

DXガッツハイパーキー Premium

ニュージェネレーションスターズセット

あそ かの
の遊び方

セット内容

プレミアム
ガッツハイパーキーPremium...4



ストレージキー



ウルトラマンブレイザーキー



アースガロンキー



ウルトラウーマングリージョキー

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。





くちにいけない

《使用上の注意》●セットされているボタン電池はテスト用です。音が途切れるなどの誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●ガッツハイパーキーは、対応商品以外にはセットしないでください。故障や破損の原因となります。

各部名称

プレミアム
ガッツハイパーキーPremium
※ストレージキーを例に説明します。

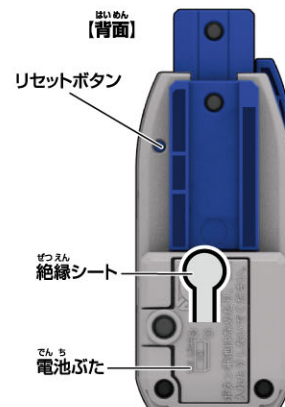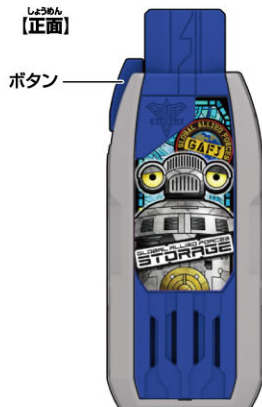


はじめ あそ び まえ
初めて遊ぶ前に…

プレミアム ガッツハイパーキー Premiumの 絶縁シートの外し方

①ガッツハイパーキー背面から出ている
絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

②リセットボタンを先の細い棒などで
軽く押します。

※ストレージキーを
例に説明します。

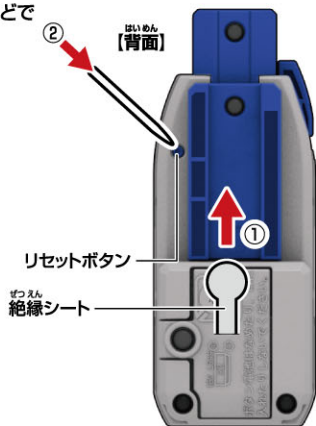

※リセットボタンは強く押し込まないでください。
強く押し込みすぎると、奥に引っかかりリセットボタンが戻らない
場合があります。万一引っかかってしまった場合は、
再度リセットボタンを押してください。

(リセットボタンが押し込まれたままですと、ボタンを押しても
音声が鳴りません。)

プレミアム ガッツハイパーキー Premiumのボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※ガッツハイパーキー ストレージキーを例に説明します。

※ボタンを押した際に音が途切れるなどの誤動作をする場合は、
すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

①-1 ガッツハイパーキー背面の電池ふたのネジを
プラスドライバーまたはマイナスドライバーで矢印の方向に回し、


①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、
新しいボタン電池2個
(LR44・別売り)を⊕に
注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と
ガッツハイパーキーのミゾを合わせ、
電池ふたのネジを①-1と
逆方向に回して閉じます。

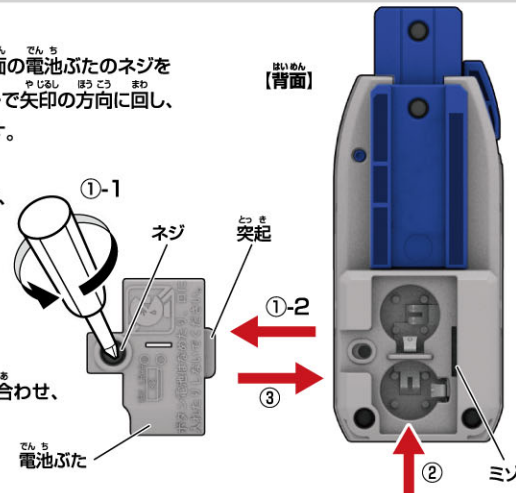

ボタン電池は上側が
プラス、下側がマイナス
⊕に下側が⊖になるように
セットします。




●セットされている電池は、テスト用です。

ストレンジキーの遊び方 / キー単体での音声遊び

キーのボタンを押します。
→音声が鳴ります。

※ボタン長押しでモードが切り替わり、
短押しで選んだモード内の対応音声がかかります。

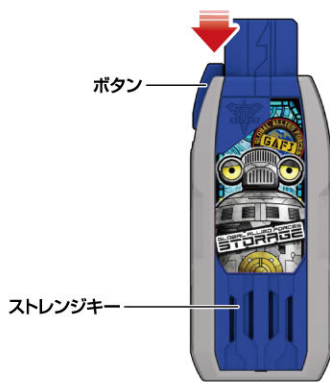

ストレンジキーのモード選択

ボタン操作	モード
初期状態	①ハイパーキーモード
長押し1回目	②サウンドモード「新たに入手したデータを転送します」
長押し2回目	③セリフモード「セブンガーの強化?」
長押し3回目	①ハイパーキーモードに戻ります。「ハイパーキーモード!」

ストレンジキーのボタン短押し音声

①ハイパーキーモード

ボタン操作	音声内容
短押し1回目	キー起動音「ストレンジ!」

※短押し2回目以降も短押し1回目の音声が繰り返し鳴ります。

②サウンドモード

ボタン操作	音声内容	ボタン操作	音声内容
短押し1回目	AIセリフ「ウルトラマンゼロ!」	短押し31回目	AIセリフ「ウルトラマンタイガ!」
短押し2回目	ウルトラマンゼロの掛け声	短押し32回目	ウルトラマンタイガの掛け声
短押し3回目	ウルトラマンゼロの必殺技	短押し33回目	ウルトラマンタイガの必殺技
短押し4回目	ウルトラマンベリアル	短押し34回目	ウルトラマンタイタスの掛け声
短押し5回目	AIセリフ「ウルトラマンキング!ウルトラマンビクトリー!」	短押し35回目	ウルトラマンタイタスの必殺技
短押し6回目	ウルトラマンキングの掛け声	短押し36回目	ウルトラマンフーマの掛け声
短押し7回目	ウルトラマンキングの必殺技	短押し37回目	ウルトラマンフーマの必殺技
短押し8回目	ウルトラマンビクトリーの掛け声	短押し38回目	ウルトラマンレギアの掛け声
短押し9回目	ウルトラマンビクトリーの必殺技	短押し39回目	AIセリフ「ウルトラマンゼット!」
短押し10回目	ダークルギエルの鳴き声	短押し40回目	ウルトラマンゼットの掛け声
短押し11回目	AIセリフ「ウルトラマンエクス!」	短押し41回目	ウルトラマンゼットの必殺技
短押し12回目	ウルトラマンエクスの掛け声	短押し42回目	セブンガーの鳴き声
短押し13回目	ウルトラマンエクスの必殺技	短押し43回目	セブンガーの必殺技
短押し14回目	グリーザの鳴き声	短押し44回目	デストロドスの鳴き声
短押し15回目	AIセリフ「ウルトラマンオーブ!」	短押し45回目	AIセリフ「ウルトラマントリガー!」
短押し16回目	ウルトラマンオーブの掛け声	短押し46回目	ウルトラマントリガーの掛け声
短押し17回目	ウルトラマンオーブの必殺技	短押し47回目	ウルトラマントリガーの必殺技
短押し18回目	ジャグラスジャグラーの掛け声	短押し48回目	トリガーダークの掛け声
短押し19回目	AIセリフ「ウルトラマンジード!」	短押し49回目	トリガーダークの必殺技
短押し20回目	ウルトラマンジードの掛け声	短押し50回目	カルミラの鳴き声
短押し21回目	ウルトラマンジードの必殺技	短押し51回目	AIセリフ「ウルトラマンデッカー!」
短押し22回目	ベリアルアトロシアスの掛け声	短押し52回目	ウルトラマンデッカーの掛け声
短押し23回目	AIセリフ「ウルトラマンロソ!ウルトラマンブル!」	短押し53回目	ウルトラマンデッカーの必殺技
短押し24回目	ウルトラマンロソの掛け声	短押し54回目	ウルトラマンディナスの掛け声
短押し25回目	ウルトラマンロソの必殺技	短押し55回目	ウルトラマンディナスの掛け声の必殺技
短押し26回目	ウルトラマンブルの掛け声	短押し56回目	マゼースフィアザウルスの鳴き声
短押し27回目	ウルトラマンブルの必殺技	短押し57回目	AIセリフ「ウルトラマンブレイザー!」
短押し28回目	ウルトラマンブレイザーの掛け声	短押し58回目	ウルトラマンブレイザーの掛け声
短押し29回目	ウルトラマンブレイザーの必殺技	短押し59回目	ウルトラマンブレイザーの必殺技
短押し30回目	ルーゴサイトの鳴き声	短押し60回目	アースガロンの鳴き声
		短押し61回目	アースガロンの必殺技
		短押し62回目	ヴァラロンの鳴き声

※短押し62回目の後に短押しすると、短押し1回目の音声が鳴ります。

③セリフモード


ボタン操作	音声内容
短押し1回目	ユカ「すっげー!」
短押し2回目	ユカ「だからメスだっつーの!」
短押し3回目	ユカ「なんかまた出たー!」
短押し4回目	ユカ「宇宙ロボット、きたら困るなー」
短押し5回目	ユカ「うわあ忘れてたー!」
短押し6回目	ユカ「解剖したい!」
短押し7回目	ユカ「セブンガーの強化?」

※短押し7回目の後に短押しすると、短押し1回目の音声が鳴ります。

ストレンジキーの遊び方 / ガッツスパークレンス(別売り)との連動

① ハイパーガンモードでのインストール遊び

- ① キーをガッツスパークレンス ハイパーガンモードにセットします。
 →「ブートアップ!セブンガー!」と鳴ります。

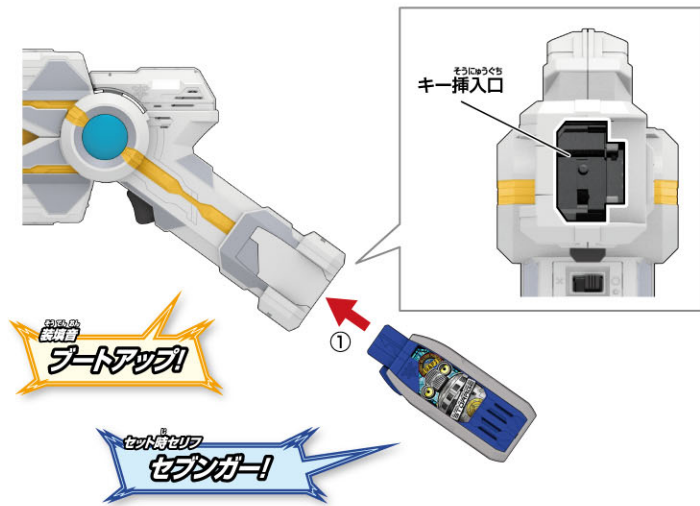


- ② トリガーを短押しします。

→短押しするたびにニュージェネレーションウルトラマンのデータをストレージキーにインストールする遊びができます。
 ※詳しくはP.5の表をご参照ください。



- ③ 本体背面のロックボタンを矢印の方向に押しながら、ガッツハイパーキーを矢印の方向に引き抜きます。
 →キー取り外し音が鳴ります。

※②でインストールしたニュージェネレーションウルトラマンのモードにアップデートされます。
 ※トリガーを短押ししたタイミングで、ストレージキーを取り外すとストレージキーからアップデート音声が鳴ります。

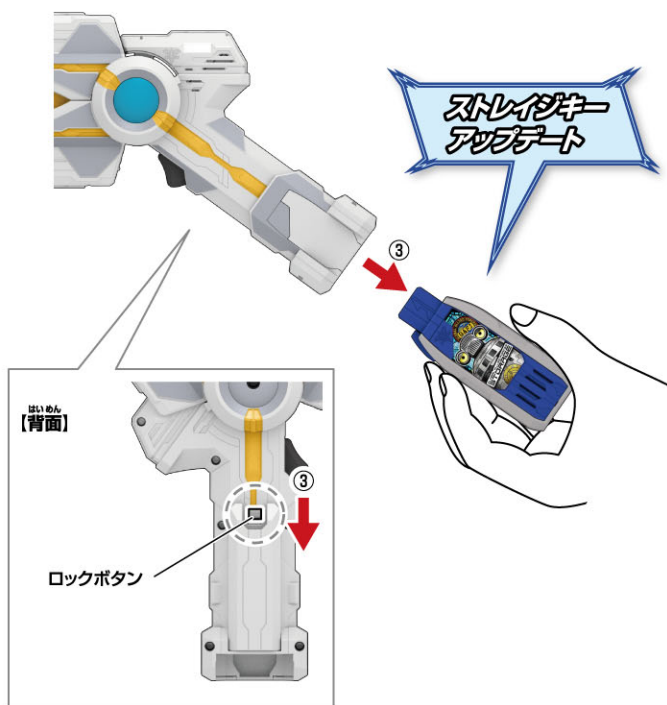

- ④ ボタンを短押しします。

→ストレンジキーのモードに応じた音声が鳴ります。
 ※詳しくはP.6の表をご参照ください。



① ハイパーガンモードでのインストール遊び

あそ

③ ストレイジキーを外した後の挙動

② ボタン操作

音声内容

短押し1回目 インストール音声「新たに入手したデータを転送します」

短押し2回目 AIセリフ「ウルトラマンゼロ!インストール!」

短押し3回目 インストール音声「新たに入手したデータを転送します」

短押し4回目 AIセリフ「ウルトラマンキング!インストール!」

短押し5回目 インストール音声「新たに入手したデータを転送します」

短押し6回目 AIセリフ「ウルトラマンビクトリー!インストール!」

短押し7回目 インストール音声「新たに入手したデータを転送します」

短押し8回目 AIセリフ「ウルトラマンエクス!インストール!」

短押し9回目 インストール音声「新たに入手したデータを転送します」

短押し10回目 AIセリフ「ウルトラマンオーブ!インストール!」

短押し11回目 インストール音声「新たに入手したデータを転送します」

短押し12回目 AIセリフ「ウルトラマンジード!インストール!」

短押し13回目 インストール音声「新たに入手したデータを転送します」

短押し14回目 AIセリフ「ウルトラマンロッソ!インストール!」

短押し15回目 インストール音声「新たに入手したデータを転送します」

短押し16回目 AIセリフ「ウルトラマンブル!インストール!」

短押し17回目 インストール音声「新たに入手したデータを転送します」

短押し18回目 AIセリフ「ウルトラマンタイガ!インストール!」

短押し19回目 インストール音声「新たに入手したデータを転送します」

短押し20回目 AIセリフ「ウルトラマンゼット!インストール!」

短押し21回目 インストール音声「新たに入手したデータを転送します」

短押し22回目 AIセリフ「ウルトラマントリガー!インストール!」

短押し23回目 インストール音声「新たに入手したデータを転送します」

短押し24回目 AIセリフ「ウルトラマンデッカー!インストール!」

短押し25回目 インストール音声「新たに入手したデータを転送します」

短押し26回目 AIセリフ「ウルトラマンブレイザー!インストール!」

ストレイジキーが「ウルトラマンゼロモード」にアップデートされます。

ストレイジキーが「ウルトラマンキングモード」にアップデートされます。

ストレイジキーが「ウルトラマンビクトリーモード」にアップデートされます。

ストレイジキーが「ウルトラマンエクスモード」にアップデートされます。

ストレイジキーが「ウルトラマンオーブモード」にアップデートされます。

ストレイジキーが「ウルトラマンジードモード」にアップデートされます。

ストレイジキーが「ウルトラマンロッソモード」にアップデートされます。

ストレイジキーが「ウルトラマンブルモード」にアップデートされます。

ストレイジキーが「ウルトラマンタイガモード」にアップデートされます。

ストレイジキーが「ウルトラマンゼットモード」にアップデートされます。

ストレイジキーが「ウルトラマントリガーモード」にアップデートされます。

ストレイジキーが「ウルトラマンデッカーモード」にアップデートされます。

ストレイジキーが「ウルトラマンブレイザーモード」にアップデートされます。

※短押し26回目の後に短押しすると、短押し1回目の音声がかかります。

④ ストレイジキーを外した後の挙動

各モードの音声リスト

ストレイジキーのモード	ボタン操作	音声内容
ウルトラマンゼロモード	短押し1回目	ウルトラマンゼロの掛け声
	短押し2回目	ウルトラマンゼロの必殺技
	短押し3回目	ウルトラマンベリアル of 掛け声
ウルトラマンギンガモード	短押し1回目	ウルトラマンギンガの掛け声
	短押し2回目	ウルトラマンギンガの必殺技
	短押し3回目	ウルトラマンビクトリーの掛け声
	短押し4回目	ウルトラマンビクトリーの必殺技
	短押し5回目	ダークルギエルの鳴き声
ウルトラマンビクトリーモード	短押し1回目	ウルトラマンビクトリーの掛け声
	短押し2回目	ウルトラマンビクトリーの必殺技
	短押し3回目	ダークルギエルの鳴き声
	短押し4回目	ウルトラマンギンガの掛け声
	短押し5回目	ウルトラマンギンガの必殺技
ウルトラマンエクスマード	短押し1回目	ウルトラマンエクスの掛け声
	短押し2回目	ウルトラマンエクスの必殺技
	短押し3回目	グリーザの鳴き声
ウルトラマンオーブモード	短押し1回目	ウルトラマンオーブの掛け声
	短押し2回目	ウルトラマンオーブの必殺技
	短押し3回目	ジャグラスジャグラの掛け声
ウルトラマンジードモード	短押し1回目	ウルトラマンジードの掛け声
	短押し2回目	ウルトラマンジードの必殺技
	短押し3回目	ベリアルアトロシアスの掛け声
ウルトラマンロッソモード	短押し1回目	ウルトラマンロッソの掛け声
	短押し2回目	ウルトラマンロッソの必殺技
	短押し3回目	ウルトラマンブルの掛け声
	短押し4回目	ウルトラマンブルの必殺技
	短押し5回目	ウルトラウーマングリージョの掛け声
	短押し6回目	ウルトラウーマングリージョの必殺技
	短押し7回目	ルーゴサイトの鳴き声
ウルトラマンブルモード	短押し1回目	ウルトラマンブルの掛け声
	短押し2回目	ウルトラマンブルの必殺技
	短押し3回目	ウルトラウーマングリージョの掛け声
	短押し4回目	ウルトラウーマングリージョの必殺技
	短押し5回目	ルーゴサイトの鳴き声
	短押し6回目	ウルトラマンロッソの掛け声
	短押し7回目	ウルトラマンロッソの必殺技
ウルトラマンタイガモード	短押し1回目	ウルトラマンタイガの掛け声
	短押し2回目	ウルトラマンタイガの必殺技
	短押し3回目	ウルトラマンタイタスの掛け声
	短押し4回目	ウルトラマンタイタスの必殺技
	短押し5回目	ウルトラマンフーマの掛け声
	短押し6回目	ウルトラマンフーマの必殺技
	短押し7回目	ウルトラマントレギアの掛け声
ウルトラマンゼットモード	短押し1回目	ウルトラマンゼットの掛け声
	短押し2回目	ウルトラマンゼットの必殺技
	短押し3回目	セブンガーの鳴き声
	短押し4回目	セブンガーの必殺技
	短押し5回目	デストルドスの鳴き声
ウルトラマントリガーモード	短押し1回目	ウルトラマントリガーの掛け声
	短押し2回目	ウルトラマントリガーの必殺技
	短押し3回目	トリガーダークの掛け声
	短押し4回目	トリガーダークの必殺技
	短押し5回目	カルミラの鳴き声
ウルトラマンデッカーモード	短押し1回目	ウルトラマンデッカーの掛け声
	短押し2回目	ウルトラマンデッカーの必殺技
	短押し3回目	ウルトラマンディナスの掛け声
	短押し4回目	ウルトラマンディナスの掛け声の必殺技
	短押し5回目	マゼースフィアザウルスの鳴き声
ウルトラマンブレイザーモード	短押し1回目	ウルトラマンブレイザーの掛け声
	短押し2回目	ウルトラマンブレイザーの必殺技
	短押し3回目	アースガロンの鳴き声
	短押し4回目	アースガロンの必殺技
	短押し5回目	ヴァラロンの鳴き声

※各ストレイジキーのモードの中で最後の短押し音声を鳴らした後、再度短押しすると、短押し1回目の音声が鳴ります。

へんしん あそび
②変身遊び

※①銃撃遊びの後にいきます。

- ①本体の銃身上部を図のように開き、スパークレンズモードに変形させます。
→変形音が鳴り、続けて変身待機音が鳴り始めます。




- ②トリガーを短押しします。

→変身音が鳴り、変身完了状態に移ります。

※変身完了後に

「AI音声」新たに入手したデータを転送します」と鳴ります。

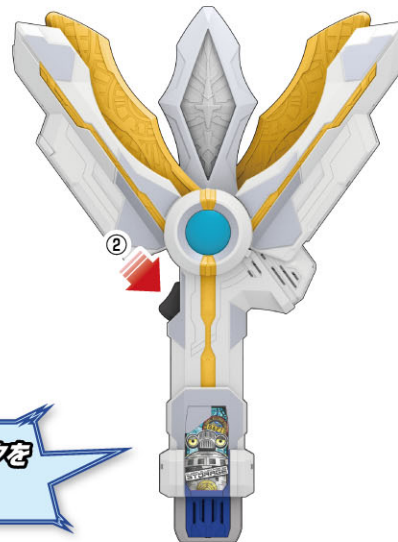

へんしん こ おんせい あそび
③変身後の音声遊び


※②変身遊びの後にいきます。

トリガーを短押しします。

→対応する効果音が鳴ります。

※ストレイジーの変身後の音声遊びは

P.3単品遊びの「②サウンドモード」と同じです。

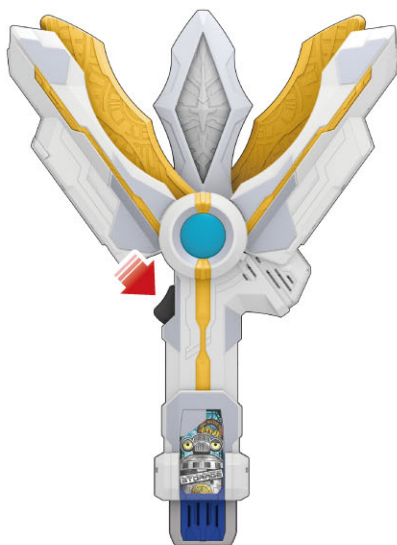

ウルトラマンブレイザーキーの遊び方 / キー単体での音声遊び

キーのボタンを押します。
→ 音声がかかります。



※ ボタン長押しでモードが切り替わり、
短押しで選んだモード内の対応音声が鳴ります。

※ 選んだモードによって、
ガッツスパークレンスにセットした後の音声内容も変化します。

ウルトラマンブレイザーキーのモード選択

ボタン操作	モード
初期状態	①ハイパーキーモード
長押し1回目	②セリフ入り変身モード「ウルトラマンブレイザーの掛け声」
長押し2回目	③サウンドモード「サウンドモード!」
長押し3回目	①ハイパーキーモードに戻ります。「ハイパーキーモード!」

ウルトラマンブレイザーキーのボタン短押し音声

①ハイパーキーモード

ボタン操作	音声内容
短押し1回目	起動音+「ウルトラマンブレイザー!」

※ 短押し2回目以降も短押し1回目の音声が繰り返し鳴ります。

②セリフ入り変身モード

ボタン操作	音声内容
短押し1回目	起動音+「ウルトラマンブレイザー!」

※ 短押し2回目以降も短押し1回目の音声が繰り返し鳴ります。

③サウンドモード


ボタン操作	音声内容
短押し1回目	гент「行くぞ、ブレイザー!」
短押し2回目	ウルトラマンブレイザー変身音+「ウルトラマンブレイザー!」
短押し3回目	BGM「M-09」
短押し4回目	ウルトラマンブレイザーの掛け声1
短押し5回目	スパイラルバレードチャージ音+スパイラルバレード音+爆発音
短押し6回目	ウルトラマンブレイザーの掛け声4
短押し7回目	ブレイザー光線音+爆発音
短押し8回目	カラータイマー点滅音

※ 短押し8回目に後に短押しすると、短押し1回目の音声が鳴ります。


ウルトラマンブレイザーキーの遊び方 / ガッツスパークレンス(別売り)との連動

①銃撃遊び

- ①ガッツハイパーキーをガッツスパークレンス ハイバーガンモードにセットします。
 →「ブートアップ!ブレイザー!」と鳴ります。
 ※どのモードでも「ブートアップ!ブレイザー!」と鳴ります。

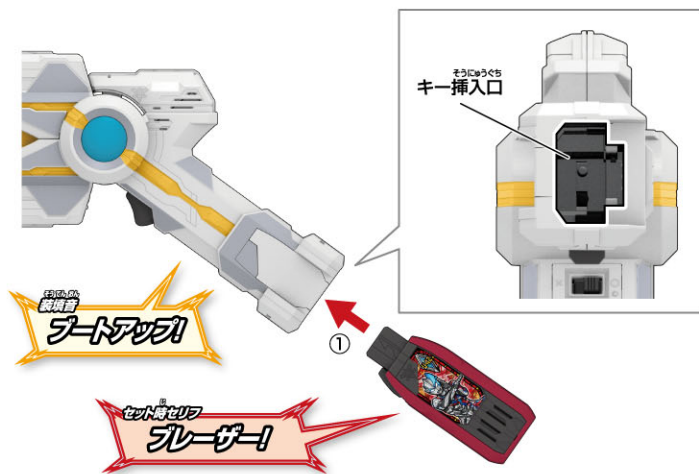

- ②トリガーを短押しします。
 →専用銃撃音が鳴ります。

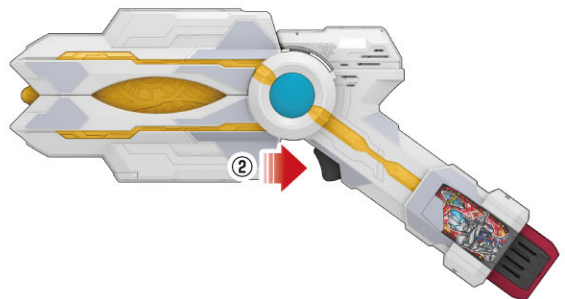

モード①・③の場合

②変身遊び

- ①本体の銃身上部を円のように開き、スパークレンスモードに変形させます。
 →変形音が鳴り、続けて変身待機音が鳴り始めます。




- ②トリガーを短押しします。
 →変身音が鳴り、変身完了状態に移ります。
 ※変身音が鳴っている間にもう一度トリガーを引くと、
 ウルトラマンの名前セリフが鳴ります。



モード②の場合

②変身遊び

- ①本体の銃身上部を円のように開き、スパークレンスモードに変形させます。
 →変形音が鳴り、続けて変身待機音が鳴り始めます。
 ※変身待機音に重なって、
 ゲント「いくぞ、ブレイザー!」と鳴ります。

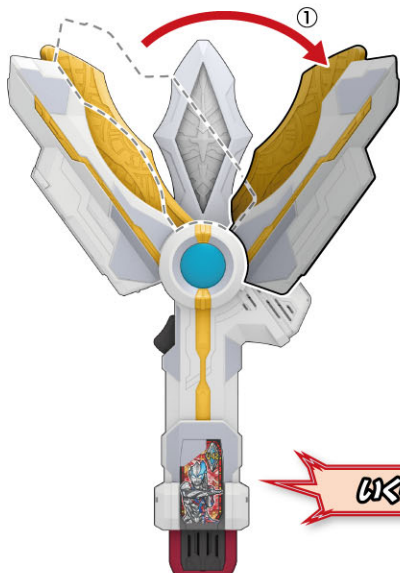

- ②トリガーを短押しします。
 →変身音が鳴り、変身完了状態に移ります。
 ※変身音が鳴っている間にもう一度トリガーを引くと、
 ウルトラマンの名前セリフが鳴ります。
 ※変身が完了するとBGM「M-09」が鳴り始めます。



③変身後の音声遊び ※②変身遊びの後にいきます。

①トリガーを短押しします。

→対応する効果音が鳴ります。

※音声の内容は、下記表を参照ください。

②トリガーを長押しします。

→対応する効果音が鳴ります。

※音声の内容は、下記表を参照ください。

※モード②の「セリフ入り変身モード」で変身し、BGMが鳴っている場合は

1回目の長押しでBGMが停止します。



①トリガー短押し操作

操作	音声内容
短押し1回目	ウルトラマンブレイザーの掛け声1
短押し2回目	サブレッシブ・スプライト音
短押し3回目	ウルトラマンブレイザーの掛け声2
短押し4回目	ハウリングブレイク音+爆発音
短押し5回目	ウルトラマンブレイザーの掛け声3
短押し6回目	レインボー光輪音+爆発音
短押し7回目	ウルトラマンブレイザーの掛け声4
短押し8回目	スパイラルバレードチャージ音+スパイラルバレード音+爆発音
短押し9回目	ウルトラマンブレイザーの掛け声5
短押し10回目	ブレイザー光線音+爆発音
短押し11回目	ウルトラマンブレイザー飛行音

※短押し11回目の後に短押しすると、短押し1回目の音声がかかります。

②トリガー長押し操作

操作	音声内容
長押し1回目	(BGM再生中の場合は、BGMが止まります。)BGMを流し切ったあとの場合は、長押し2回目の拳動(カラータイマー点滅音)が鳴ります。
長押し2回目	カラータイマー点滅音
長押し3回目	(カラータイマー音再生中の場合は、カラータイマー音が止まります。)カラータイマー音を流し切ったあとの場合は、ひとつ次の拳動(BGMが鳴る)が鳴ります。
長押し4回目	BGM「M-09」

※長押し4回目の後に長押しすると、長押し1回目の音声がかかります。

アースガロンキーの遊び方/キー単体での音声遊び

キーのボタンを押します。
→音声が鳴ります。

※ボタン長押しでモードが切り替わり、
短押しで選んだモード内の対応音声が鳴ります。



アースガロンキーのモード選択

ボタン操作	モード
初期状態	①ハイパーキーモード
長押し1回目	②サウンドモード「サウンドモード!」
長押し2回目	③怪獣図鑑モード「ウルトラモンスターズ!」
長押し3回目	①ハイパーキーモードに戻ります。「ハイパーキーモード!」

アースガロンキーのボタン短押し音声

①ハイパーキーモード

ボタン操作	音声内容
短押し1回目	起動音+「アースガロン!」

※短押し2回目以降も短押し1回目の音声が繰り返し鳴ります。

②サウンドモード

ボタン操作	音声内容
短押し1回目	гент「テルアキ、アンリ、ヤスノブ、エミ、SKaRD、出動だ!」
短押し2回目	アースガロン発進音+「アースガロン!」
短押し3回目	アースガロンの鳴き声1
短押し4回目	アースガン発射音
短押し5回目	テイルVLS発射音→爆発音
短押し6回目	アースファイアチャージ音→アースファイア発射音→爆発音

※短押し6回目の後に短押しすると、短押し1回目の音声が鳴ります。

③怪獣図鑑モード


ボタン操作	音声内容	ボタン操作	音声内容
短押し1回目	バザンガの鳴き声	短押し12回目	デルタンダルの鳴き声
短押し2回目	ゲードスの鳴き声	短押し13回目	ガヴァンドの鳴き声
短押し3回目	タグヌラーの鳴き声	短押し14回目	モグージョンの鳴き声
短押し4回目	レヴィーラの鳴き声	短押し15回目	ザンギルの鳴き声
短押し5回目	ドルゴの鳴き声	短押し16回目	イルーゴの鳴き声
短押し6回目	暴走アースガロンの鳴き声	短押し17回目	ブルードゲバルガの鳴き声
短押し7回目	ニジカガチの鳴き声	短押し18回目	ズグガンの鳴き声
短押し8回目	ガラモンの鳴き声	短押し19回目	レッドキングの鳴き声
短押し9回目	デマーガの鳴き声	短押し20回目	ギガスの鳴き声
短押し10回目	ベビーデマーガの鳴き声	短押し21回目	ヴァラロンの鳴き声
短押し11回目	ゲバルガの鳴き声	短押し22回目	ゴンギルガンの鳴き声

※短押し22回目の後に短押しすると、短押し1回目の音声が鳴ります。


アースガロンキーの遊び方 / ガッツスパークレンス(別売り)との連動

①銃撃遊び

- ①ガッツハイパーキーをガッツスパークレンス ハイパーガンモードにセットします。
 →「ブートアップ!アースファイア!」と鳴ります。
 ※どのモードでも「ブートアップ!アースファイア!」と鳴ります。

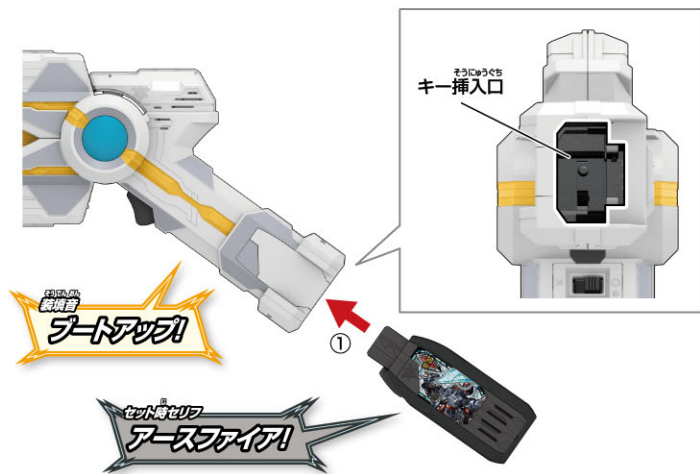


- ②トリガーを短押しします。
 →専用銃撃音が鳴ります。

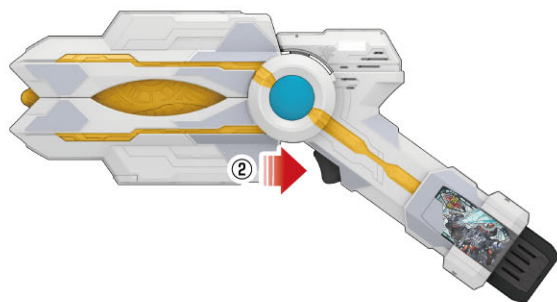


②変身遊び

- ①本体の銃身上部を円のように開き、スパークレンスモードに変形させます。
 →変形音が鳴り、続けて変身待機音が鳴り始めます。
 ※変身待機音に重なって、
 ゲント「テルアキ、アンリ、ヤスノブ、エミ、SKaRD、出動だ!」と鳴ります。

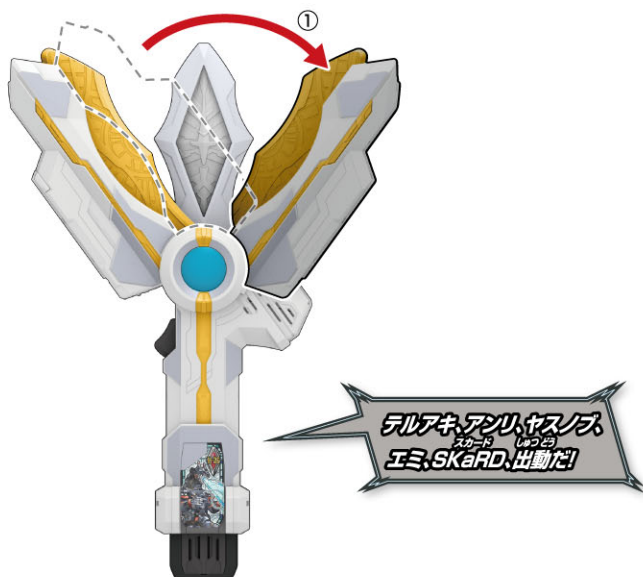

- ②トリガーを短押しします。
 →変身音が鳴り、変身完了状態に移ります。
 ※変身音が鳴っている間にもう一度トリガーを引くと、
 「アースガロン!」と鳴ります。

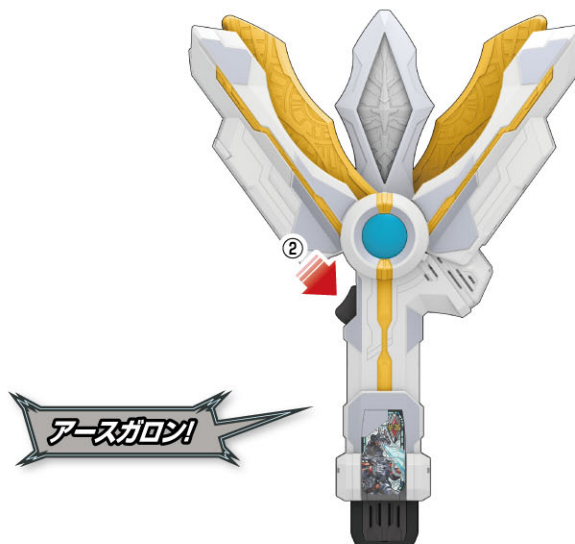


へんしん こ おんせいあそ
①変身後の音声遊び

へんしんあそ あと おこな
※②変身遊びの後に行います。

トリガーを短押しします。

→対応する効果音が鳴ります。

※音声の内容は、下記表を参照ください。

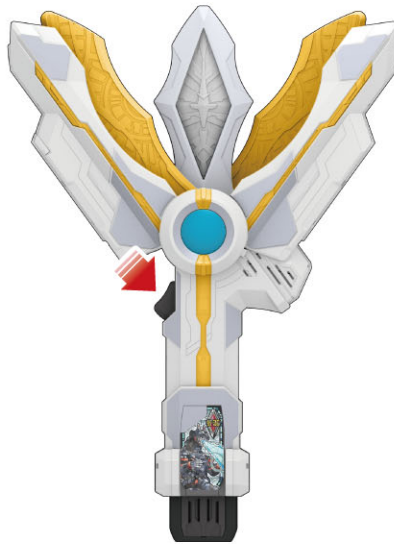


①トリガー短押し操作

操作	音声内容
短押し1回目	アースガロンの鳴き声1
短押し2回目	アースガン発射音
短押し3回目	アースガロンの鳴き声2
短押し4回目	テイルVLS発射音→爆発音
短押し5回目	アースガロンの鳴き声3
短押し6回目	アースファイアチャージ音
短押し7回目	アースファイア発射音→爆発音
短押し8回目	アースガロン飛行音

※短押し8回目の後に短押しすると、短押し1回目の音声がかかります。

トリガーを長押しします。

→セリフ「テルアキ、アンリ、ヤスノブ、エミ、SKaRD、出動だ!」と鳴ります。

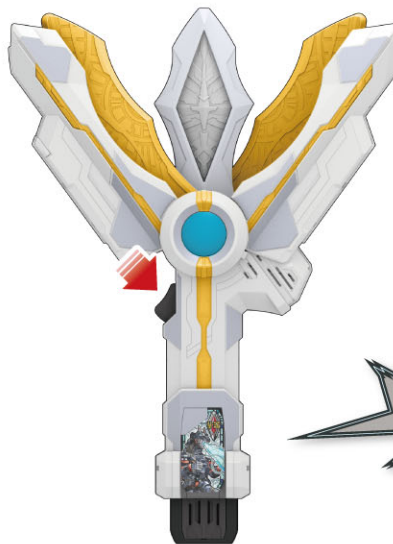

テルアキ、アンリ、ヤスノブ
エミ、SKaRD、出動だ!

ウルトラマン Greeze の遊び方 / キー単体での音声遊び

キーのボタンを押します。
→ 音声がかかります。



- ※ ボタン長押しでモードが切り替わり、短押しで選んだモード内の対応音声がかかります。
- ※ 選んだモードによって、グッズパークレンスにセットした後の音声内容も変化します。

ウルトラマン Greeze のモード選択

ボタン操作	モード
初期状態	① ハイパーキーモード
長押し1回目	② サウンドモード 「サウンドモード!」
長押し2回目	③ 怪獣図鑑モード 「ウルトラモンスターズ!」
長押し3回目	① ハイパーキーモードに戻ります。「ハイパーキーモード!」

ウルトラマン Greeze のボタン短押し音声

① ハイパーキーモード

ボタン操作	音声内容
短押し1回目	起動音+「ウルトラマン Greeze!」

※ 短押し2回目以降も短押し1回目の音声が繰り返し鳴ります。

② サウンドモード

ボタン操作	音声内容
短押し1回目	Greeze 「星まで届け、乙女のハッピー!」
短押し2回目	ウルトラマン Greeze 変身音+「ウルトラマン Greeze!」
短押し3回目	Greeze 「ハッピー!!」
短押し4回目	Greeze 「私はウルトラマン Greeze!!」
短押し5回目	ウルトラマン Greeze の掛け声1
短押し6回目	Greeze 「Greeze チアチャージ」
短押し7回目	Greeze 「絆をあきらめない…私だって、ウルトラマンです!」
短押し8回目	ウルトラマン Greeze の掛け声2
短押し9回目	Greeze ショット+爆発音

※ 短押し9回目の後に短押しすると、短押し1回目の音声が鳴ります。

③ 怪獣図鑑モード


ボタン操作	音声内容	ボタン操作	音声内容
短押し1回目	グルジオレギーナの鳴き声	短押し5回目	グリムドの鳴き声
短押し2回目	スネークダークネスの鳴き声	短押し6回目	ザンドリアスの鳴き声
短押し3回目	ウルトラマンレギアの掛け声	短押し7回目	ノイズラーの鳴き声
短押し4回目	ウルトラダークキラーの鳴き声	短押し8回目	ゼットンの鳴き声
		短押し9回目	Greeze ダークネスの掛け声

※ 短押し9回目の後に短押しすると、短押し1回目の音声が鳴ります。


ウルトラウーマングリージョーの遊び方 / ガッツスパークレンス(別売り)との連動

①銃撃遊び

- ①ガッツハイパーキーをガッツスパークレンス ハイパーガンモードにセットします。
 →「ブートアップ!グリージョー!」と鳴ります。
 ※どのモードでも「ブートアップ!グリージョー!」と鳴ります。

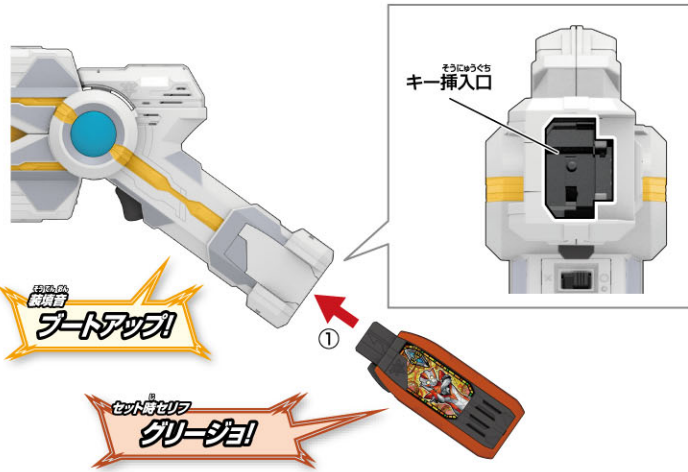

- ②トリガーを短押しします。
 →専用銃撃音が鳴ります。

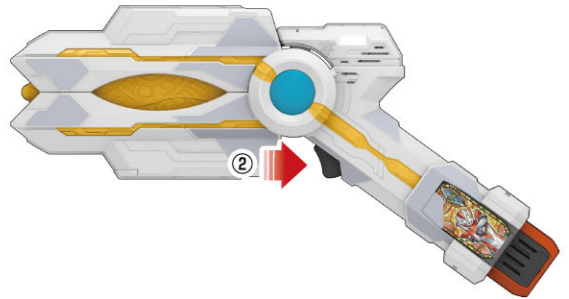


モード①・③の場合

②変身遊び

- ①本体の銃身上部を図のように開き、スパークレンスモードに変形させます。
 →変形音が鳴り、続けて変身待機音が鳴り始めます。




- ②トリガーを短押しします。
 →変身音が鳴り、変身完了状態に移ります。
 ※変身音が鳴っている間にもう一度トリガーを引くと、
 ウルトラマンの名前セリフが鳴ります。

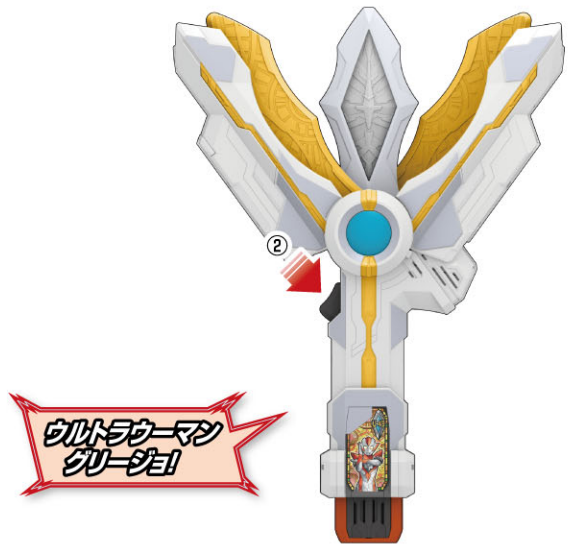


モード②の場合

②変身遊び

- ①本体の銃身上部を図のように開き、スパークレンスモードに変形させます。
 →変形音が鳴り、続けて変身待機音が鳴り始めます。
 ※変身待機音に重なって、
 セリフ「星まで届け、乙女のハッピー!」と鳴ります。

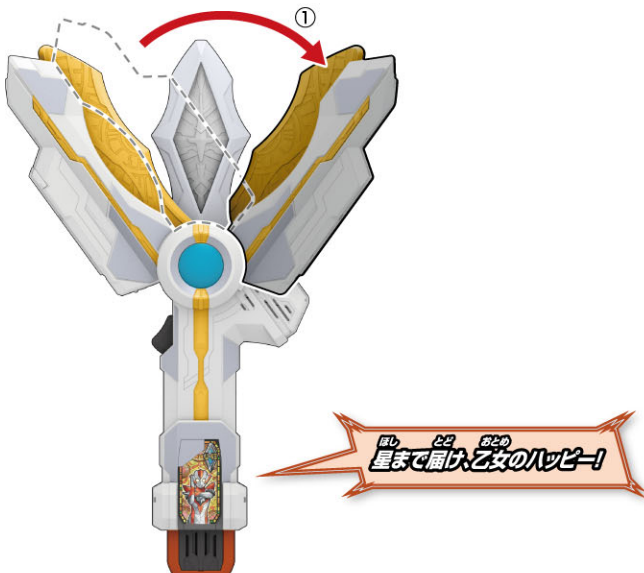

- ②トリガーを短押しします。
 →変身音が鳴り、変身完了状態に移ります。
 ※変身音が鳴っている間にもう一度トリガーを引くと、
 ウルトラマンの名前セリフが鳴ります。

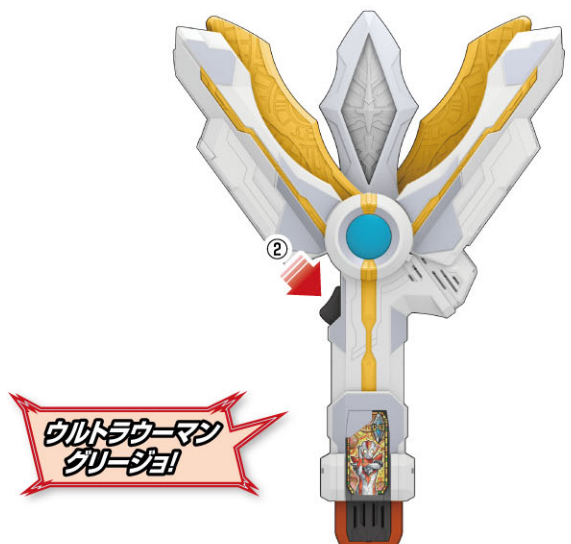

へんしん こ おんせいあそ
③変身後の音声遊び

へんしんあそ あと おこな
※②変身遊びの後に行います。

①トリガーを短押しします。


→対応する効果音が鳴ります。

※音声の内容は、下記表を参照ください。

②トリガーを長押しします。

→対応する効果音が鳴ります。

※音声の内容は、下記表を参照ください。

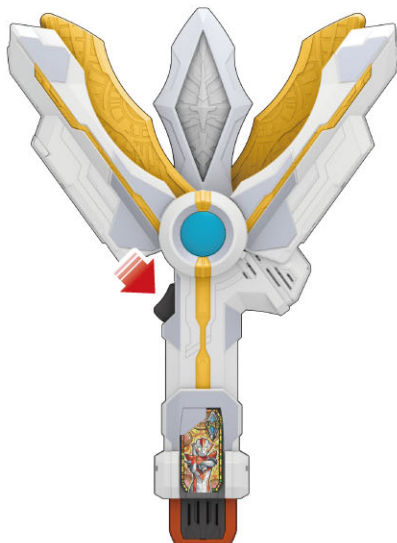

①トリガー短押し操作

操作	音声内容
短押し1回目	ウルトラウーマングリージョの掛け声1
短押し2回目	レオキック(Greeze版)
短押し3回目	ウルトラウーマングリージョの掛け声2
短押し4回目	Greeze・バーリア音
短押し5回目	ウルトラウーマングリージョの掛け声3
短押し6回目	Greezeチャージ
短押し7回目	ウルトラウーマングリージョの掛け声4
短押し8回目	Greezeキュアバースト
短押し9回目	ウルトラウーマングリージョの掛け声5
短押し10回目	Greezeショット+爆発音

※短押し10回目の後に短押しすると、短押し1回目の音声が鳴ります。

②トリガー長押し操作

操作	音声内容
長押し1回目	Greeze「ハッピー!!」
長押し2回目	Greeze「私はウルトラウーマングリージョ!!」
長押し3回目	Greeze「貴方の様な悪い人には反省してもらいます!!」
長押し4回目	Greeze「女の子がどうかなんて関係ない!誰かを守りたい気持ちに、性別なんか関係ないです!」
長押し5回目	Greeze「綾香市は、私が守らないとです!」
長押し6回目	Greeze「絆をあきらめない…私だって、ウルトラマンです!」
長押し7回目	Greeze「わたしは、私を、超える!」
長押し8回目	Greeze「重ねますよ!三つの魂!!」

※長押し8回目の後に短押しすると、短押し1回目の音声が鳴ります。

デラックス **DXサークルアームズ(別売り)との連動遊び**

※DXサークルアームズはマルチソードモードを例に説明します。 ※ストレンジキーを例に説明します。 ※詳しい音声は表をご確認ください。

①ガッツハイパーキーを挿入


サークルアームズのキー挿入口に、ガッツハイパーキーを挿入します。

サークルアームズ

→装填音「マキシマムブートアップ!」と待機音が鳴ります。

ガッツハイパーキー

→セット時セリフが鳴ります。

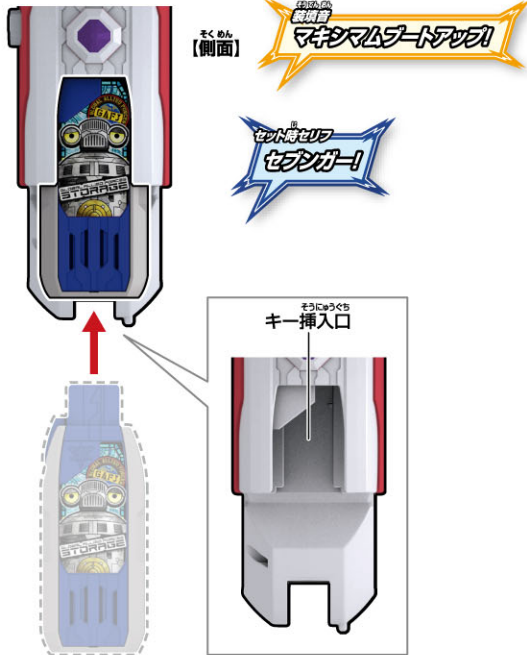

②トリガーを押して必殺技を発動

トリガーを短押します。

ガッツハイパーキー

→必殺技セリフと必殺技音が鳴ります。

サークルアームズ

→必殺技セリフ

「ソードフィニッシュ!」と必殺技音が鳴ります。



※パワークローモード、スカイアローモードでも同様に遊ぶことができます。

ストレイジキー	
セット時セリフ	セブンガー!
必殺技セリフ	ストレイジ!

ウルトラマンブレイザーキー	
セット時セリフ	ブレイザー!
必殺技セリフ	スパイラル!

アースガロンキー	
セット時セリフ	スカード!
必殺技セリフ	アースファイア!

ウルトラマングリージョキー	
セット時セリフ	グリージョ!
必殺技セリフ	チアー!

ガッツハイパーキーの取り外し方

①サークルアームズ背面のキーロック解除ボタンを押しながら、

②ガッツハイパーキーを矢印の方向に引き抜きます。

→キー取り外し音が鳴ります。

※不意に外れると危険ですので、

必ずガッツハイパーキーに手を添えて行ってください。

