

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●ボタン電池、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故に注意してください。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったたりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

＜使用上の注意＞●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●セットされているボタン電池はテスト用です。音が小さくなったり、LEDの発光が弱くなったり、誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。

セット内容と各部名称

●まほうのルミナスター本体…1



※細い棒で押してください。

★ご使用前に…

絶縁シートの外し方

本体裏面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。




ボタン電池の入れ替え方

●電池ぶたを取り外します。

- ① 本体裏面の電池ぶたのねじを ⊕（プラス）または ⊖（マイナス）ドライバーで 矢印の方向に回し、電池ぶたを取り外します。

●ボタン電池を入れます。

- ② 古いボタン電池をすべて取り外して、新しいボタン電池 3 個 (LR44・別売り) を ⊕ ⊖ に注意してセットします。
- ③ 電池ぶたの突起と本体のミゾをはめ合わせてから ねじを ① と逆方向に回してしっかりと閉じてください。

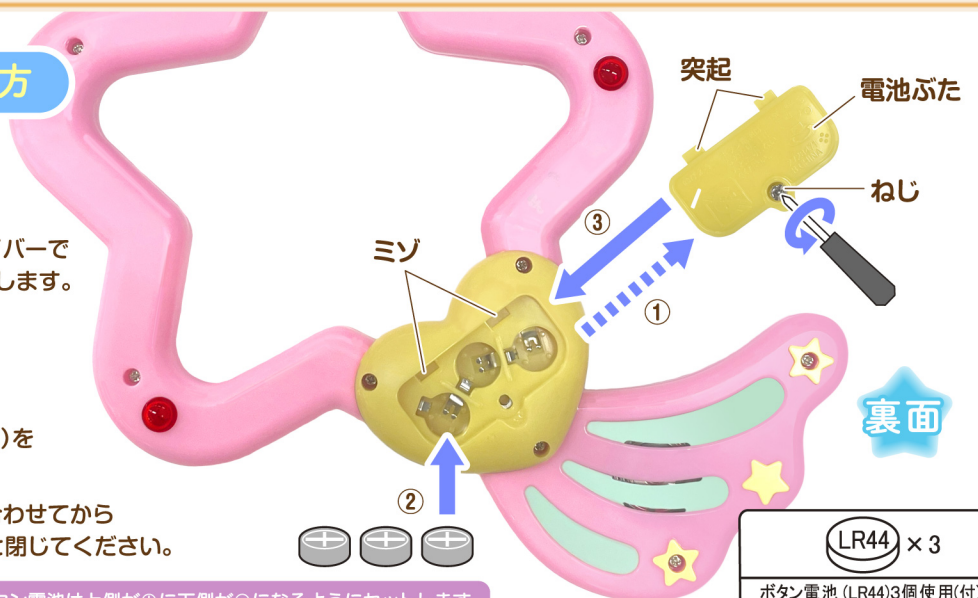

ボタン電池は上側が ⊕ に下側が ⊖ になるようにセットします。

LR44 × 3
ボタン電池 (LR44) 3 個使用 (付)
●セットされている電池はテスト用です。

なりきりモード

「変身メロディ」が流れます!

1 黄色のハートボタンを押すと…



2 「変身メロディ」が鳴り、①→⑤の順番に光ります。




※変身メロディ再生中に黄色のハートボタンを押すと変身メロディが止まります。もう一度黄色のハートボタンを押すと変身メロディが最初から再生されます。

BGMモード

「LOVEさりげなく」が流れます!

1 黄色のハートボタンを長く押すと…

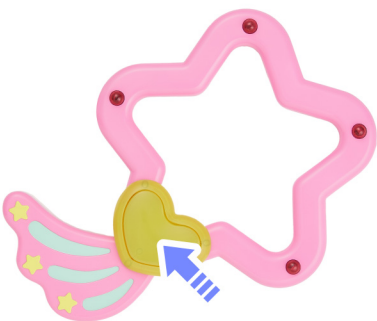

2 「LOVEさりげなく」が鳴り、①→⑤の順番に光ります。



※BGM再生中に黄色のハートボタンを押すとBGMが止まります。もう一度黄色のハートボタンを長く押すとBGMが最初から再生されます。