

セット内容


ケミーニジゴン…1 ライドケミートレカ…2種各1枚

各部名称


ケミーニジゴン

《ケミー状態》

セット内容の状態はケミー状態です。

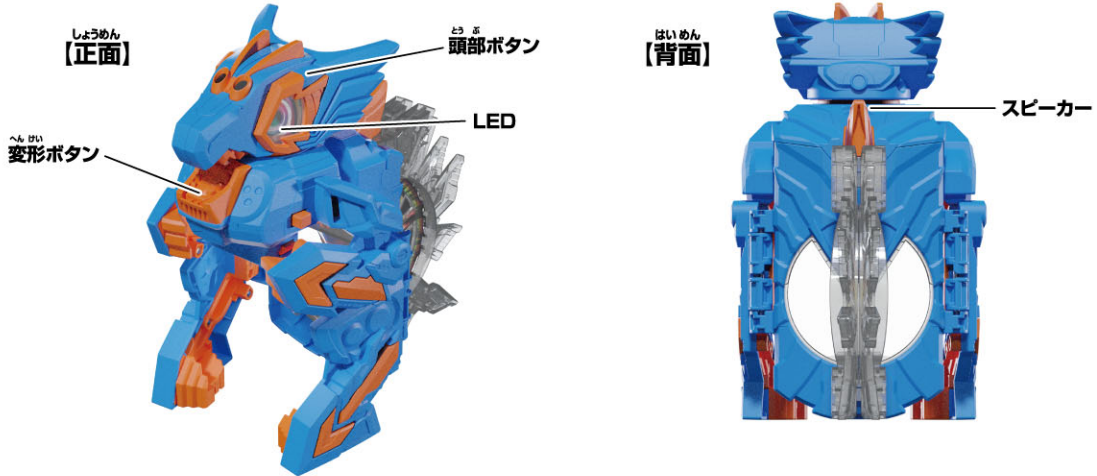

《バックル状態》

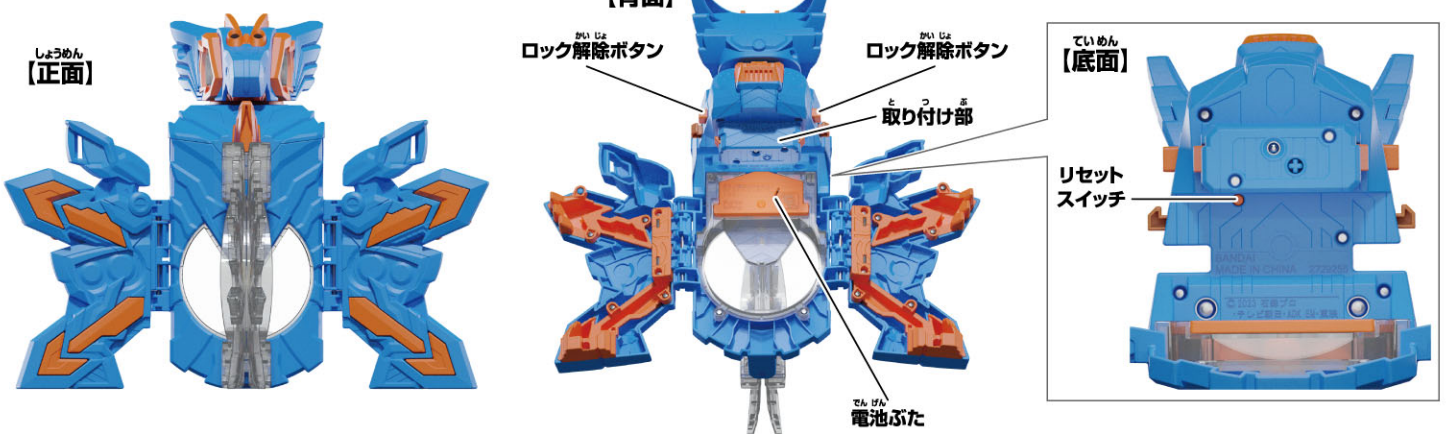

ライドケミートレカ…2種各1枚



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+（プラス）と-（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●回転部分に指や髪の毛や衣類などはさまないように注意してください。




くちにいれない

《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品は樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押してください。

ケミーニジゴンの変形のさせ方

※ケミー状態から始めます。


ニジゴンの変形ボタンを押します。
→頭部ボタンが時計回りに180度回転、手足のパーツが展開し、バックル状態に変形します。

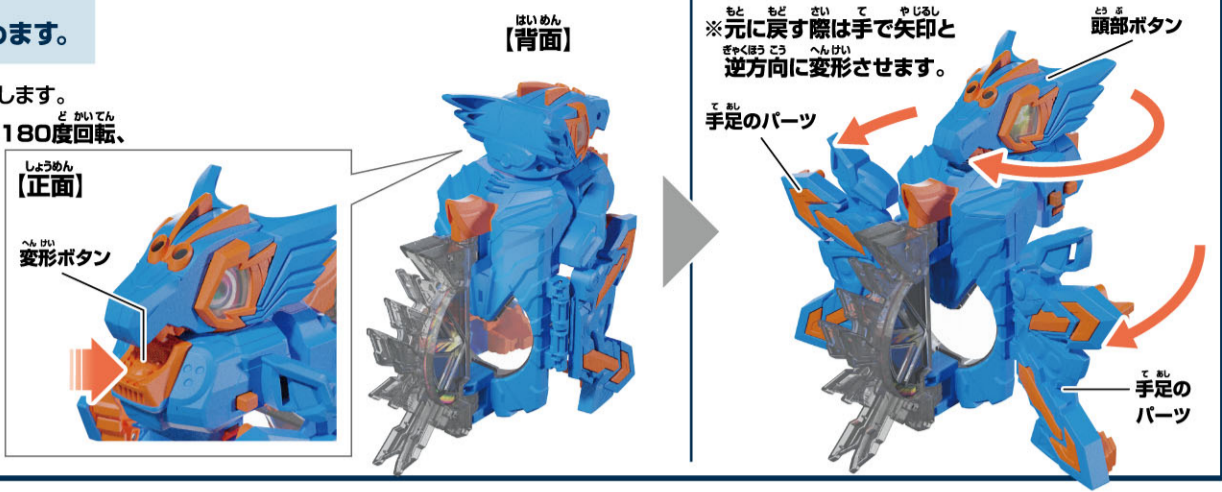


初めて遊ぶ前に…ケミーニジゴンの絶縁シートの外し方

※バックル状態から始めます。

①ケミーニジゴン背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

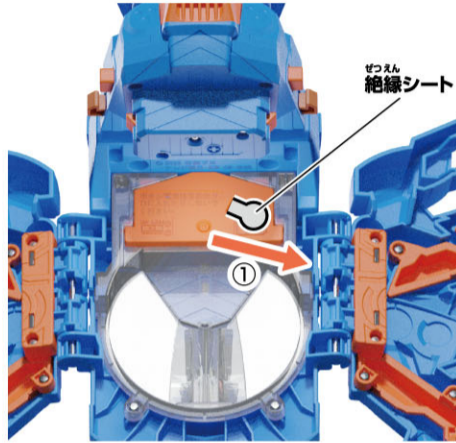

②底面のリセットスイッチを先の細い棒などで軽く押します。

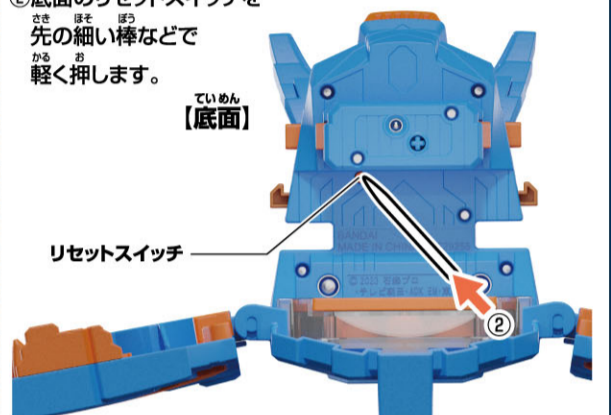


ケミーニジゴンの電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。 ※バックル状態から始めます。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- 電池ふたを取り外します。
 - ケミーニジゴン背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
 - 電池ふたを取り外します。
- ボタン電池を入れます。古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)をプラスマイナスに注意してセットします。
- 電池ふたを戻します。電池ふたの突起とケミーニジゴンのミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

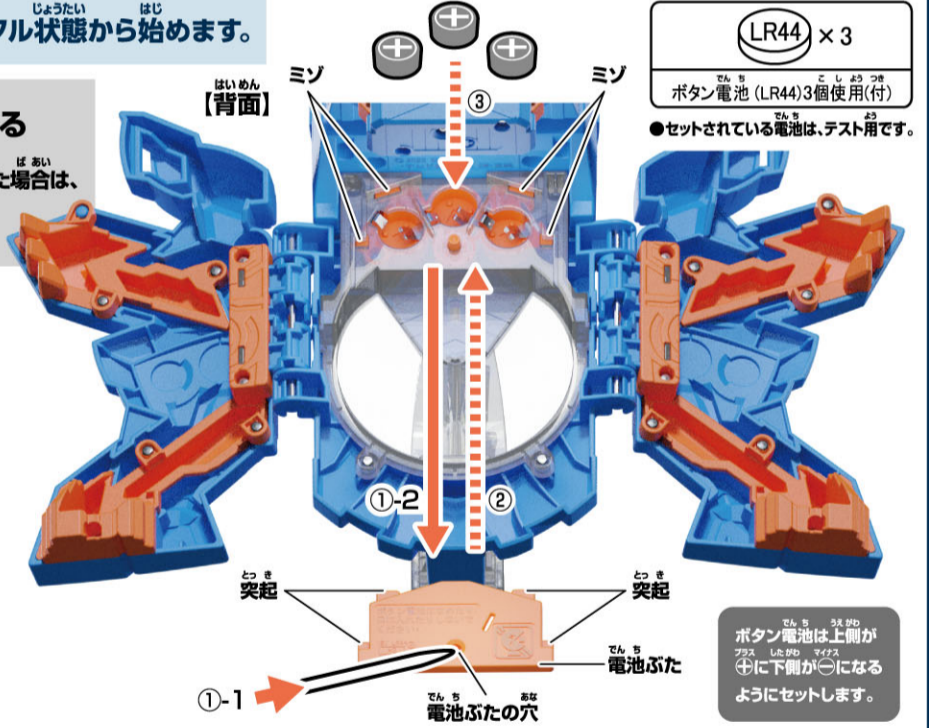

ボタン電池は上側がプラス、下側がマイナスに下側がマイナスのようにセットします。

ケミーニジゴンの遊び方

※ケミー状態でいきます。

ケミーニジゴンの頭部ボタンを押します。
→ボタンを押すたびに、表の順に音声がかかります。

※⑭の後は①に戻ります。



順番	おんせい 音声	順番	おんせい 音声
①	ニジゴン	⑨	ゴンゴンゴーン!
②	レインボープレス	⑩	ニーजूー!
③	ゴンチャ!		ゴンチューー!
	オイラはニジゴン!		とも たたか 共に戦うゴン!
④	ゴン!	⑪	へんしん 変身だゴン!
⑤	ゴンゴーン!	⑫	ゴゴゴン!
⑥	ゴンゴン!	⑬	ニジニジ決めるゴン!
⑦	レッツラゴン!	⑭	ニジゴン!
⑧	宝太郎!		

仮面ライダーレインボーガッチャードに変身!

※別売りのDXガッチャードライバーのWEB取説もご覧ください。




ガッチャードドライバー

※ガッチャードドライバー本体が完成した状態から始めます。
※説明の図ではベルトを省略しています。


変身遊び

- 1 画像のカードを図の向きにしてガッチャードドライバーのスロットにセットします。
→LEDが発光して「カード名」と「変身待機音A」が鳴ります。

エクストラ

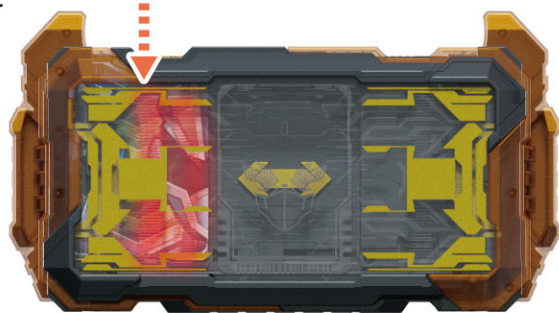

- 2 画像のカードを図の向きにしてガッチャードドライバーのスロットにセットします。
→LEDが発光して「カード名」と「変身待機音B」が鳴ります。

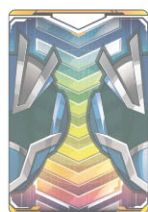

スペシャル

- 3 ニジゴンの変形ボタンを押します。
→LEDが発光して「変形音」と「待機音」が鳴り、バックル状態に変形します。
※変形ボタンをもう一度押すと「待機音」が止まります。

しょうめん
【正面】



はいめん
【背面】




ガッチェンジ!

- 4 ケミーニジゴンをガッチャードドライバーにセットします。
→「装填音」と「変身待機音」が鳴ります。

ユーレディ?

ゴン

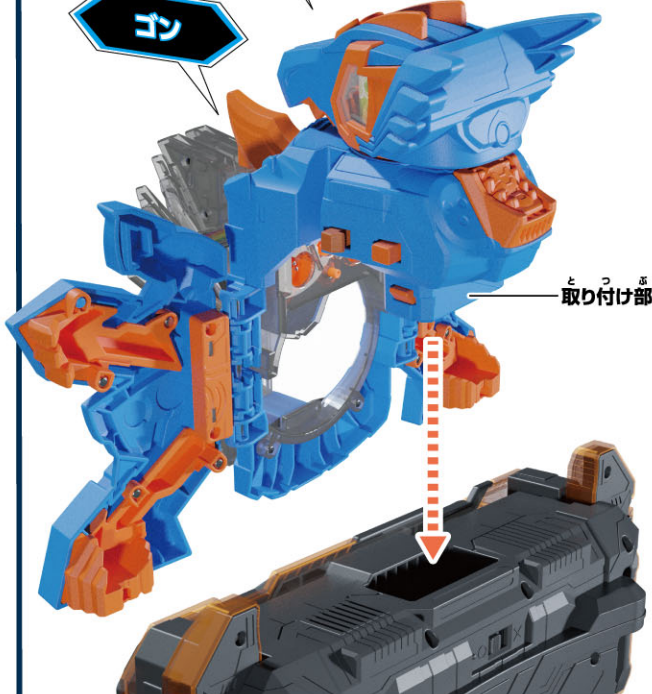

取り付け部

- 5 左右のレバーを引きます。
→中央の背びれパーツが展開して、LEDが発光して「変身音」が鳴ります。

ガッチャンコ


レインボーガッチャード

ガッチャ&ゴー

ガッチャード

ガッチャード

レバー

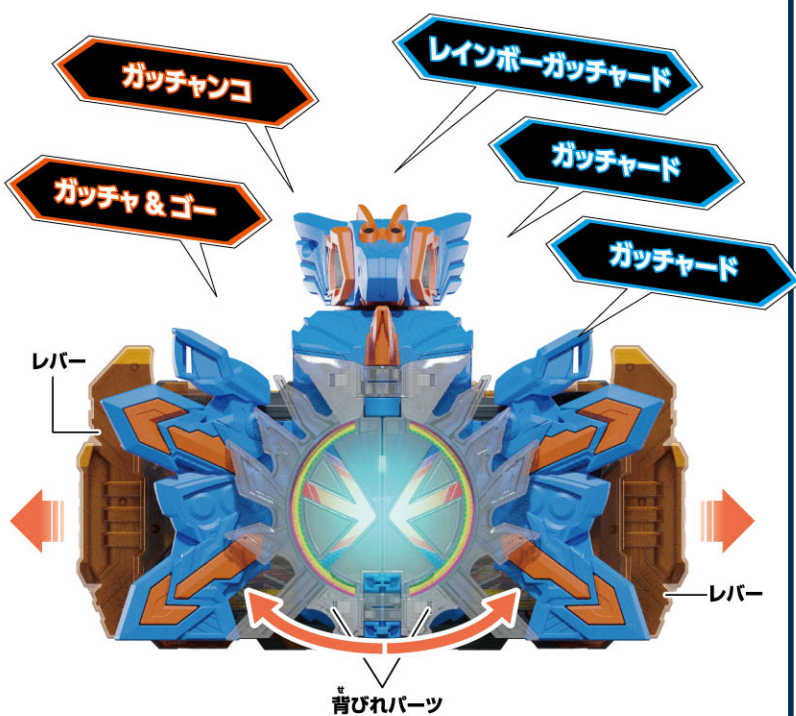

レバー

背びれパーツ

ひっ さつ わざ あそ
必殺技遊び①

へんしん あそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。

1

①レバーを1段階押し込みます。
→LEDが発光して、「必殺技待機音A」が鳴ります。

※レバーを奥まで押し込むとカードが
ポップアップするのでご注意ください。

②ニジゴンの頭部ボタンを押します。
→LEDが発光して「ボタン音」が鳴ります。



2

左右のレバーを引きます。
→LEDが発光して、「必殺技音」が鳴ります。



ひっ さつ わざ あそ
必殺技遊び②

へんしん あそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。

1

①レバーを1段階押し込みます。
→LEDが発光して、「必殺技待機音A」が鳴ります。

※レバーを奥まで押し込むとカードが
ポップアップするのでご注意ください。

②ニジゴンの頭部ボタンを3回押します。
→LEDが発光して「ボタン音」と
「必殺技待機音B」が鳴ります。



2

左右のレバーを引きます。
→LEDが発光して、「超必殺技音」が鳴ります。



せりふ あそ 台詞遊び

※ガッチャードライバーにケミーニジゴンを設定した状態から始めます。

ケミーニジゴンの頭部ボタンを押します。

→ボタンを押すたびに、表の順に音声が鳴ります。

※変身待機音中、必殺技音中、
または変身音後・必殺技音後のみ
音声を鳴らすことができます。


※⑩の後は①に戻ります。





しゅんぱん 順番	おんせい 音声
①	レインボープレス
②	すべてのケミーと仲間になる! それが俺の夢だ!
③	よし、ガッチャンコだ!
④	行こうニジゴン!任せるゴン!
⑤	変身!
⑥	俺は、レインボーガッチャードだ!
⑦	これで決める!みんなを呼ぶゴン!
⑧	行くよ、みんな!一緒に戦おう!
⑨	決めるぜ!ゴン!
⑩	ガッチャ!

と はず かつ ケミーニジゴンの取り外し方

- 1** ケミーニジゴン側面の
ベルトロック解除ボタンを押しながら、
ベルトから取り外します。
→「着脱音」が鳴ります。

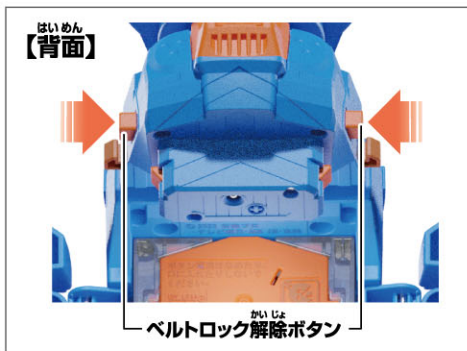

- 2** 頭部を反時計回りに180度回転させ、
手足のパーツを90度曲げて、
背びれパーツを起こすと、ケミー状態に戻ります。

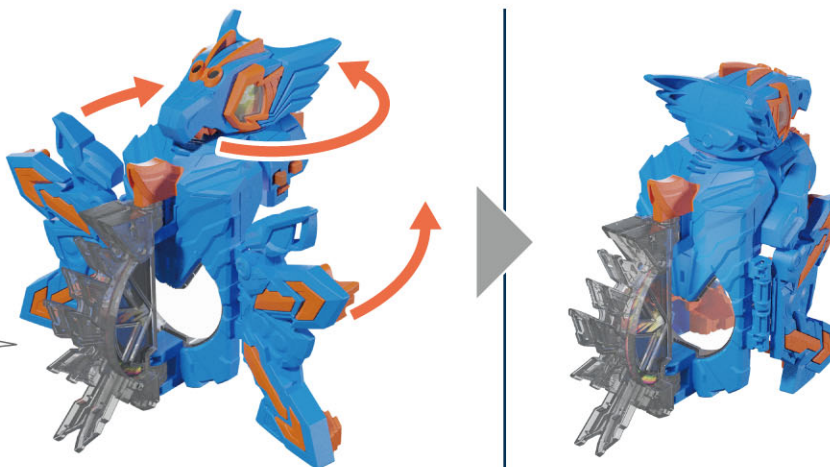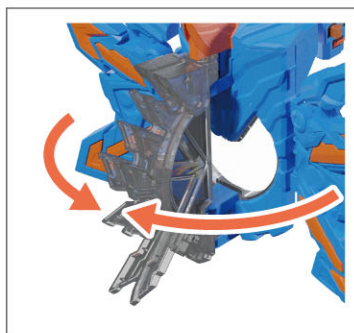

別売りのライドケミートレカでケミーを召喚!

※ガッチャードライバーにニジゴンをセットし、カードスロットが空の状態から始めます。

1

① 画像のカードを図の向きにしてガッチャードライバーのスロットにセットします。
→LEDが発光して「カード名」と「ケミー召喚待機音」が鳴ります。

② 画像のカードを図の向きにしてガッチャードライバーのスロットにセットします。
→LEDが発光して「カード名」と「ケミー召喚待機音」が鳴ります。

おもてめん 【表面】

おもてめん 【表面】

HOPPER1

STEAMLINER

レインボー

レインボー

2

左右のレバーをひきます。
→LEDが発光して「ケミー召喚音」が鳴ります。

ガッチャンコ

スチームホッパー

ヒアウィーゴ