



HELLO KITTY Tamagotchi

© 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN © ©BANDAI

とりあつせつあいしょ
取扱説明書

たいしゃくねんさいさいひじょう
対象年齢6才以上

⚠ 警告 (けいごく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 ●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。




故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、温湿度の多いところでの使用・保管はさけてください。

「Hello Kitty Tamagotchi」は小さいので、ポケットに入れたまま洗濯したりしないようにご注意ください。


《使用上の注意》

- データ消失については補償しかねますのでご了承ください。
- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品は樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接続していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- セットされている電池はテスト用です。画面表示が見えにくくなったらボタン電池をすべて新しいものに交換してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 誤動作した場合はリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。
- 時計精度：日差±10秒以内

1 本体説明

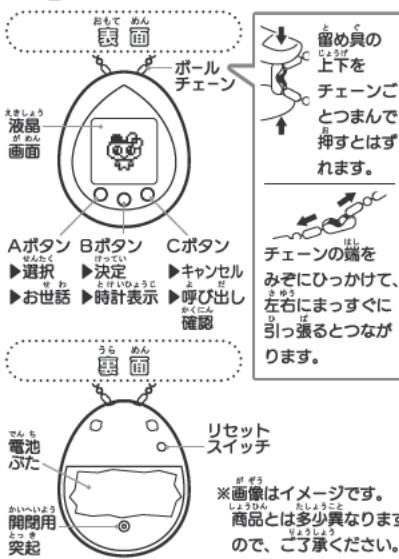

2 たまごっち誕生!

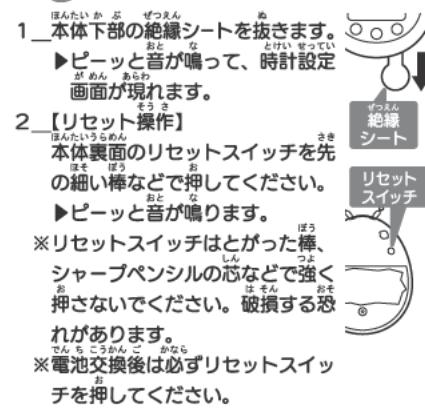

【時計設定】

現在の時刻を「時」▶「分」の順にAボタンで選択・Bボタンで決定して設定します。1つ前の選択に戻りました時は、Cボタンを押してください。

*A.M.は午前、「P.M.」は午後を意味します。

【たまごっち誕生】


時計設定が終了すると、ハローキティが登場した後、たまごからたまごっちが誕生します。

ごはんをあげたり、ミニゲームをしたりして、たまごっちをお世話をあげてください。



*画面の状態がおかしい時や、誤動作をした時は【リセット操作】を行ってください。
 *本商品はデータを保存できません。電池交換や【リセット操作】をすると、今までの遊びの履歴が“リセット”されてしまいます。注意してください。

3 時計操作

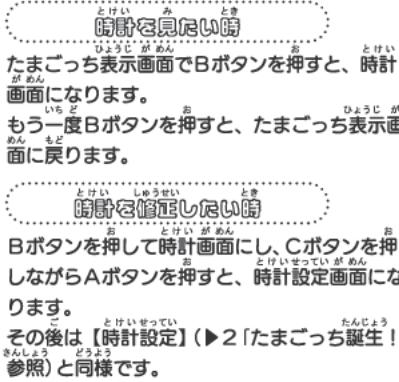


4 音のON/OFF

たまごっち表示画面時に、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、音のON/OFF選択画面になります。
 【図1】(ON)か【図2】(OFF)をAボタンで選択・Bボタンで決定してください。
 ※OFFにすると呼び出し音も鳴りません。注意してください。



5 電池交換方法

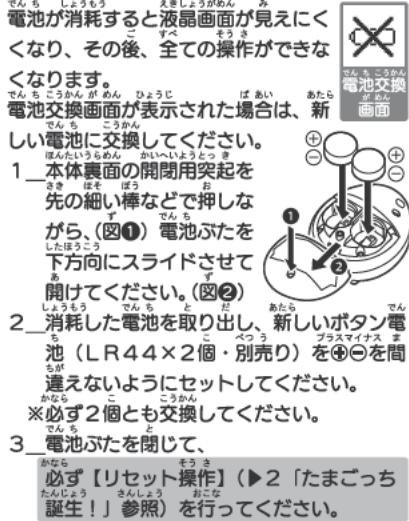

6 お世話方法

呼び出し

たまごっちが呼びかけてきたら、その時の状態にあったお世話をあげてください。
もし呼び出しに気づかなくても、Cボタンを押せばたまごっちの今の状態がわかります。

パイ

たまごっちがおなかを空かせていたら、Aボタンを押して、選択画面から【▼】▶【●】をAボタンで選択・Bボタンで決定し、パイをあげてください。
※おなかがいっぱいの時、眠っている時、部屋に汚がある時、いじけの時、病気の時、家出・死亡直前の時は、パイをあげることができます。



ミルク

たまごっちがごきげんナナメだったら、Aボタンを押して、選択画面から【▼】▶【●】をAボタンで選択・Bボタンで決定し、ミルクをあげてください。
※眠っている時、部屋に汚がある時、いじけの時、病気の時、家出・死亡直前の時は、ミルクをあげることができません。



電気

たまごっちが寝たら、Aボタンを押して、選択画面から【●】(OFF)をAボタンで選択・Bボタンで決定し、電気を消してあげてください。




ミニゲーム

3つのミニゲームを楽しむことができます。
Aボタンを押して、選択画面から【Q.曲】▶3つのうちどれかのミニゲームをAボタンで選択・Bボタンで決定してください。
※眠っている時、部屋に汚がある時、いじけの時、病気の時、家出・死亡直前の時は、ミニゲームをすることできません。



ミニゲーム【ピアノゲーム】

ハートが落ちてきたら、タイミングよく鍵盤を弾いて音符にしてください。
(Aボタンを押すと左の鍵盤、Bボタンを押すと真ん中の鍵盤、Cボタンを押すと右の鍵盤をそれぞれ弾くことができます)



5回ミスをするとゲーム終了となります。

ハートを全て音符にできたら大成功です！

ミニゲーム【風船ゲーム】

ハローキティの風船がカラスっちに当たらないようにゴールを目指してください。
(Aボタンを押すと上へ、Bボタンを押すと下へ移動します。ボタンを押さないままでいるとハローキティはだんだん下へさがっていきます)
2回カラスっちに当たるとゲーム終了となります。
たまに流れてくる風船をゲットすると風船が1個追加されます。(最大2個まで)
風船が2個ある状態でゴールできたら大成功です！



ミニゲーム【りんごゲーム】

左・上・右にりんごが出てきたら、すばやくボタンを押して食べてください。
(Aボタンを押すと左のりんご、Bボタンを押すと上のりんご、Cボタンを押すと右のりんごをそれぞれ食べることができます)
りんごの芯を食べてしまったり出てきたりんごを食べなれたりするとミスとなり、3回ミスをするとゲーム終了となります。
芯を食べずに、りんごを10個食べることができたら大成功です！



いじけ・家出

おなかが空いたまま放置すると、たまごっちがいじけてしまいます。
いじけてしまった場合は、Aボタンを押してたまごっちの機嫌をなおしてあげてください。
いじけのまま放置してしまうと、たまごっちが家出してしまうので注意してください。
※いじけの時は、時計表示・修正・音のON/OFF以外の操作はできません。家出直前になると、全ての操作ができなくなります。



※病気の時は、時計表示・修正・音のON/OFF以外の操作はできません。死亡直前になると、全ての操作ができなくなります。



旅立ち

たまごっちが成長して一定期間過ごすと、ハローキティと一緒に旅行へ行く様子が見られます！
たまごちはそのまま旅立ってしまうので、また新しいまごを育ててあげてください。




病気・死亡

部屋の汚れをたくさんためてしまうと、たまごっちが病気になってしまいます。
病気になってしまった場合は、Aボタンを押して治療してあげてください。
病気のまま放置してしまうと、たまごっちが死亡してしまうので注意してください。



またお世話を始めるには…

家出後・死亡後・旅立ち後…それぞれの画面で、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、再び2「たまごっち誕生！」から始まります。



どのたまごっちに成長するかな？

