


セット内容と各部名称

本体…1

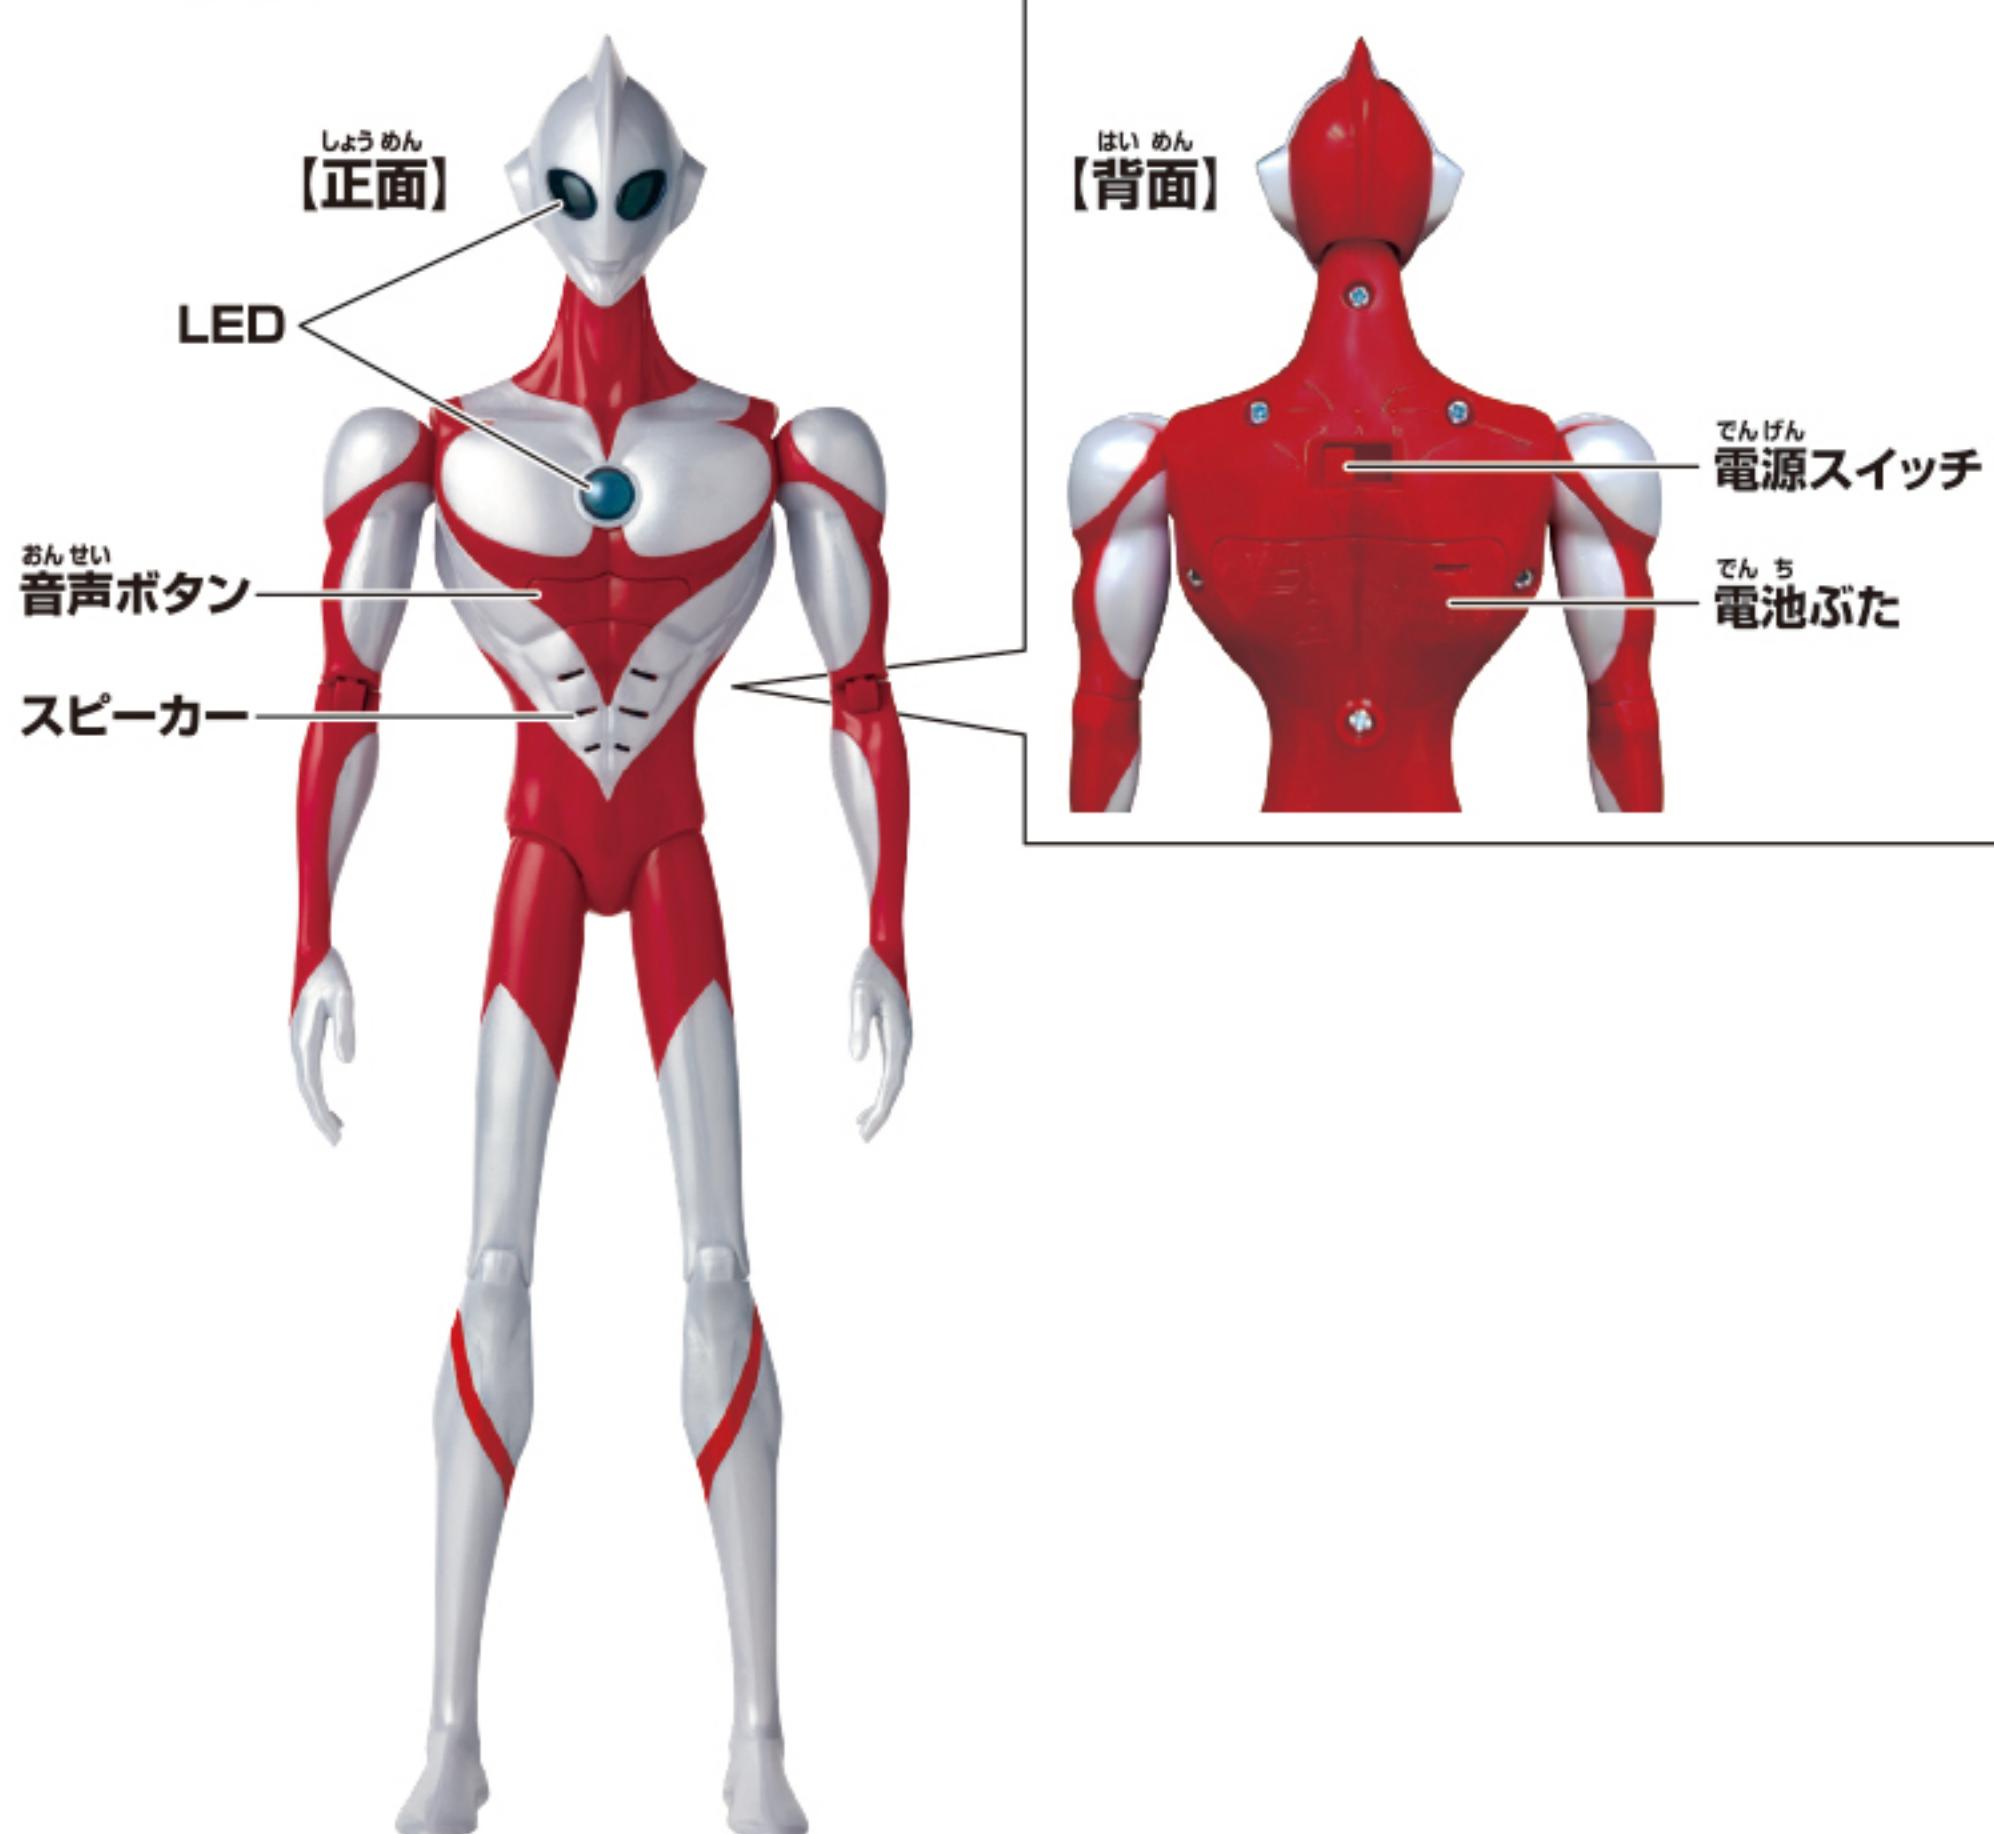

⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●本商品には電子部品、スピーカーを使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や衣服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をませて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。



〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●梱包材は開封後はすぐに捨ててください。

初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

①本体背面から出ている
絶縁シートを
矢印の方向に
引き抜きます。



②本体背面の電源スイッチをB(ON)にします。

*Aは「デモモード」につき、
音声ボタンを押した際に限られた
一部のセリフしか鳴りません。
また、本体を振っても
効果音が鳴りません。



ボタン電池交換の仕方

※必ず保護者の方が行ってください。※図は一部省略しています。

※ボタンを押した際に同じ音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。


①-1 本体の電池ぶたのネジを \oplus または \ominus ドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ぶたを取り外します。

②電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、
新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を
 $\oplus\ominus$ に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。



電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して
閉じます。

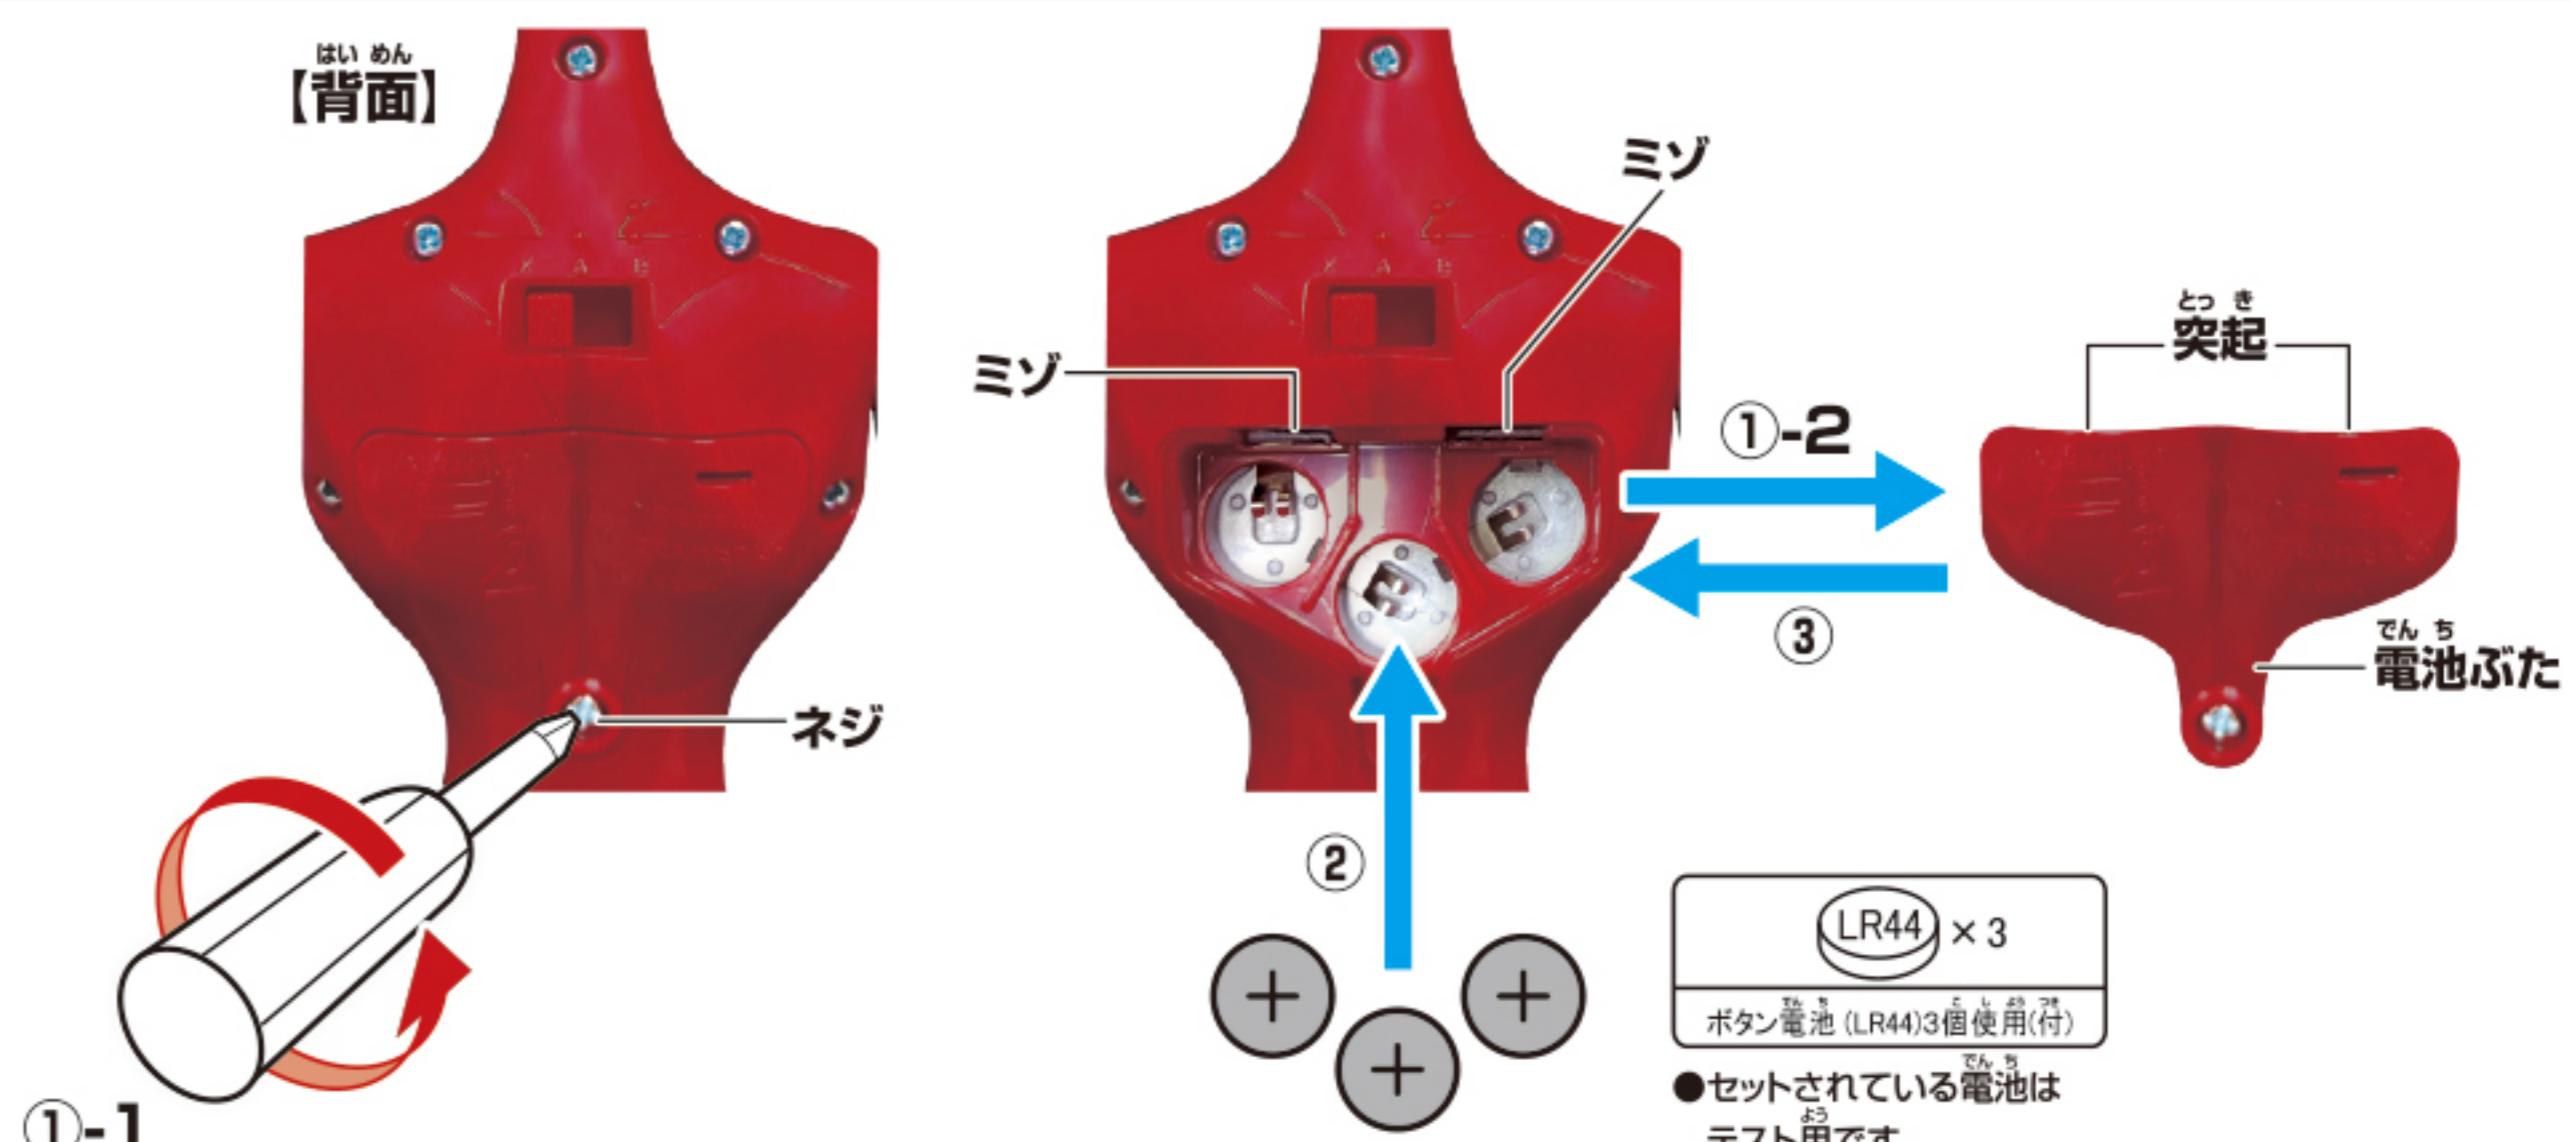

電源の入れ方

本体背面の電源スイッチをB(ON)にします。


※Aは「デモモード」につき、音声ボタンを押した際に
限られた一部のセリフしか鳴りません。
また、本体を振っても効果音が鳴りません。

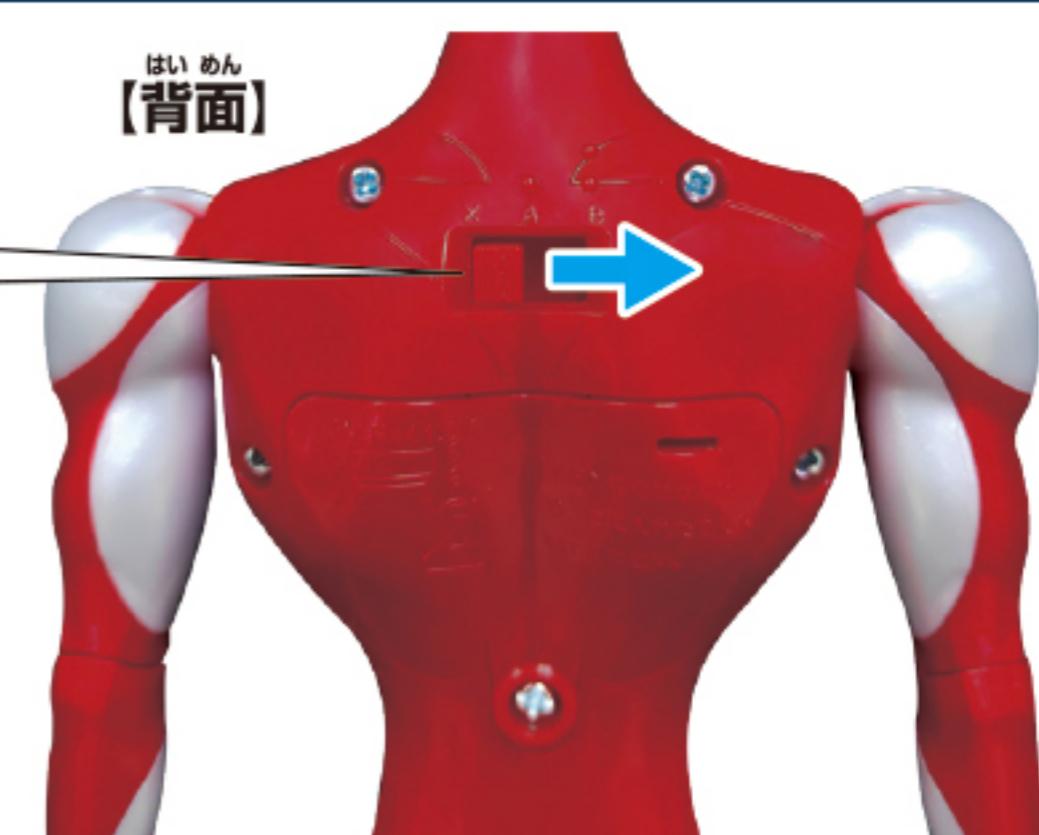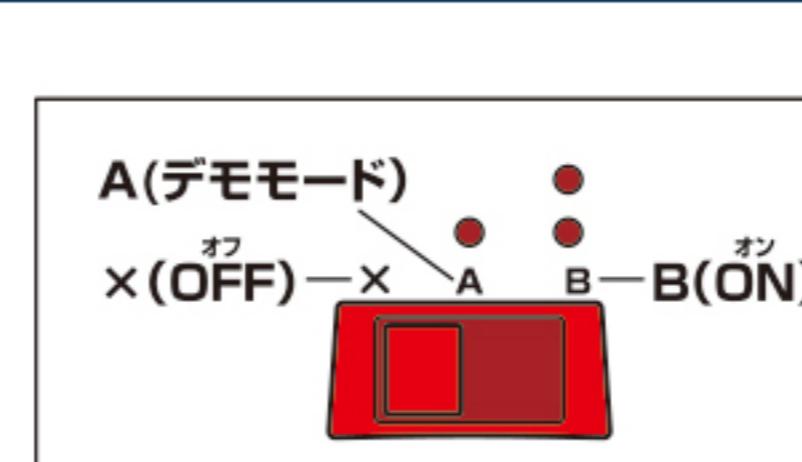

音声遊び

ボタンを押して遊ぶ

本体正面の音声ボタンを押します。
→目とカラータイマーが光り
8つのセリフが順に鳴ります。

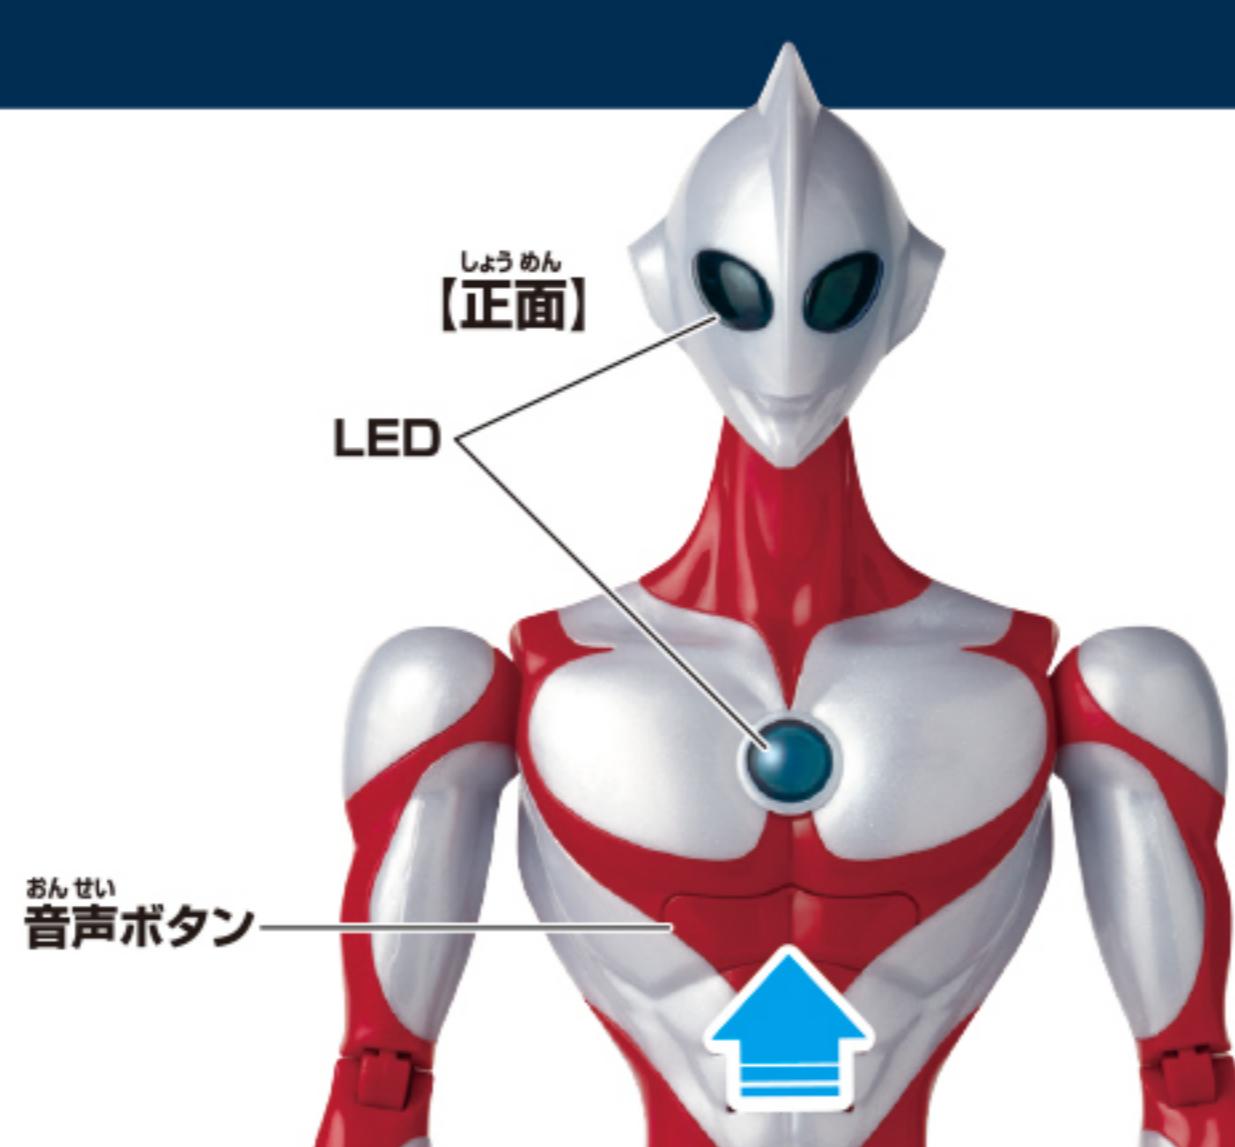

本体を振って遊ぶ

本体を振ります。
→目とカラータイマーが光り
5つの効果音が順に鳴ります。

