

デラックス DXズンズンショウカブラスター の遊び方

セット内容



ズンズンショウカブラスター本体…1

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ボタン電池、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。



くちにいれない

＜使用上の注意＞●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になるところでの使用、保管は避けてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。●DXズンズンショウカブラスターには、対応している商品以外は取り付けられないでください。故障や破損の原因となります。



保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。



振り回さない!!



落とさない!!



本製品は精密機器のため、
高所から落とさないよう
ご注意ください。

各部名称

ズンズンショウカブラスター

しょうめん
【正面】



はいめん
【背面】



はじめて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

① 本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

② リセットスイッチを先の細い棒などで軽く押します。
→ 起動音「ズズンショウカブラスター！」が鳴ります。

ズズンショウカブラスター!



ボタン電池の交換の仕方

※必ず保護者の方が行ってください。

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

① 電池ぶたを取り外します。

①-1 本体背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、


①-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

② ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)をプラスマイナスに注意してセットします。

③ 電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

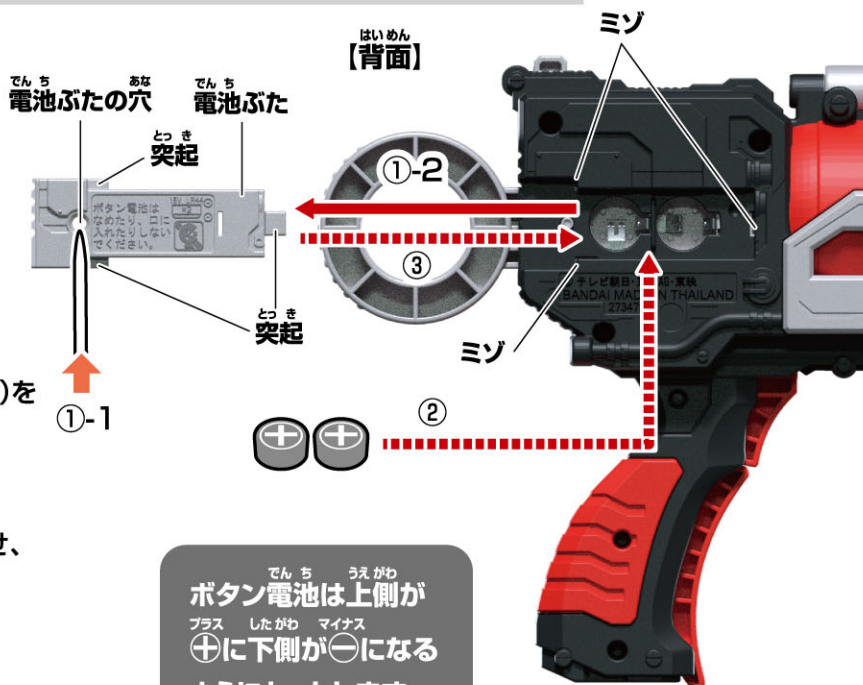

ボタン電池は上側がプラス、下側がマイナスのようにセットします。

へんしんあそ 変身遊び

※ **変身前状態** から始めます。

※ セット内容の状態は **変身前状態** です。

①ポンプを引きます。(1回目)
→セリフ「ワン!」が鳴ります。



②ポンプを引きます。(2回目)
→セリフ「ワン!」が鳴ります。



③ポンプを引きます。(3回目)
→セリフ「ナイン!」と
変身待機音が鳴ります。



④マルカンを引いてすぐに離します。
→変身音が鳴り、変身後状態になります。



※ **変身後状態** での遊び方は5ページをご参照ください。

ひっさつこうげきあそ 必殺攻撃遊び

※ **変身後状態** から始めます。

①ポンプを引きます。(1回目)
→セリフ「ズン!」が鳴ります。



②ポンプを引きます。(2回目)
→セリフ「ズン!」が鳴ります。



③ポンプを引きます。(3回目)
→セリフ「ズン! ガオー!」と
必殺待機音が鳴ります。



④トリガーを押します。
→セリフ「ガオーンパニッシュ!」と
必殺攻撃音が鳴ります。



へんしんかいじょあそ 変身解除遊び

※ **変身後状態** から始めます。

マルカンを引いてすぐに離します。
→変身解除音が鳴り、
変身前状態に戻ります。



※ **変身前状態** での遊び方は4ページをご参照ください。

こうげきあそ 攻撃遊び

※ **変身前状態** ・ **変身後状態** 同様に遊べます。 ※ **変身後状態** を例に説明します。

つうじょうこうげきあそ 通常攻撃遊び

トリガーを短押しします。

→銃撃音が鳴ります。

※トリガー10回目までは「銃撃音」が鳴り、
11回目以降は「弾切れ音」が鳴ります。



たまぎおんが鳴ったら…

しょうかこうげきあそ 消火攻撃遊び

①トリガーを長押しします。

→消火攻撃音が鳴ります。

※トリガーを長押ししている間、
消火攻撃音が鳴り続けます。

②トリガーを離します。

→爆発音が鳴ります。

※消火攻撃遊びの後はトリガーを押すと、
弾切れ音が鳴ります。



たまぎおんが鳴ったら…

あそ リロード遊び

ポンプを引きます。

→セリフ「ズン!」が鳴り、トリガー操作で銃撃音、
消火攻撃音が鳴る状態に戻ります。

※ **変身前状態** の場合、セリフ「ワン!」が鳴ります。




ブンブンチェンジャー(別売り)との合体

※別売りのブンブンチェンジャーを使用します。

合体必殺攻撃遊び

- ①ズズズンショウカブラスターのスロットに
ブンブンチェンジャーを取り付けます。
→セリフ「バクアゲフュージョン!」が
鳴った後、合体必殺攻撃待機音が鳴ります。
 - ②ポンプを引きます。
→ポンプが戻り、
セリフ「ズズズズズーン!」が鳴ります。
 - ③ブンブンチェンジャーのアクセルペダルを押します。
→LEDが発光し、
セリフ「ブブブブブーン!」が鳴ります。
 - ④トリガーを押します。
→セリフ「ブンブンズズンフィニッシュ!」と
合体必殺攻撃音が鳴ります。
- ※再度合体必殺攻撃遊びを行いたい時は
②から行ってください。

バクアゲフュージョン!

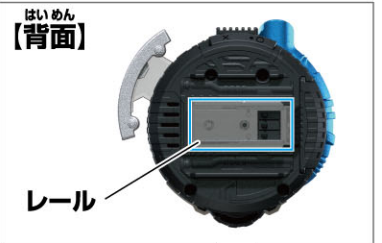

ブブブブブーン!



ズズズズズーン!

ブンブンズズンフィニッシュ!

特殊攻撃遊び

※合体必殺攻撃遊びの後に行います。

- トリガーを押します。
→特殊攻撃音が鳴ります。
※何度トリガーを押しても、
弾切れ音は鳴りません。



ブンブンチェンジャーの取り外し方

- ロック解除ボタンを押しながら、
ブンブンチェンジャーを取り外します。
→着脱音が鳴り、
変身前状態に戻ります。

ロック解除ボタン



デラックス
DXブンブンチェンジアックス(別売り)に
付属のブンブンブースターとも
合体可能!

※遊び方は

ブンブンチェンジャー(別売り)との
合体と同様です。

