

デラックス DXブンブンコントローラー あそ かつ の遊び方

ない よう セット内容



ほんたい
ブンブンコントローラー本体…1

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になるところでの使用、保管は避けてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●DXブンブンコントローラーは、対応する商品以外には取り付けしないでください。故障や破損の原因となります。




ほごしゃかた 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。




振り回さない!!

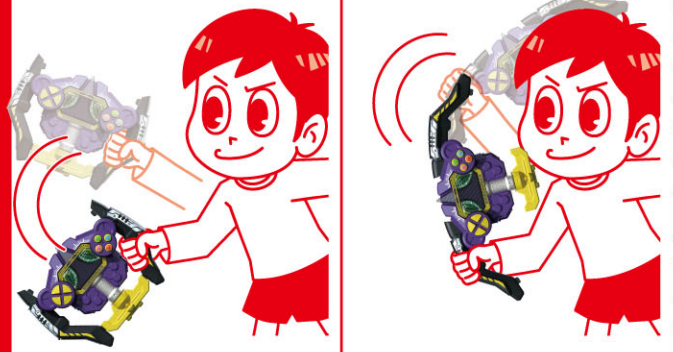

かくぶめいしょう 各部名称

ブンブンコントローラー

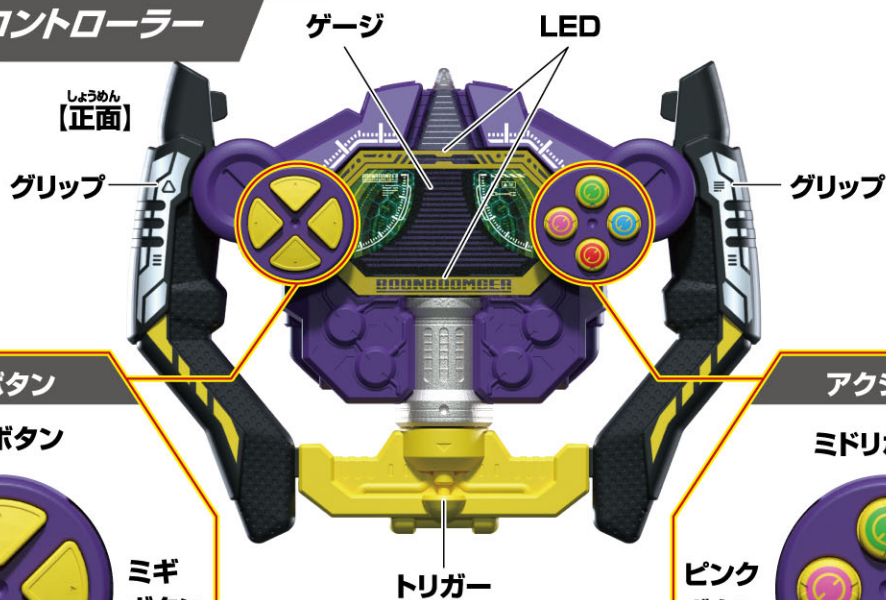

ほうこう 方向キーボタン

ウエボタン

ヒダリ
ボタン



ミギ
ボタン

シタボタン

アクションボタン

ミドリボタン


ピンク
ボタン



アオ
ボタン

アカボタン

はいめん 【背面】

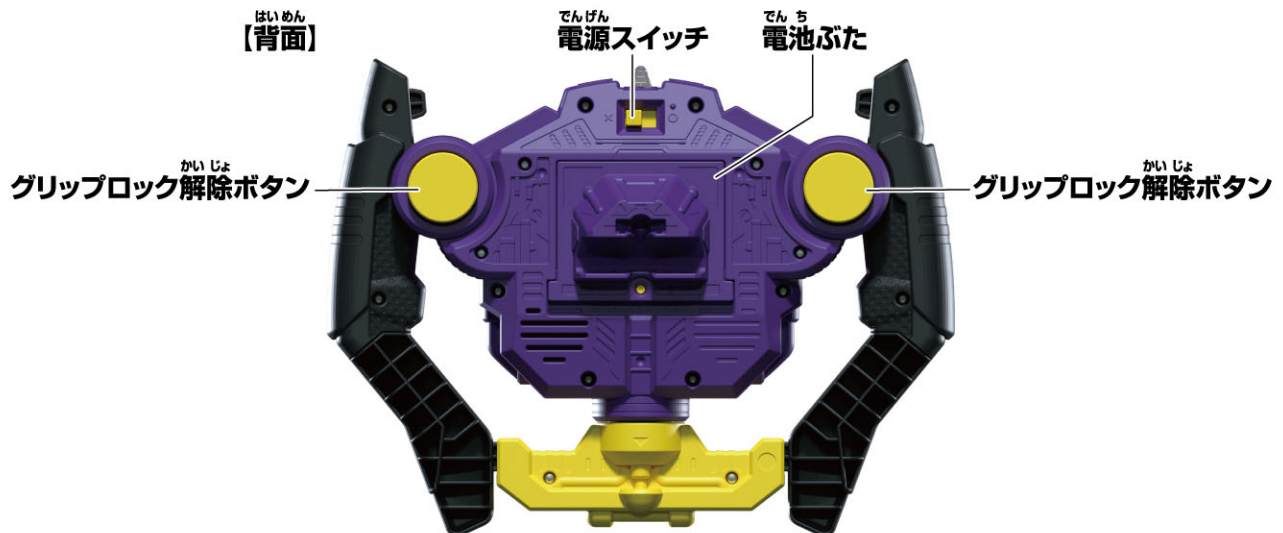

かんでんち い かつ 乾電池の入れ方

かなら ほ ごしゃ かつ おこな
※必ず保護者の方が行ってください。

おと ちい き と
※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、
おと と ごどうさ ばあい
音が止まるなどの誤動作をする場合や、
はっこう よわ ばあい
LEDの発光が弱くなった場合は、
あたら でんち こうかん
すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 プンポンコントローラー本体背面の

電池ぶたの穴を

さき ほそ ぼう などを押しながら、

①-2 電池ぶたを矢印の方向に

スライドさせて取り外します。

②乾電池を入れます。


単4乾電池3本(別売り)の⊕⊖を

それぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、

電池ぶたを閉じます。

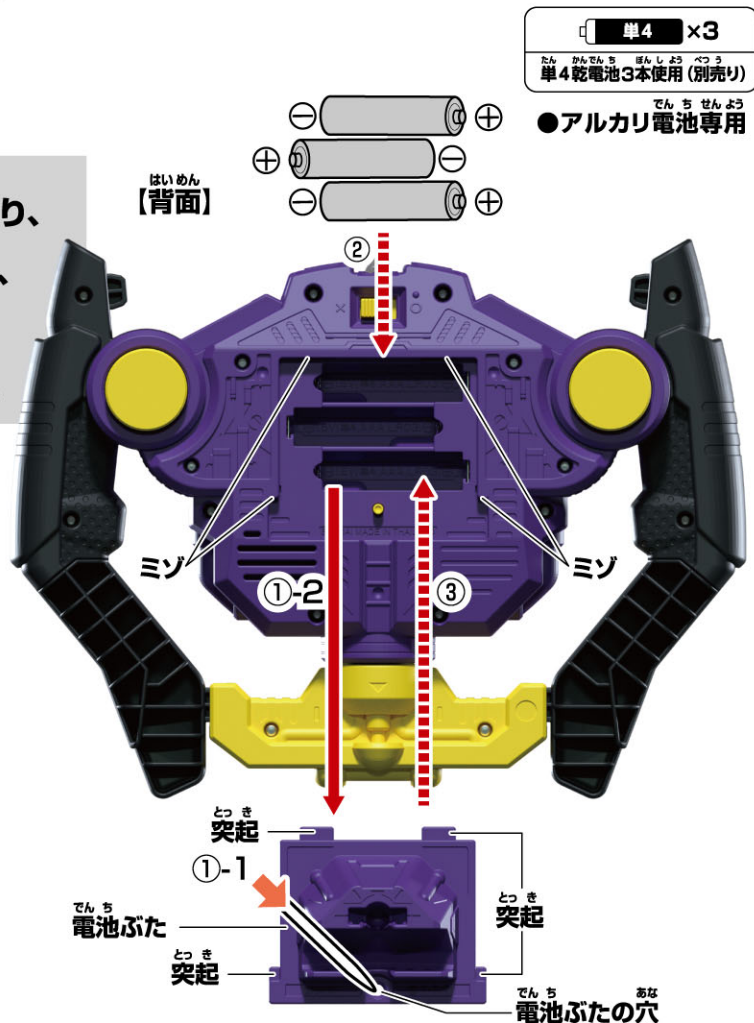

でんげん い かつ 電源の入れ方

本体背面の電源スイッチを○(ON)にします。


→LEDが光り、起動音「プンポンコントローラー

スタートアップ!」が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを

X(OFF)にしてください。

プンポンコントローラー
スタートアップ!

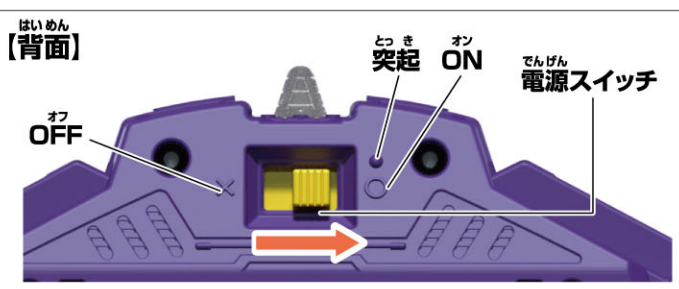


モード切り替え

※セット内容の状態はコントローラーモードです。
※モードを切り替えても音声は変わりません。

ボウガンモードへの変形

グリップロック解除ボタンを押しながら、
グリップを変形させます。

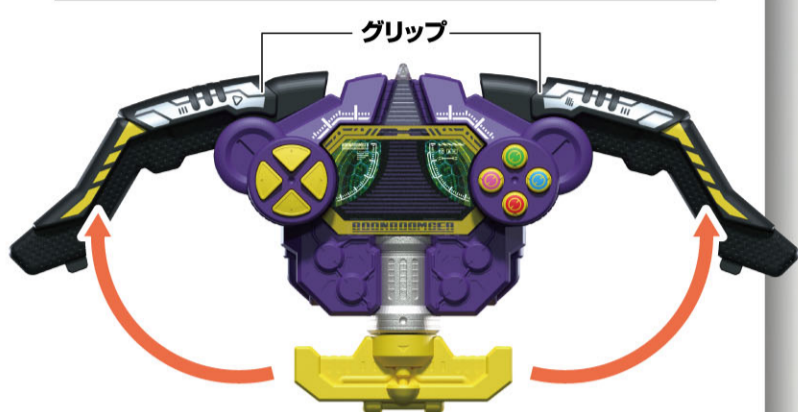

コントローラーモードへの変形

グリップロック解除ボタンを押しながら、
グリップを変形させます。



変身遊び

※セット内容の状態から始めます。

①アクションボタンを

アカボタン アオボタン ミドリボタン

の順で押します。

→LEDが光り、セリフ「コマンド承認!」が鳴ります。

※①の後にトリガーを引くと、

LEDが光り、変身音が鳴ります。

②ボタンを押します。

※②～④はどのボタンを押しても同様に遊べます。

→LEDが光り、セリフ「ビュン!」が鳴ります。

③ボタンを押します。

→LEDが光り、セリフ「ビュン!ビュン!」が鳴ります。

④ボタンを押します。

→LEDが光り、セリフ「ビュン!ビュン!ビュン!」が鳴った後、セリフ「トリガーを引いてエンター」が鳴り、変身待機音が鳴ります。

※変身待機音が鳴っている状態で

ボタンを押すと、セリフ「ビュン!」と

エンジン音が鳴ります。

⑤トリガーを引きます。

→LEDが光り、変身音が鳴ります。




つうじょうこう げき あそ 通常攻撃遊び

※ **セット内容の状態から始めます。**

トリガーを引いて、すぐに離します。

→ LEDが光り、
通常攻撃音が鳴ります。

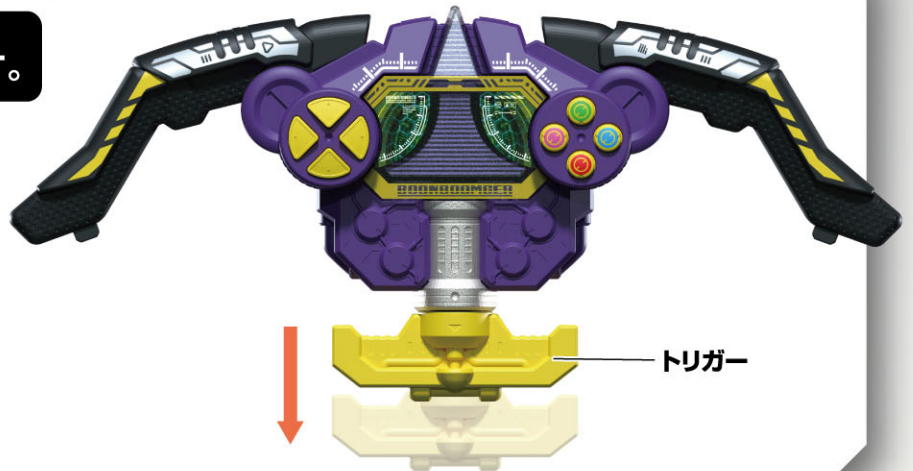

トリガー

こう げき あそ チャージ攻撃遊び

※ **ポウガンモードの状態から始めます。**

① トリガーを引き続けます。

→ LEDが光り、チャージ音①が鳴ります。

② チャージ音①が鳴っている状態でトリガーを引き続けます。

→ LEDが光り、チャージ音②が鳴ります。


③ チャージ音②が鳴っている状態でトリガーを引き続けます。

→ LEDが光り、カウントダウン音と
チャージ音③が鳴ります。

④ チャージ音③が鳴っている間にトリガーを離します。




→ LEDが光り、チャージ攻撃音と
セリフ「ビュンシュート!」が鳴ります。

※ チャージ音④以外が鳴っている間にトリガーを
離すと通常攻撃音が鳴ります。

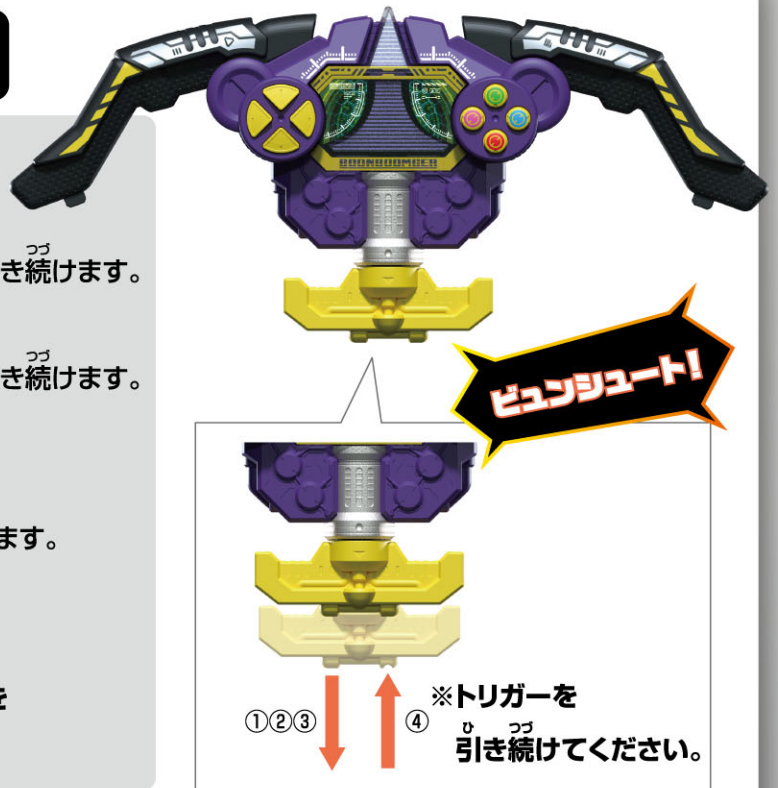

ビュンシュート!

①②③ ↓ ④ ↑ ※トリガーを
引き続けてください。

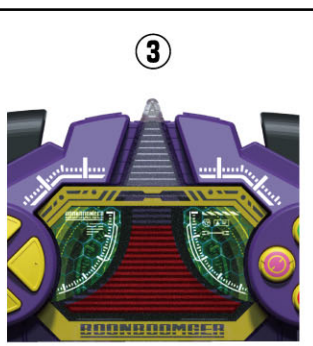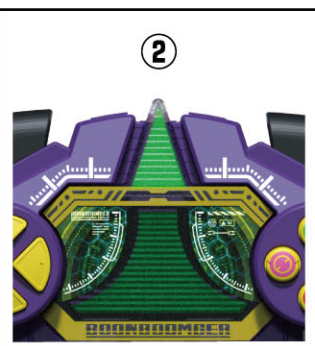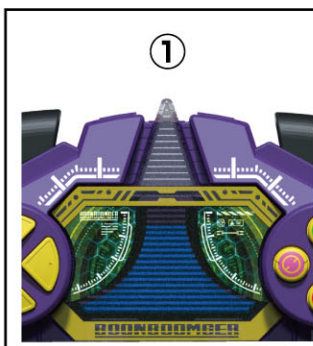

バクアゲファイヤー遊び

※ボウガンモードの状態から始めます。

①ボタンを

アカボタン → アオボタン → ウエボタン の順で押します。

→LEDが光り、セリフ「コマンド承認!必殺技起動!」が鳴った後、待機音が鳴ります。

②トリガーを引きます。

→LEDが光り、必殺技待機音が約30秒間鳴ります。


※トリガーを引いたまま約30秒間経過すると、バクアゲファイヤー必殺技音が鳴ります。

③トリガーを離します。

→LEDが光り、バクアゲファイヤー必殺技音が鳴ります。



コマンド承認!
必殺技起動!

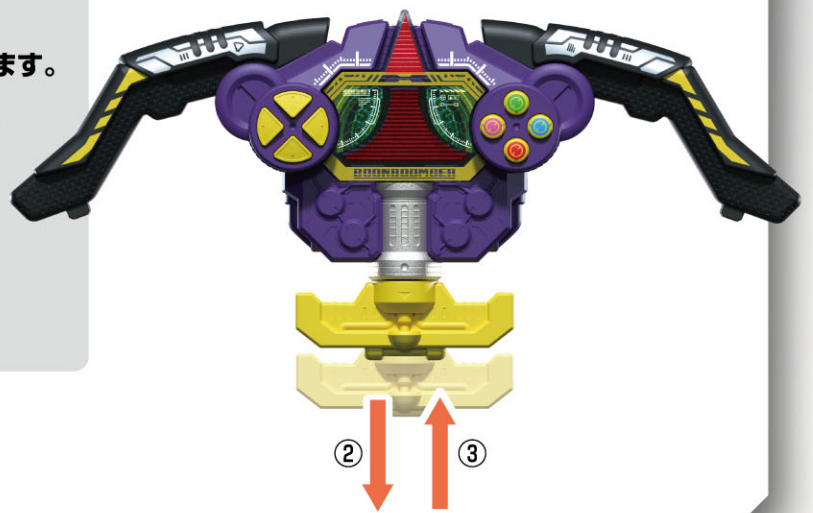

ガトリングモード遊び

※ボウガンモードの状態から始めます。

①ボタンを

アカボタン → ウエボタン → シタボタン の順で押します。

→LEDが光り、セリフ「コマンド承認!ガトリングモード起動!」が鳴った後、トリガーを引いて連射!が鳴った後、待機音が鳴ります。

②トリガーを引きます。

→LEDが光り、セリフ「ビュンビュンガトリング!」が鳴った後、ガトリング連射音が約15秒間鳴ります。


※トリガーを引いたまま約15秒間経過すると、ガトリング連射音が止まり、爆発音が鳴ります。

③トリガーを離します。

→LEDが光り、ガトリング連射音が止まり、爆発音が鳴ります。



コマンド承認!
ガトリングモード起動!
トリガーを引いて連射!

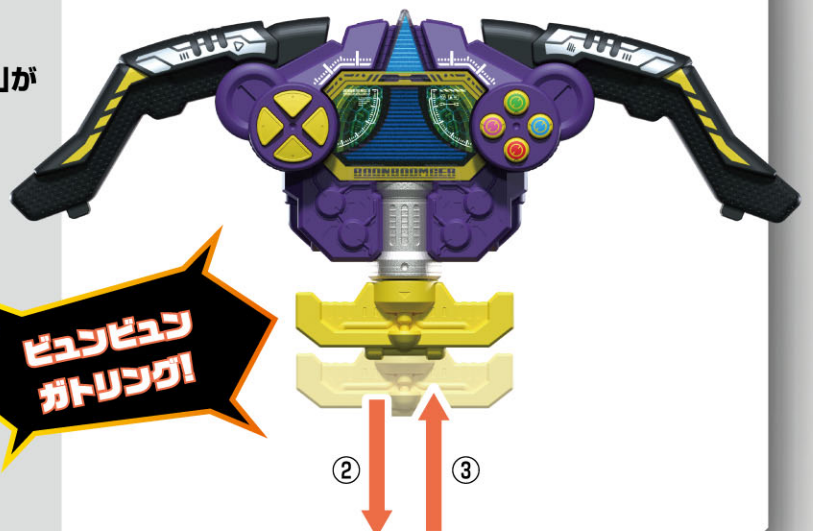

ビュンビュン
ガトリング!

スナイパーモード遊び

※ボウガンモードの状態から始めます。

① ボタンを

アカボタン → シタボタン → アオボタン の順で押します。

→ LEDが光り、

セリフ「コマンド承認!トリガーを引いて、スナイパーモード起動!」が鳴った後、待機音が鳴ります。

② トリガーを引きます。

→ LEDが光り、

セリフ「ゲージが緑になったらフィニッシュ!ビュンシュート!」が鳴り、ビュンスナイプ必殺技待機音が約30秒間鳴ります。

※トリガーを引いたまま約30秒間経過すると、

ビュンスナイプ必殺技音が鳴ります。

③ LEDが緑色に発光したタイミングで

トリガーを離します。

→ LEDが光り、ビュンスナイプ必殺技音が鳴り、

セリフ「パーフェクト!」が鳴ります。

※LEDが緑色に発光していない

タイミングでトリガーを離すと、「パーフェクト!」は鳴りません。



ボタン入力をやり直したい場合

ボタン入力をやり直したい時はトリガーを引いて、すぐに離した後、再度ボタン入力を行ってください。



コースイン遊び

※セット内容の状態から始めます。

ボタンを

ウエボタン シタボタン ピンクボタン


の順で押します。

→LEDが光り、セリフ

「コマンド承認!

ビュンビュンマッハーコースイン!」と

効果音が鳴ります。

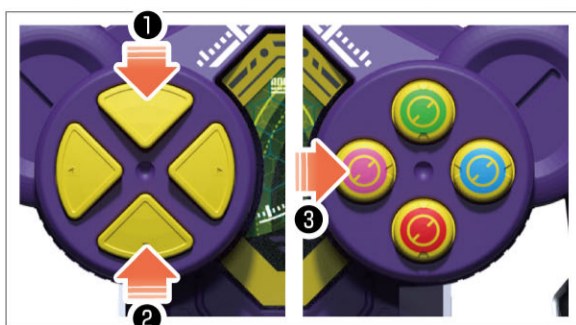

コマンド承認!
ビュンビュンマッハーコースイン!

ビュンビュンマッハー 操縦遊び

※セット内容の状態から始めます。

方向キーボタンを の順で押します。

→LEDが光り、セリフ「コマンド承認!バクアゲットオン!」が

鳴った後、約20秒間ドライブ音と

アイテム選択音が交互に鳴ります。

※トリガーを引くと音声 that 止まります。




コマンド承認!
バクアゲットオン!

《ドライブ音時の遊び方》

アクションボタン、または方向キーボタンを押します。

→ボタンを押すたびにLEDが光り、表の順に音声が鳴ります。

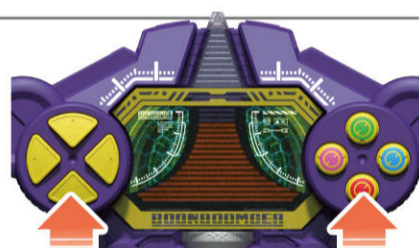

順番	方向キーボタン音声	アクションボタン音声
①	デンジャー!シートベルト要チェック!	ノーバクアゲ、ノーライフ!
②	左右確認!安全第一!	テンション爆上げ!スピード爆上げ!
③	ハイトップ!ビュンビュンブースト!	目指せ!チェッカーフラッグ!

※③のあとは①に戻ります。


※ドライブ音時のサウンドの後にアイテム選択音時のサウンドが流れます。

《アイテム選択音時の遊び方》

LEDが赤、青、黄、緑の順番で切り替わるので発光タイミングに合わせてアクションボタンまたは方向キーボタンを押します。

→ボタンを押した時のLEDの発光色に対応した音声が鳴ります。


※詳しくは下記をご確認ください。

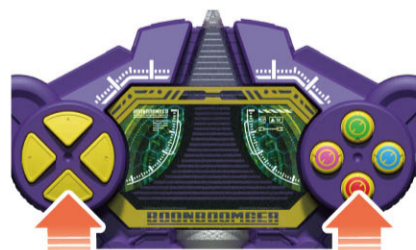

LED 赤



LED 青

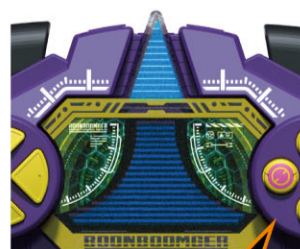

LED 黄



LED 緑



ブーストダッシュ!
ビュンビュン!

バリア展開!
バリバリ!

透明化!スケスケー

エネルギー回復!
ヒーリングー

へんけい し れいあそ ビュンビュンマッハーロボ変形成指令遊び


※セット内容の状態から始めます。

ボタンを

シタボタン ミドリボタン アカボタン の順で押します。

→LEDが光り、セリフ

「コマンド承認!ビュンビュンマッハーロボ!
マッハーで走りタイヤ」と効果音が鳴ります。

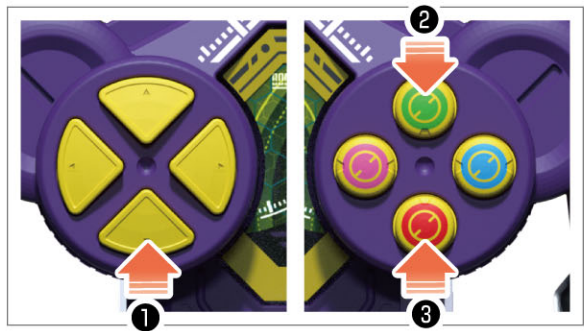

コマンド承認!ビュンビュンマッハーロボ!
マッハーで走りタイヤ

ひっさつわざあそ ロボ必殺技遊び

※ボウガンモードの状態から始めます。

①ボタンを

ミギボタン ミドリボタン ヒダリボタン の順で押します。

→LEDが光り、セリフ

「コマンド承認!ボタンプッシュー!」と
効果音が鳴ります。

②ボタンを押します。

※②～④はどのボタンを押しても同様に遊べます。

→LEDが光り、セリフ「ビュン!」が鳴ります。

③ボタンを押します。


→LEDが光り、セリフ「ビュン!ビュン!」が鳴ります。

④ボタンを押します。

→LEDが光り、セリフ

「ビュン!ビュン!ビューン!」が鳴った後、
セリフ「ビュンビュンフィニッシュ!」が鳴り、
ロボ必殺技音が鳴ります。

コマンド承認!
ボタンプッシュー!

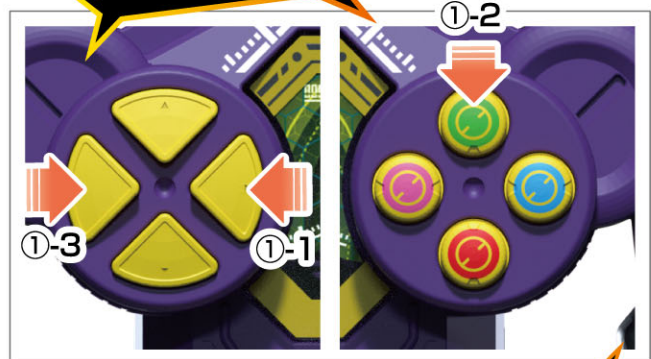

ビュン!

ビュン!ビュン!




ビュン!ビュン!
ビューン!

ビュンビュン
フィニッシュ!

べつ う れん どう 別売りのビュンビュンマッハーロボとの連動

- ※ポウガンモードの状態から始めます。
- ※別売りのビュンビュンマッハーロボはビュンビュンマッハーロボ完成状態から始めます。
- ※武器を取り外した状態から始めます。
- ※ビュンビュンマッハーロボのWEB取説もご参照ください。

- ①ビュンビュンマッハーロボ付属の武器パーツにブンブンコントローラーを取り付けます。
※取り外す時は矢印と逆方向に引き抜きます。
- ②ビュンビュンマッハーロボをブンブンコントローラーのトリガー側に置き、腕を図のように動かします。
※武器パーツ合体状態の場合はブンブンコントローラー自体を持って操作してください。

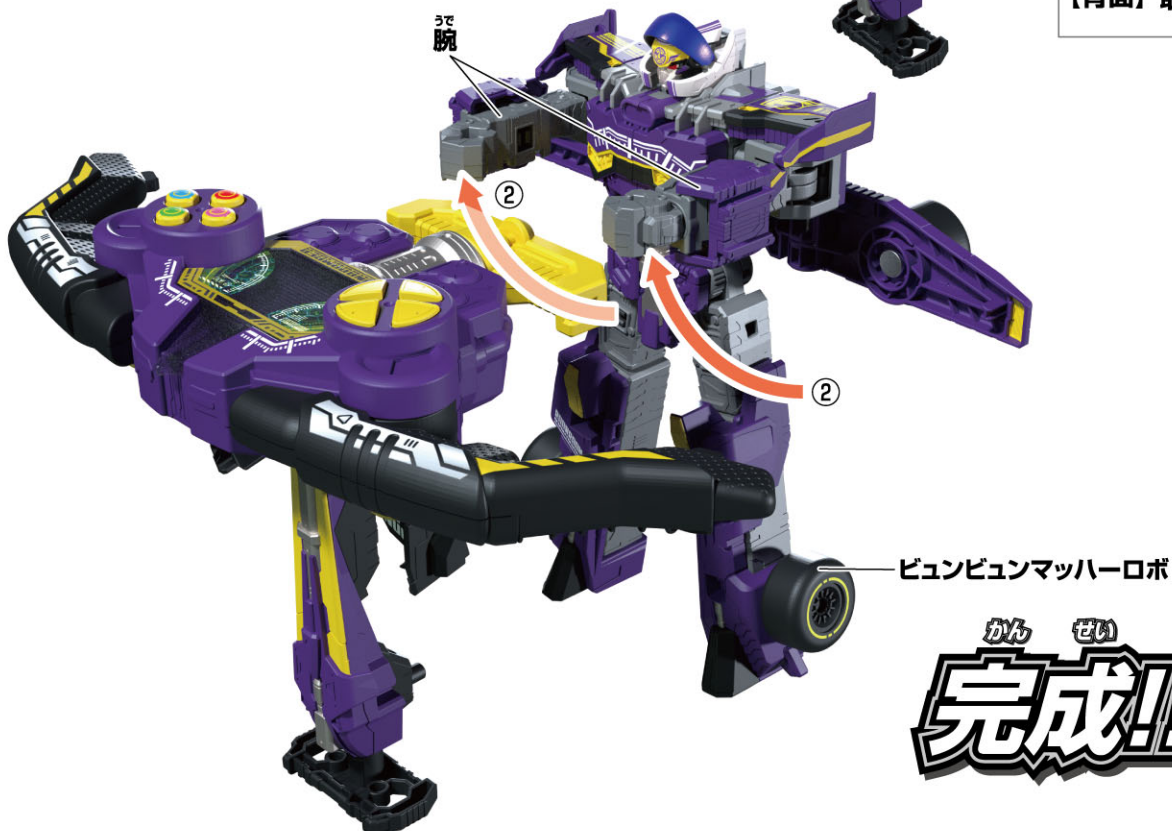

かん せい
完成!!