



DX ドンオージャクラウン

あそびかた
の遊び方

セット内容



ドンオージャクラウン…1

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●回転部に指や髪の毛や衣服などはさまれないように注意してください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。



くちにいれない

使用上の注意

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管は避けてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●ドンオージャクラウンには別売りの「DXオージャクラウンランス」のオージャランス以外はセットしないでください。故障や破損の原因になります。

※本商品は「DXオージャクラウンランス」の金型の一部を流用しております。




ほごしゃかた 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。



振り回さない!!

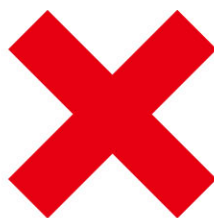

※本商品は「DXオージャクラウンランス」(別売り)のオージャランスと組み合わせて遊ぶことができます。

かくぶめいしょう 各部名称

ドンオージャクラウン

しょうめん
【正面】

ボタン/LED

リセットボタン



はいめん
【背面】


ロック解除ボタン



ていめん
【底面】

電池ふた

底面ボタン

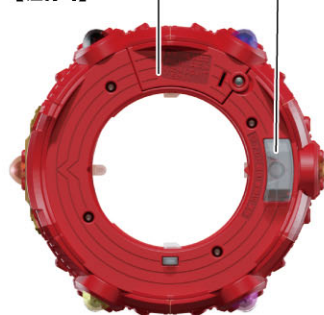

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。




とはずります。




かどう可動させます。

遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

① ドンオージャクラウンの底面から
出ている絶縁シートを矢印の方向に
引き抜きます。

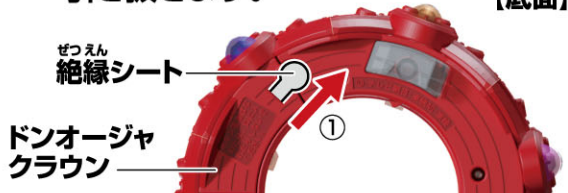

② リセットボタンを先の
細い棒などで軽く押します。
→「オージャクラウンランス!」が
鳴り、LEDが発光します。

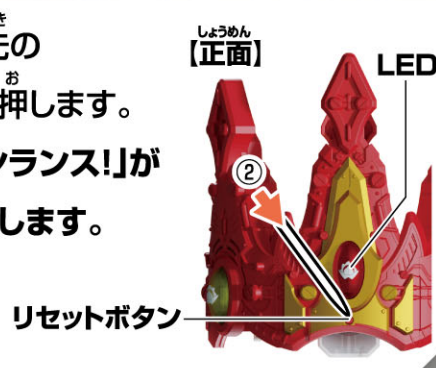

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴る、
LEDの発光が弱くなるなどの誤動作をする場合は、
すべて新しい電池に交換してください。

LR44 × 2
ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)
●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側が
プラス、下側がマイナス
⊕に下側が⊖になる
ようにセットします。

① 電池ふたを取り外します。

①-1 ドンオージャクラウンの底面の電池ふたのネジを⊕または、
⊖ドライバーで矢印の方向に回し、


①-2 電池ふたを取り外します。

② 電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン
電池2個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③ 電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

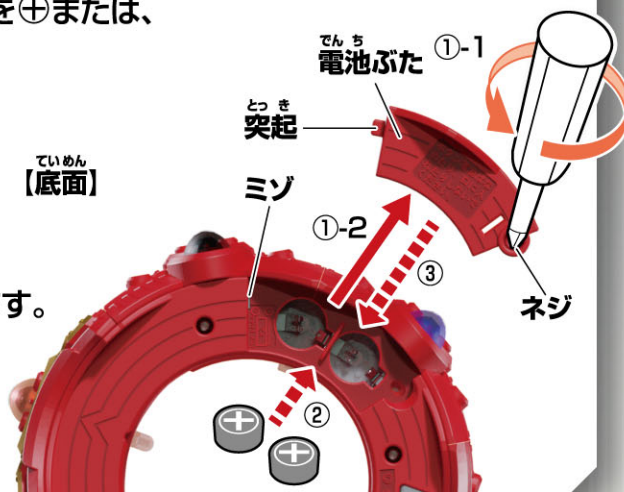



やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずり外します。



かどう可動させます。

ドンオージャクラウンランスの遊び方

セリフモード(オージャランスから外した状態)

※初期状態から始めます。

①ドンオージャクラウンの
ボタンを1回長押しします。
→モード切替音「あるよ」が鳴ります。

②ボタンを短押しします。
→短押しするたびに表のセリフが
①～⑧まで順番に再生されます。

※⑧まで再生した後、
次にボタンを押すと
再生されるセリフが①に戻ります。

③ボタンを1回長押しします。
→モード切替メロディが鳴り、

セリフモードから
初期状態に戻ります。



順番	キャラクター	セリフ
①	桃井タロウ	決闘の邪魔だな…
②	ギラ	奴を捻り潰すまでは共同戦線だ…!
③	五色田介人	いいもの、あるよ。
④	桃井タロウ&ギラ	(高笑い)
⑤	桃井タロウ	時代桃来!
⑥	桃井タロウ	ゴールド縁臂!
⑦	ギラ	届けてくれて、ありがとう。
⑧	桃井タロウ	これでお前とも、縁が出来たな。



やじるしいちらん
矢印一覧



とつ 取り付けます。



とはず 取り外します。



かどう 可動させます。

ドンオージャクラウンランスの遊び方

変身モード

①ドンオージャクラウンの
ボタンを押します。

→LEDが光り、
「変身待機音」が鳴ります。

②ドンオージャクラウンの
底面ボタンを押します。

→LEDが光り、
「変身音」が鳴ります。
※「変身待機音」が発動中、
約30秒操作しなかった場合、
変身モードが解除されます。



しょうめん
【正面】




ていめん
底面ボタン

オージャランス(別売りの「DXオージャクラウンランス」に付属)への装着

図の向きに合わせてオージャランスにドンオージャクラウンを

カチッと音が鳴るまで押し込んで取り付けます。

→「装着音」と「オージャクラウンランス!」が鳴り、反対側にあるLEDが発光します。

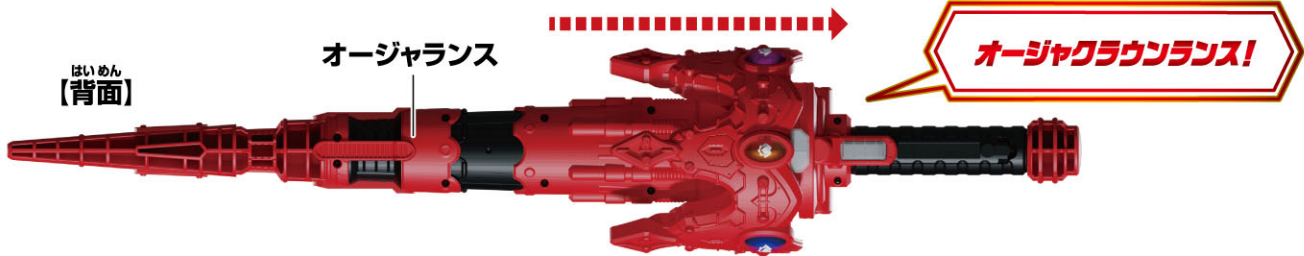

※正しく取り付けられていない場合、ドンオージャクラウンが飛び出す可能性があり
危険です。必ず保護者の方も一緒に上記の手順を確認の上、遊んでください。

※「DXオージャクラウンランス」の詳しい遊び方は
「DXオージャクラウンランス」のWEB取扱説明書をご確認ください。



※通信料などはお客様の
ご負担となります。

<https://toy.bandai.co.jp/series/sentai/item/detail/13383/>


やじるしいちらん
矢印一覧



とつ 取り付けます。



とはず 取り外します。



かどう 可動させます。

ドンオージャクラウンランスの遊び方

通常攻撃遊び

トリガーを押します。

→トリガーを押すたびに

「攻撃音」が順に鳴ります。

※「攻撃音」は3種類あります。




やじるしいちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。

ドンオージャクラウンランスの遊び方

ひっ さつ わざ 必殺技モード

①ドンオージャクラウンを1回、

回転させます。

→回転中「待機音」が鳴り、

回転が完了すると

「ドン！」が鳴ります。



ドン
オージャクラウン

②ドンオージャクラウンを回転させます。

(2回転目、3回転目)

→回転が完了するたびに

「ドン！」が鳴ります。



③ドンオージャクラウンを回転させます。

(4回転目)

→「ドンブラコ！」が鳴り、

続いて「必殺技待機音」が

流れます。

④「必殺技待機音」が流れている間に

トリガーを押します。

→「必殺技音」が鳴ります。




やじるしいちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。

ドンオージャクラウンランスの遊び方

セリフモード(オージャランスに装着時)

ボタンを短押しします。

→短押しするたびに表のセリフが

①～⑧まで順番に再生されます。

※⑧まで再生した後、

次にボタンを押すと

再生されるセリフが①に戻ります。

※セリフモード中、

ドンオージャクラウンを外し、

再度オージャランスに装着して

ボタンを押すと、前回再生したセリフの

次のセリフから順に再生されます。

※オージャランスに未装着の状態

でドンオージャクラウンが

セリフモードになっている場合、

以下の挙動が発生します。


・すぐにオージャランスに合体した時

→①のセリフから再生されます。

・いくつかセリフを再生した後、

オージャランスに合体した時

→続きのセリフから再生されます。

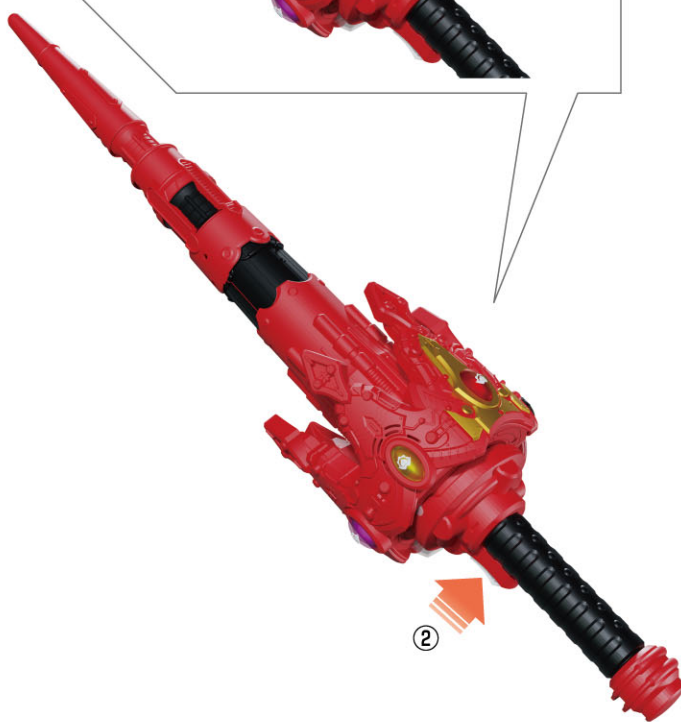

じゅんばん 順番	キャラクター	セリフ
①	桃井タロウ	決闘の邪魔だな…
②	ギラ	奴を捻り潰すまでは共同戦線だ…!
③	五色田介人	いいもの、あるよ。
④	桃井タロウ&ギラ	(高笑い)
⑤	桃井タロウ	時代桃来!
⑥	桃井タロウ	ゴールド縁臂!
⑦	ギラ	届けてくれて、ありがとう。
⑧	桃井タロウ	これでお前とも、縁が出来たな。


や じ る し い ち ら ん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と は ず
取り外します。



か どう
可動させます。

ドンオージャクラウンランスの遊び方

ドンオージャクラウンの取り外し

オージャランスとドンオージャクラウンを図の位置に合わせ、
ドンオージャクラウン背面のロック解除ボタンを
押しながら、矢印の方向に引き抜きます。
→「取り外し音」が鳴ります。

はいめん
【背面】



かいじょ
ロック解除ボタン

