




©石森プロ・東映



の遊び方


※SUPER BEST 変身ベルト DXマッハドライバー炎&シグナルチェイサー&シフトデッドヒートはセット内容の一部が異なります。

[セット内容] SUPER BEST DXマッハドライバー炎&シグナルチェイサー

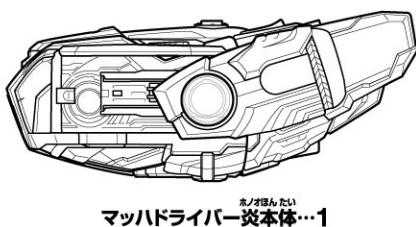


マッハドライバー炎本体…1



ベルト右(R)…1

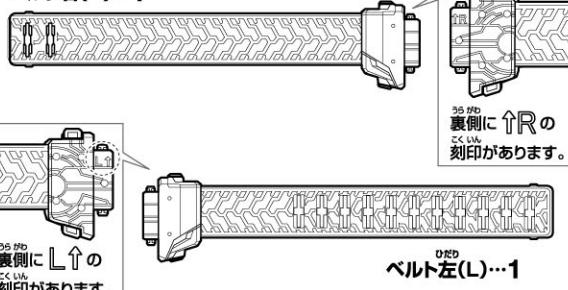

ベルト左(L)…1




ベルト留め…1



シグナルマッハ…1


シグナルチェイサー…1

[セット内容] SUPER BEST DXマッハドライバー炎&シグナルチェイサー&シフトデッドヒート

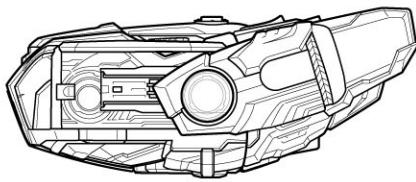

マッハドライバー炎本体…1

ベルト右(R)…1

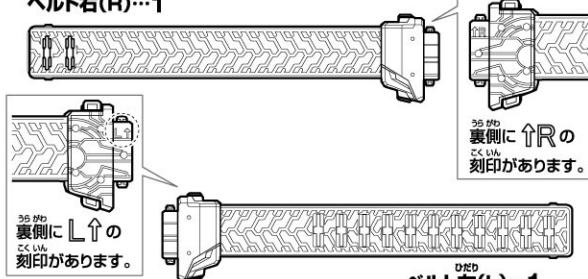


ベルト左(L)…1



ベルト留め…1



シグナルマッハ…1




シグナルチェイサー…1

サイドカーを矢印の方向に
開いて変形します。



【シフトカーモード】

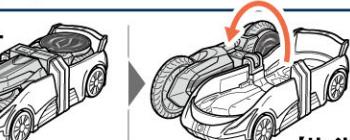

シフトデッドヒート…1

【サイドカーモード】

警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注 意 (ちゅうい)



くちにいれない

●単4乾電池(別売り)、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間に指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ぶつかりすぎたり、水を撒いたり、車両を走らせる際は、必ず手洗いをしてください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、乾電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●乾電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の乾電池を混ぜて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り乾電池を外してください。乾電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。


●**使用上の注意**●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●DXマッハドライバー炎には、連動するシフトカーシリーズ以外は取り付けないでください。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。

注意!!

保護者の方へ

本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、
お子様へご説明ください。

指はさみに注意!!

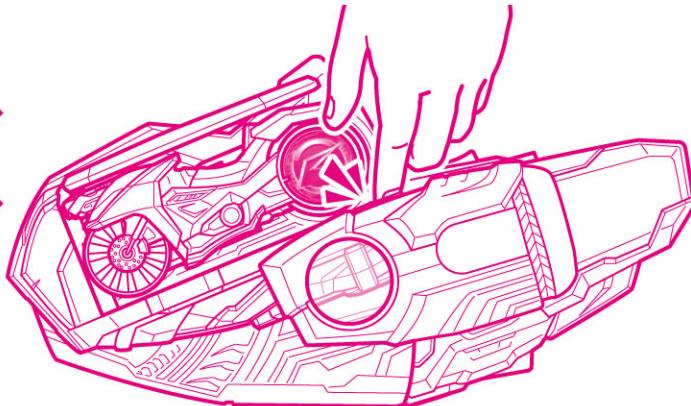

遊ぶ前に… マッハドライバー炎本体の乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音声が小さくなつて聞き取りにくくなつたり、

音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする

場合や、LEDの反応が悪くなつた場合は、
すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。


①-1 電池ぶたのネジを+または-マイナスマイナスで矢印の方向に回し、
①-2 電池ぶたを取り外します。

②乾電池を入れます。

単4乾電池3本(別売り)の+/-をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

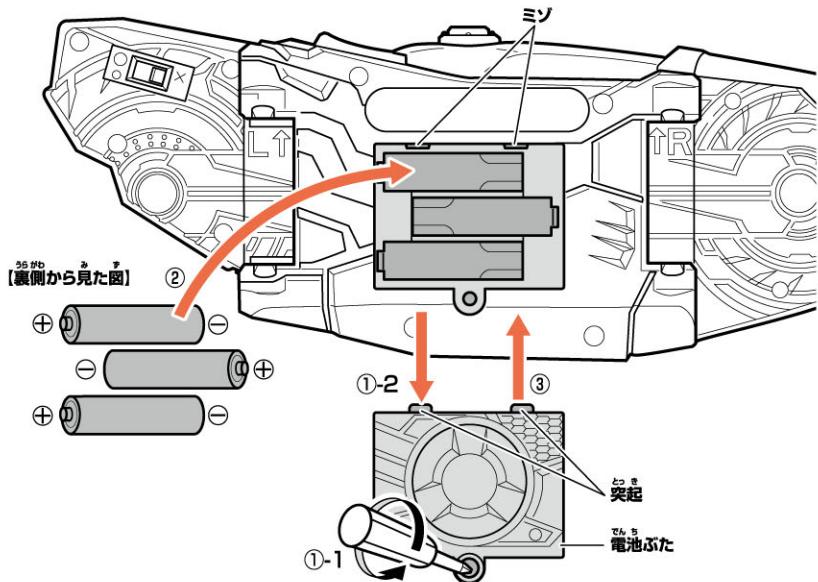

・未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。

・電池の+/-を間違えないように入れてください。

・遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。



マッハドライバー炎本体の電源の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

本体裏側の電源スイッチを○(ON)にします。

→起動音が鳴ります。

※遊び終わったら後は必ず電源スイッチを
×(OFF)にしてください。

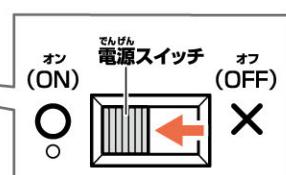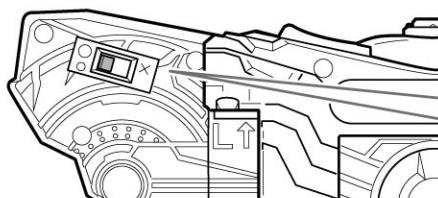


ホノオ マッハドライバー炎のベルトの組み立てと装着の仕方

ないようじょうたいはじ
※セット内容の状態から始めます。


ベルト右(R)・ベルト左(L)の取り付け //

- ①マッハドライバー炎本体裏側の凹ジョイントの刻印(R・L)とベルト右(R)・左(L)裏側の刻印(R・L)を合わせます。

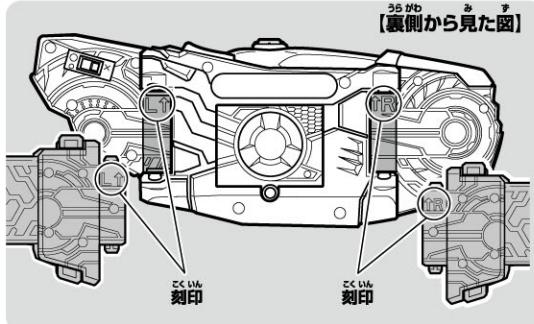


- ①ベルト右(R)の着脱ボタンを上下同時に押しながら、

- ②マッハドライバー炎本体裏側の凹ジョイント(R)にミゾに沿って差し込みます。

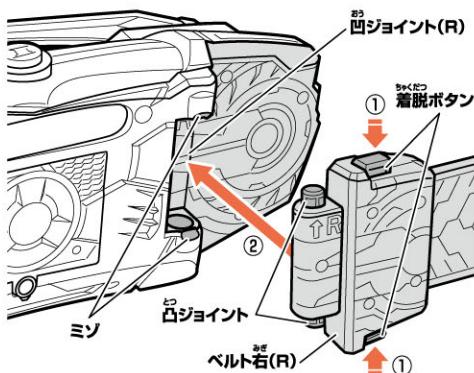


- ③着脱ボタンを離して、凹凸ジョイントがカチッと音がするまで、しっかりとはめ込みます。

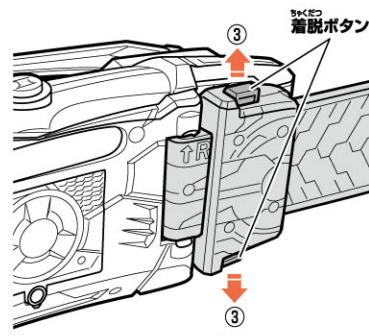

※ベルト左(L)も同様に行います。


ベルト留めの取り付け //

ベルト留めにベルト左(L)を通します。


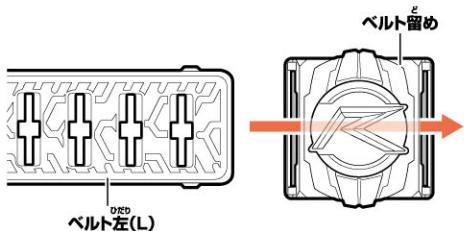


ベルト左(L)の取り付け //

- ①ベルト左(L)が外側になるように腰に巻き付け、体に合わせた位置で2つの突起をはめ込みます。

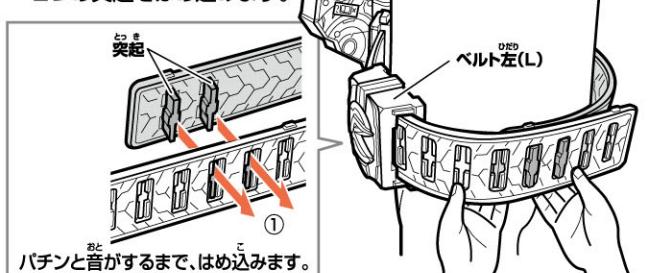

- ②ベルト留めを、ベルトが重なっている部分まで移動させます。

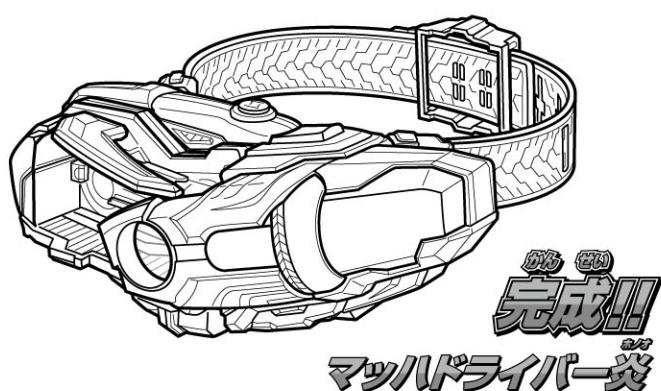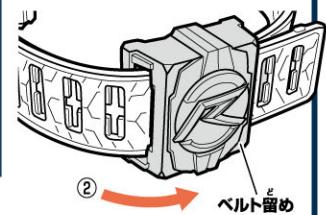


ベルトを取り外す時は…

- ①着脱ボタンを上下同時に押しながら、


- ②ベルト右(R)を矢印の方向に引っ張って取り外します。

※ベルト左(L)も同様に行います。

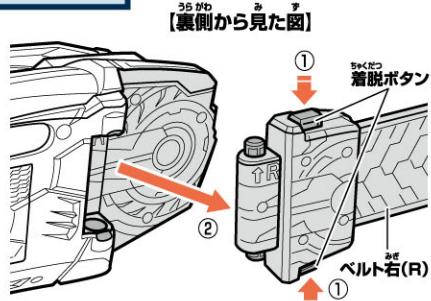

変身遊び

※マッハドライバー炎完成の状態から始めます。



シグナルマッハで仮面ライダーマッハに変身!!



シグナルマッハをマッハドライバー炎にセット //



①レバーを矢印の方向に上げます。

→待機音が鳴ります。

②レバーのレールにシグナルバイクをカチッとするまで差し込みます。

→セリフと待機音が鳴ります。

*それぞれの待機音は
約30秒で止まります。

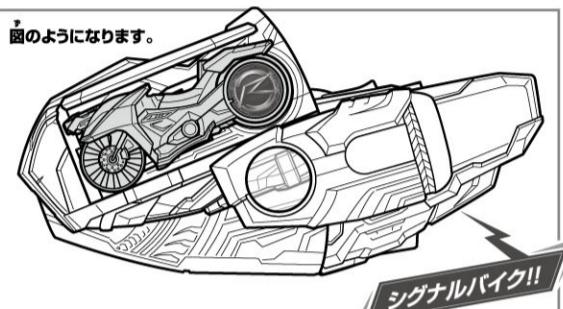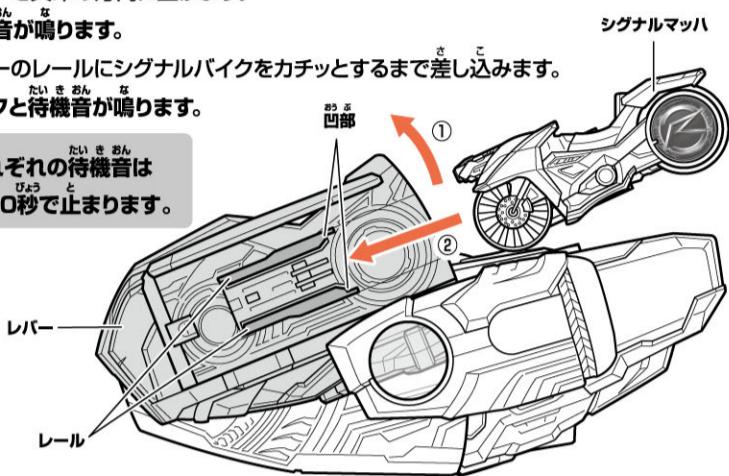

レバーを操作 //


レバーを矢印の方向に下げます。

→セリフと変身音が鳴り、

LEDが光ります。

仮面ライダー
マッハに
変身!!

ライダー!!
マッハ!!

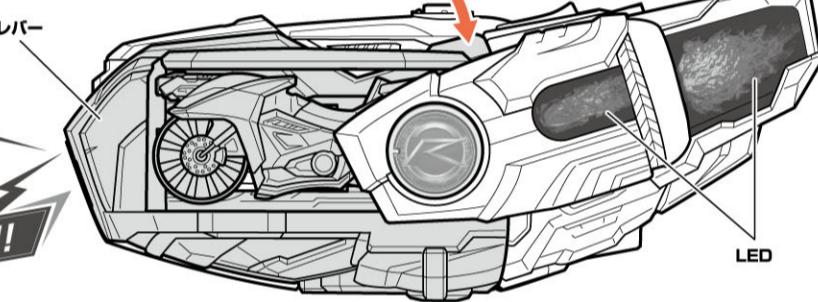

シグナルチェイサーで仮面ライダーチェイサーに変身!!



シグナルチェイサーをマッハドライバー炎にセット //



①レバーを矢印の方向に上げます。

→待機音が鳴ります。

②レバーのレールにシグナルバイクをカチッとするまで差し込みます。

→セリフと待機音が鳴ります。

*それぞれの待機音は
約30秒で止まります。

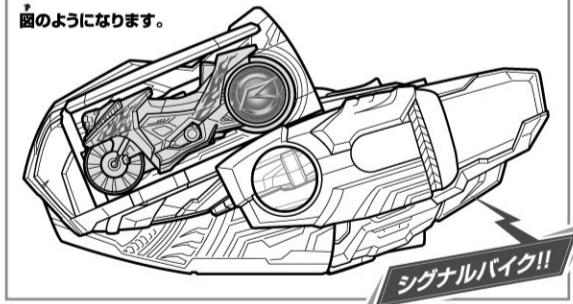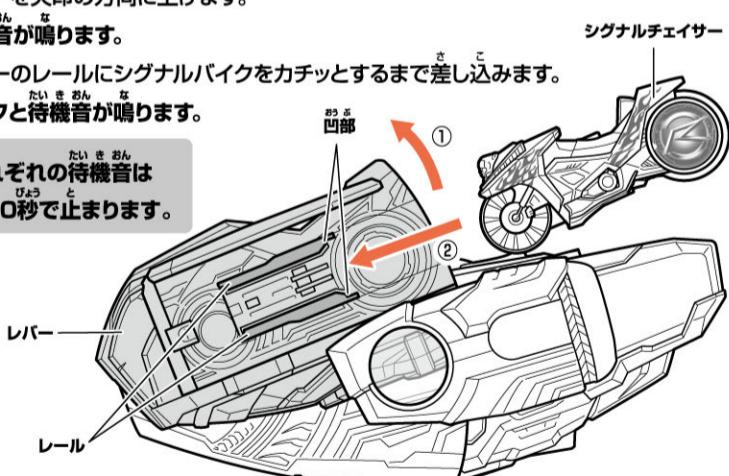

レバーを操作 //


レバーを矢印の方向に下げます。

→セリフと変身音が鳴り、

LEDが光ります。

仮面ライダー
チェイサーに
変身!!

ライダー!!
チェイサー!!

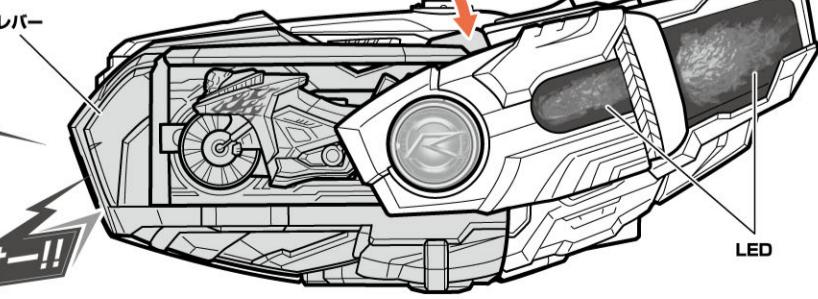

変身遊び



シフトデッドヒートで仮面ライダーデッドヒートマッハに変身!!

※SUPER BEST 変身ベルト DXマッハドライバー炎&シグナルチェイサー&シフトデッドヒートに付属する「シフトデッドヒート」を使用します。



シフトデッドヒートをマッハドライバー炎にセット //

①レバーを矢印の方向に上げます。


→待機音が鳴ります。

②レバーのレールにシフトカーをカチッとするまで差し込みます。


→セリフと待機音が鳴ります。

*それぞれの待機音は
約30秒で止まります。

シフトデッドヒート

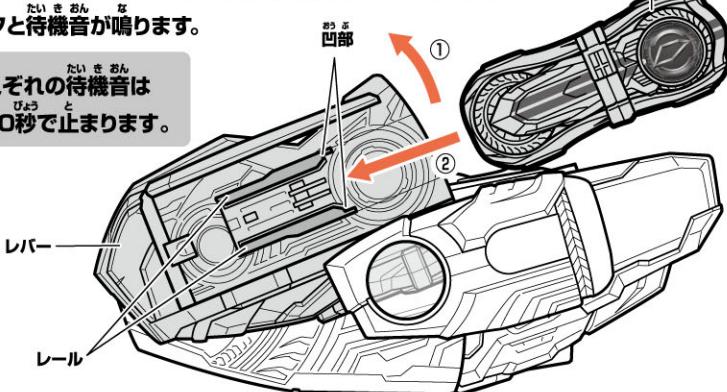

図のようになります。

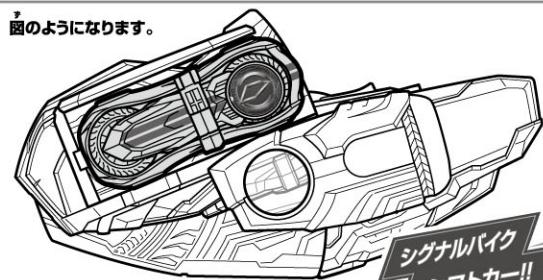

レバーを操作 //

レバーを矢印の方向に下げます。

→セリフと変身音が鳴り、

LEDが光ります。

仮面ライダー 変身!!
デッドヒートマッハに 変身!!

レバー

LED

デッドヒート!!

シグナルバイクの取り外し方

※シグナルマッハを例に説明します。


①レバーを矢印の方向に上げます。

→待機音が鳴ります。

②シグナルバイクを矢印の方向に引っ張って

取り外します。


→取り外し音が鳴ります。

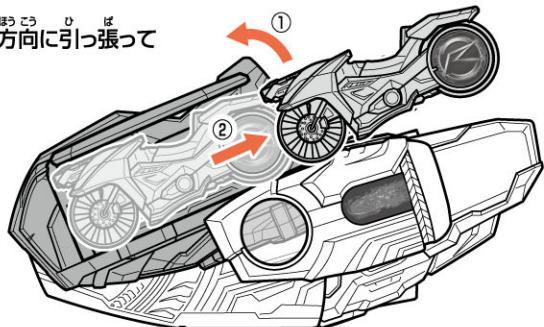

③レバーを矢印の方向に下げます。

→変身解除音が鳴ります。


オツカーレ!!

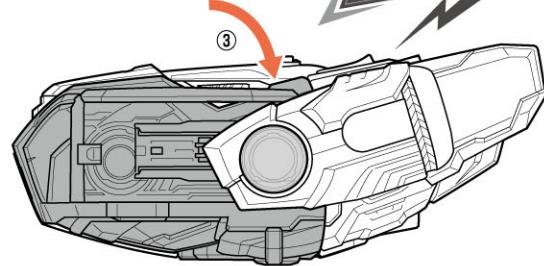

か そく あそ
加速遊び

へん しん あそ
变身遊び


あと おこな
の後に行います。



か そく あそ シグナルマッハで加速遊び!



①ボタンを1回押します。

→加速音とセリフが鳴り、
LEDが光ります。

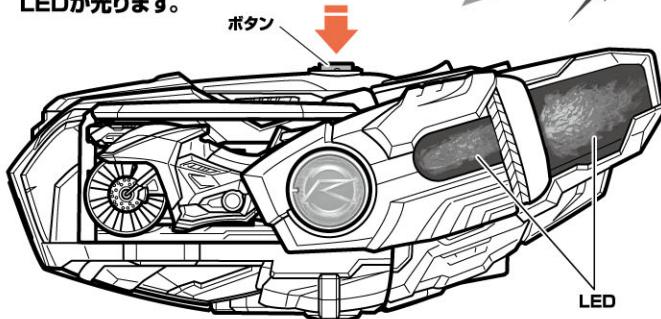

②ボタンを連続して、4回以上押します。


→加速音が変化し、セリフが鳴り、
LEDが光ります。

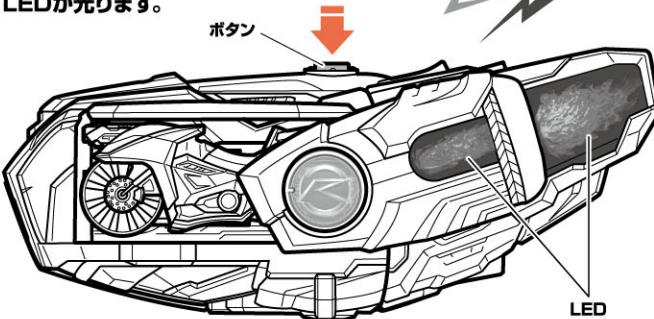

か そく あそ シグナルチェイサーで加速遊び!


①ボタンを1回押します。

→加速音とセリフが鳴り、
LEDが光ります。

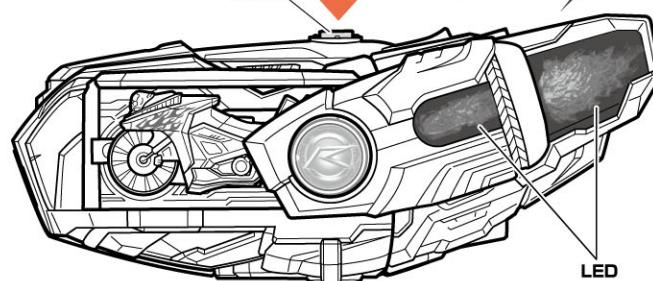

②ボタンを連続して、4回以上押します。


→加速音が変化し、セリフが鳴り、
LEDが光ります。

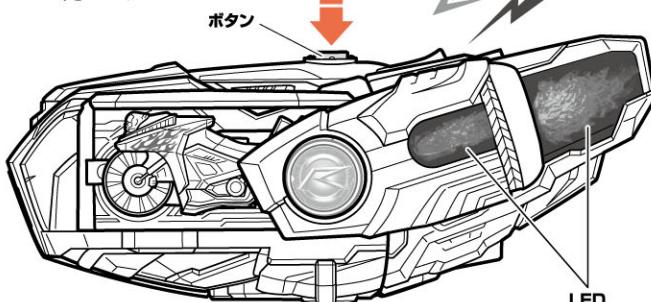

か そく あそ シフトデッドヒートで加速遊び!

①ボタンを1回押します。

→加速音とセリフが鳴り、
LEDが光ります。

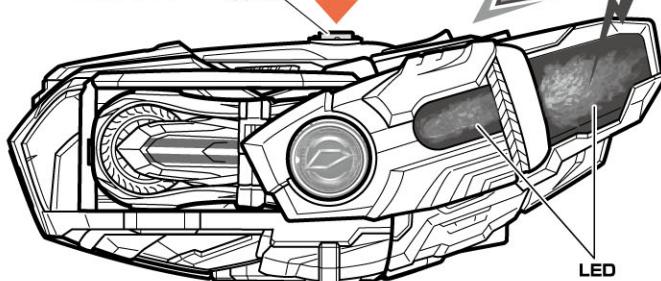


②ボタンを連続して、4回以上押します。

→加速音が変化し、セリフが鳴り、
LEDが光ります。



必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。



シグナルマッハで必殺技遊び!

①レバーを矢印の方向に上げます。



→待機音が鳴ります。

②ボタンを押します。

→セリフと必殺技待機音が

鳴り、LEDが光ります。

ヒッサツ!!

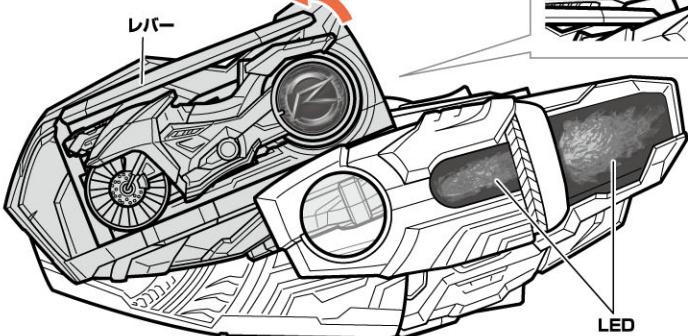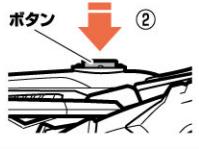


③レバーを矢印の方向に下げます。

→セリフと必殺技音が鳴り、

LEDが光ります。

フルスロットル!!
マッハ!!

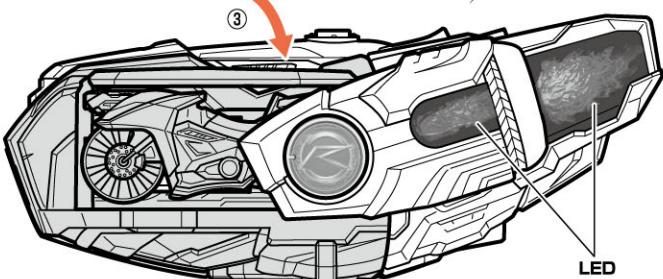

シグナルチェイサーで必殺技遊び!

①レバーを矢印の方向に上げます。



→待機音が鳴ります。

②ボタンを押します。

→セリフと必殺技待機音が

鳴り、LEDが光ります。

ヒッサツ!!

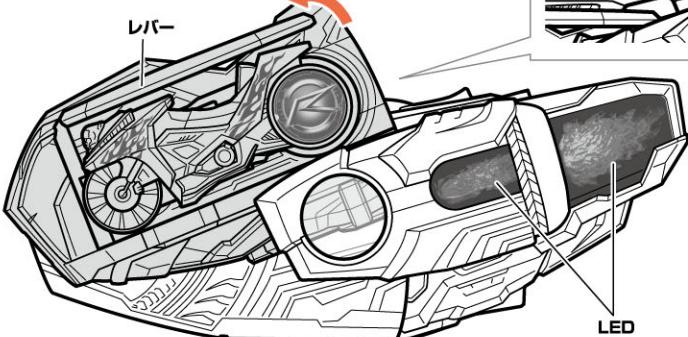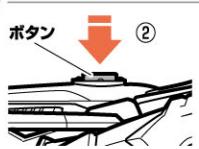


③レバーを矢印の方向に下げます。

→セリフと必殺技音が鳴り、

LEDが光ります。

フルスロットル!!
チェイサー!!

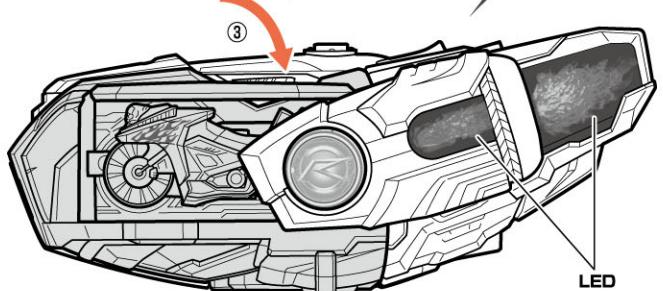

シフトデッドヒートで必殺技遊び!

①レバーを矢印の方向に上げます。



→待機音が鳴ります。

②ボタンを押します。

→セリフと必殺技待機音が

鳴り、LEDが光ります。

ヒッサツ!!

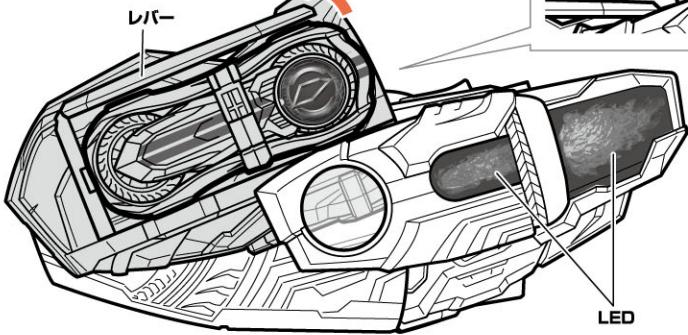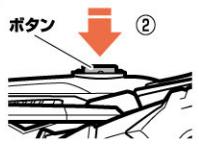


③レバーを矢印の方向に下げます。

→セリフと必殺技音が鳴り、

LEDが光ります。

バースト!!
デッドヒート!!

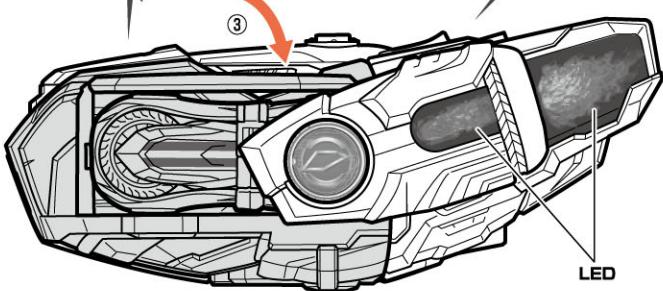

別売りの「変身ベルト DX ドライブドライバー&シフトブレス」とシグナルマッハの運動

※詳しくは別売りの「SUPER BEST 変身ベルト ドライブドライバー&シフトブレス」のWEB取扱説明書もご参照ください。

E ドライブドライバーのキーを回す //

ドライブドライバーのキーを矢印の方向にひねり、待機モードにします。

→ ドライブドライバー

待機音が鳴り、ディスプレイが光ります。



※待機モード中に
再びキーをひねると、
待機モードを止めることができます。





E シグナルバイクをシフトブレスにセット //

シグナルマッハをシフトブレスのレールにカチッとするまで差し込みます。

→ シフトブレス 赤外線送信部のLEDが光り、赤外線が送信されます。

→ ドライブドライバー

セットした瞬間にセリフが鳴り、
ディスプレイにマークが表示されます。

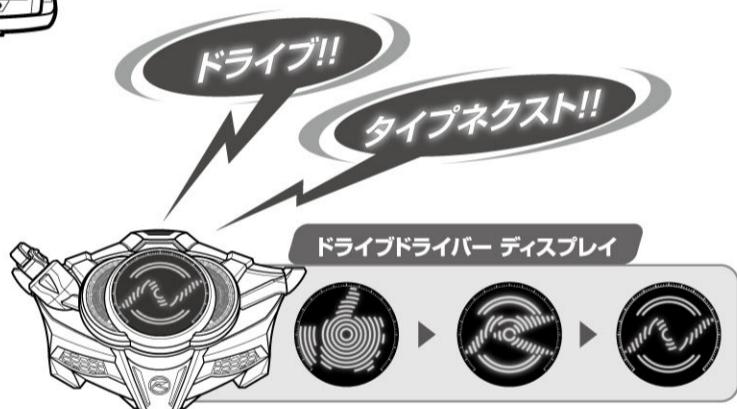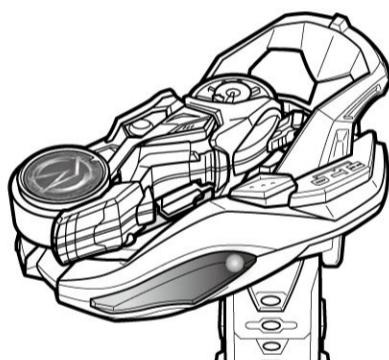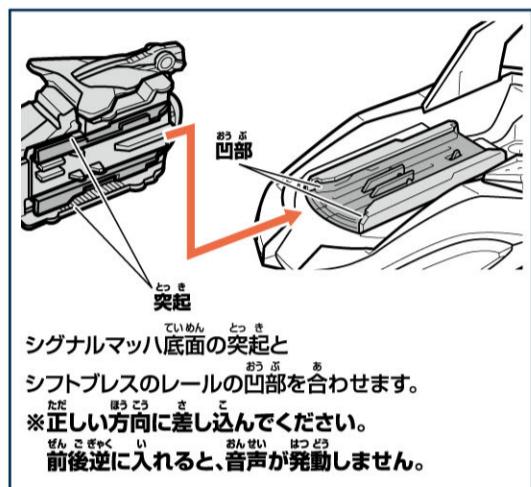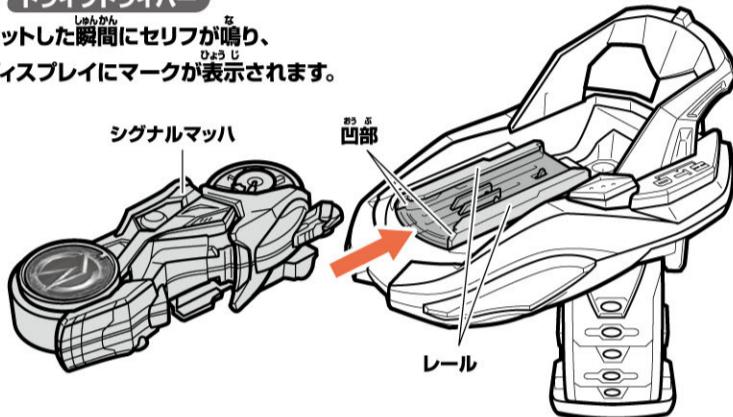

加速!!

※「変身遊び」の後に行います。

E ドライブドライバーのキーを回す //

ドライブドライバーのキーを矢印の方向にひねり、
待機モードにします。

→ ドライブドライバー

待機音が鳴り、ディスプレイにマークが表示されます。

キー



※待機音とディスプレイの表示マークは
変身しているタイプによって異なります。

E ボタンを操作 //

シフトブレスのボタンを押します。

→ シフトブレス


赤外線送信部のLEDが光り、
赤外線が送信されます。

→ ドライブドライバー

シグナルマッハに対応したセリフと
シフトアップ音が鳴り、ディスプレイに
マークが表示されます。

加速攻撃

発動!!

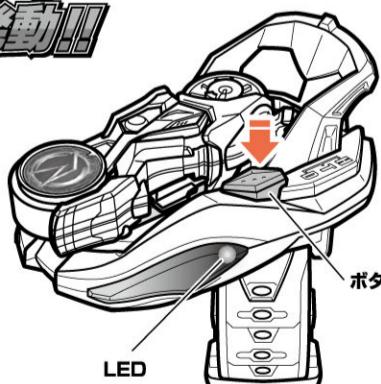

ネクスト!!

