

# DXアーケキューブ Premium

ニュージェネレーションスターズセット03

遊び方

## ないよう セット内容

デラックス DXアーケキューブPremium…4



ウルトラマンタイガキューブ



ウルトラマントリガーキューブ



ウルトラマンゼットキューブ



ウルトラマンデッカーキューブ

※本書は「DXアーケキューブPremium ウルトラマンタイガキューブ」を例に説明します。

## 警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注 意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品、スピーカーを使用しております。ベースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品は樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取扱部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の直下などでは誤動作する場合があります。●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。●受信部・送信部に障害物があると赤外線を感知しなくなり作動しません。●DXアーケアライザー(別売り)とDXアーケアイソード(別売り)とDXアーケギャラクサー(別売り)と本商品はそれぞれ別の電池で動作しています。電池交換時には注意してください。

## 各部名称

### ウルトラマンタイガキューブ



正面




背面




底面

# デラックス遊ぶ前に…DXアーキューブの絶縁シートの外し方

①本体の底面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。  
※絶縁シートを抜いた際、音声は鳴りません。

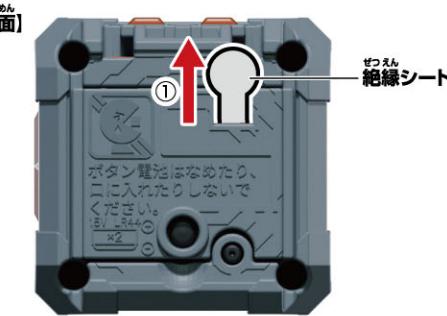

②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。  
※リセットボタンを押した際、音声は鳴りません。

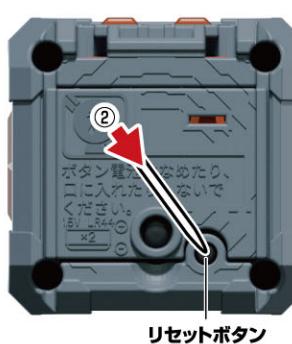

※リセットボタンは強く押し込まないでください。  
強く押しすぎると、奥に引っかかりリセットボタンが戻らない場合があります。  
万が一、引っかかってしまった場合は、再度リセットボタンを押し込んでください。  
(リセットボタンが押し込まれたままですと、ボタンを押しても音声が鳴りません。)

## DXアーキューブの電池の交換 ※必ず保護者の方が行ってください。


※ボタンを押した際に同じ音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ぶたを取り外します。
  - ①-1 本体の電池ぶたのネジを $\oplus$ またはマイナスドライバーで矢印の方向に回し、 $\ominus$ 電池ぶたを取り外します。
  - ①-2 電池ぶたを取り外します。
- ②電池を入れます。
 

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を $\oplus/\ominus$ に注意してセットします。
- ③電池ぶたを戻します。
 

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。


[底面]

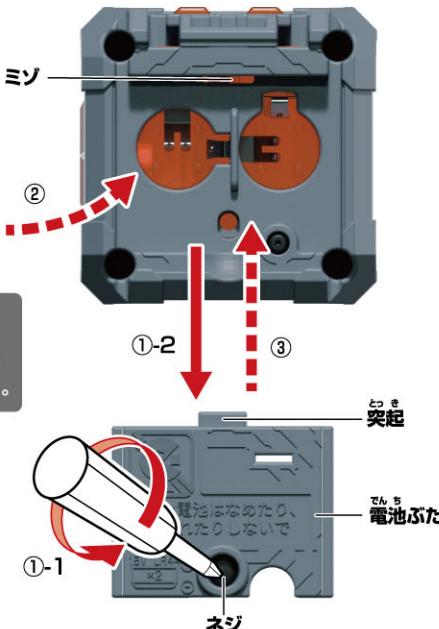

LR44 × 8  
ボタン電池 (LR44) 8個使用(付)  
●セットされている電池は、テスト用です。

## デラックス DXアーキューブPremiumの音声遊び

ボタンを長押しするとモード移行音が鳴り、[A]から[D]のモードが切り替わります。

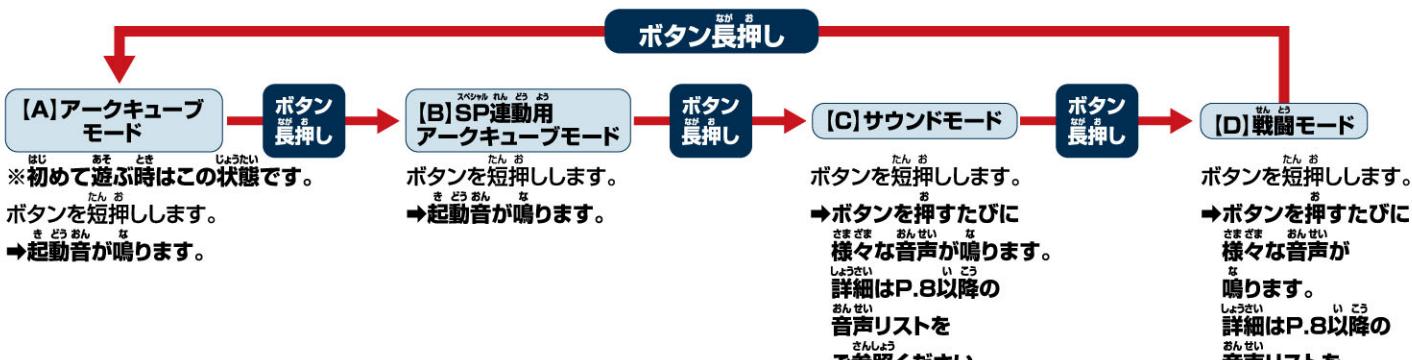

※90秒間操作がされない場合、スリープ移行音が鳴ります。


べつ う デラックス 別売りのDXアークアライザーとの連動 れん どう

し かた  
アークキューブのセットの仕方

\*アーカアライザーは初期状態から始めます。


と と かた  
取り付け方

- ①スロットにアーカキューブをセットします。
- ②カチッと音が鳴るまでアーカキューブを指で押し込みます。

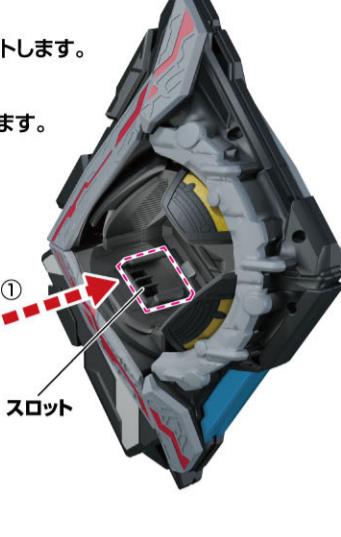

と と かた  
取り外し方

- ①アーカアライザー背面の取り出しボタンを押します。  
→アーカキューブがスロットから少し出てきます。
- ②アーカキューブを摘まんで取り外します。

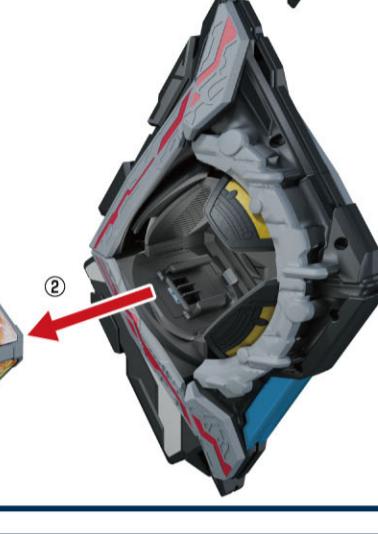

デラックス れん どう あそ DXアーカアライザーとの連動遊び ー[A]アーカキューブモードの場合ー

\*アーカアライザーは初期状態から始めます。

- ①ボタンを短押しします。  
→起動音が鳴ります。



アーカアライザーと連動させる際は必ずボタンを押して、起動音を鳴らしてください。


- ②アーカアライザーにアーカキューブをセットします。

アーカアライザー

→セット音が鳴り、待機音1が鳴ります。

アーカキューブ

→アーカアライザーからのLEDの照射を受け天面パーツが発光します。  
チャージ音が鳴り、アーカアライザーの待機音1と掛け合うように掛け合い待機音が鳴ります。

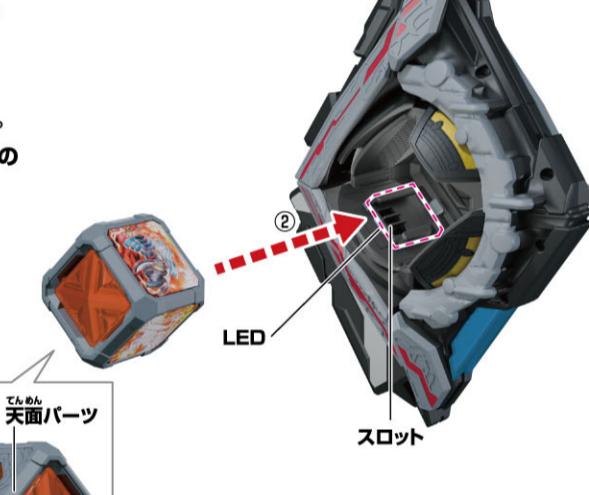

- ③グリップを左手、  
パーティの上部分を右手で持ち、横回転させます。

アーカアライザー

→左半分の絵柄が揃います。  
絵柄揃い音が鳴り、待機音2が鳴ります。

アーカキューブ

→アーカアライザーからのLEDの照射を受け天面パーツが発光します。  
アーカアライザーの待機音2と掛け合うように掛け合い待機音が鳴ります。



※左半分の  
絵柄が揃います。


- ④グリップを左手、  
パーティの横部分を右手で持ち、縦回転させます。

アーカアライザー

→全ての絵柄が揃います。  
絵柄揃い音が鳴り、決定音が鳴ります。

アーカキューブ

→アーカアライザーからのLEDの照射を受け天面パーツが発光します。  
変身音と掛け声が鳴ります。

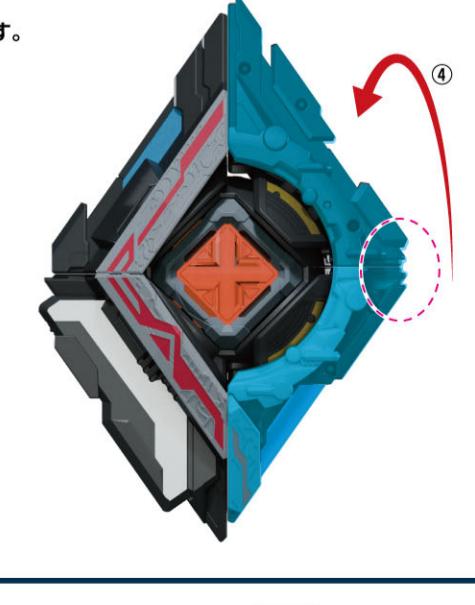

※全ての  
絵柄が揃います。

デラックス  
DXアーカアライザーとの連動遊び  
-[B]SP運動用アーカキューブモード、[C]サウンドモード、[D]戦闘モードの場合

※アーカアライザーは初期状態から始めます。

①ボタンを短押しします。  
→[B]SP運動用アーカキューブモードの場合  
起動音が鳴ります。  
[C]サウンドモード、[D]戦闘モードの場合  
それぞれそのときの短押しした回数に  
応じた音声が鳴ります。



アーカアライザーと連動させる際は  
必ずボタンを押して、音声を  
鳴らしてください。

②アーカアライザーにアーカキューブをセットします。


アーカアライザー

→セット音が鳴り、待機音1が鳴ります。

アーカキューブ

→アーカアライザーからのLEDの  
照射を受け天面パーツが発光します。  
チャージ音が鳴り、アーカアライザーの  
待機音1と掛け合うように  
掛け合い待機音が鳴ります。

※待機音に重ねて、  
特別セリフが鳴ります。

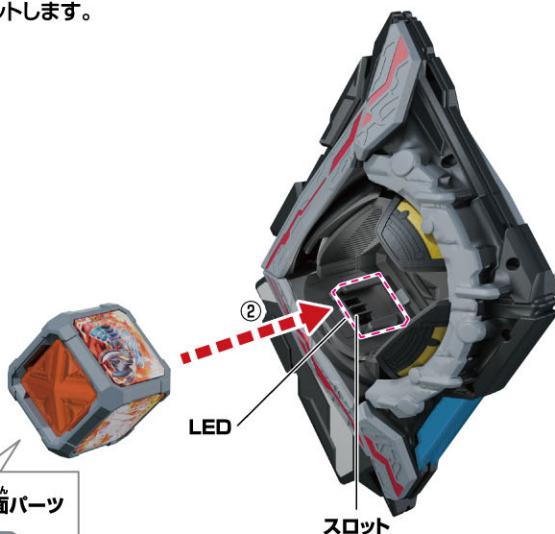

※変身遊び完了後、再度アーカアライザーを回転させた場合は変身待機セリフが鳴りません。  
もう一度待機セリフを鳴らして遊びたい場合は、アーカキューブを取り外して、  
①の手順から遊んでください。


③グリップを左手、  
パーティの上部分を右手で持ち、横回転させます。

アーカアライザー

→左半分の絵柄が揃います。  
絵柄揃い音が鳴り、待機音2が鳴ります。

アーカキューブ

→アーカアライザーからのLEDの照射を受け  
天面パーツが発光します。  
アーカアライザーの待機音2と  
掛け合うように掛け合い待機音が鳴ります。

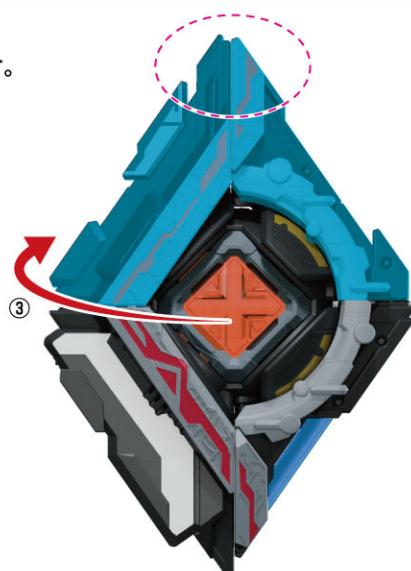

④グリップを左手、  
パーティの横部分を右手で持ち、縦回転させます。


アーカアライザー

→全ての絵柄が揃います。  
絵柄揃い音が鳴り、決定音が鳴ります。

アーカキューブ

→アーカアライザーからのLEDの照射を受け  
天面パーツが発光します。  
変身音が鳴り、天の声が重なります。  
続けて掛け声が鳴り、BGMが流れます。

\*ウルトラマンゼットキューブからは  
天の声は鳴りません。

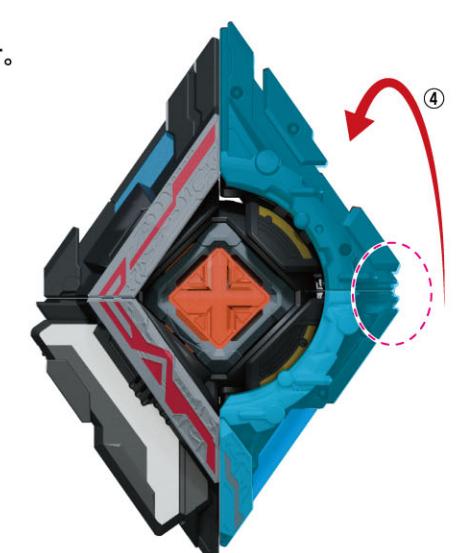

●こちらも参考にしてください。

デラックス  
[DXアーカアライザーよくあるご質問]



きゃくさま  
バンダイお客様サポート




つうしんきょう  
きゃくさま  
※通信料はお客様のご負担となります。

# 別売りのDXアーカイソードとの連動

## アークキューブのセットの仕方


### 取り付け方

- スロットにアークキューブをセットします。
- カチッと音が鳴るまでアークキューブを指で押し込みます。

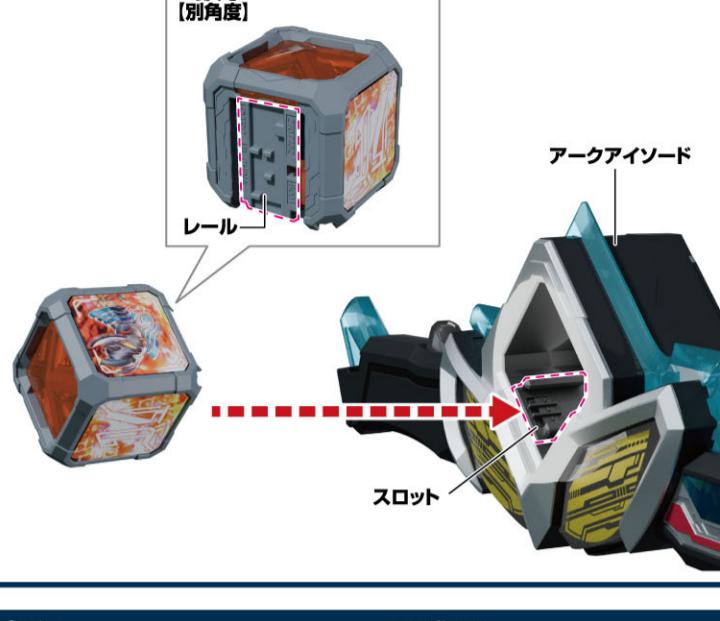

### 取り外し方

- アーカイソード背面の取り出しボタンを押します。  
→アーカイソードがスロットから少し出できます。
- キューブを摘まんで取り外します。  
※アーカイソードが飛び出さないよう手を添えてください。

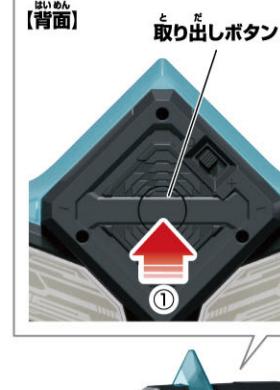

## DXアーカイソードとの運動遊び ー[A] アークキューブモードの場合ー

- ボタンを短押しします。  
→起動音が鳴ります。



- アーカイソードにアークキューブをセットします。

### アーカイソード

- ブレードがリレー発光し、  
セット音が鳴り、待機音が鳴ります。

### アーカキューブ

- チャージ音が鳴り、アーカイソードの待機音と  
掛け合うように掛け合い待機音が鳴ります。



- アーカイソードのトリガーを短押しします。

### アーカイソード

- ブレードがアーカキューブに合わせた色に  
リレー発光し、必殺技音が鳴ります。

### アーカキューブ

- 掛け声が鳴ります。  
続けて、アーカイソードの必殺技音と掛け合うように掛け合い必殺技音が鳴ります。



## DXアーカイソードとの運動遊び ー[B] SP運動用アークキューブモード、[C] サウンドモード、[D] 戦闘モードの場合ー

- ボタンを短押しします。

### [B] SP運動用アークキューブモードの場合

- 変身音と掛け声が鳴ります。

### [C] サウンドモード、[D] 戦闘モードの場合

- それぞれそのときの短押しした回数に  
応じた音声が鳴ります。



- アーカイソードにアークキューブをセットします。

### アーカイソード

- ブレードがリレー発光し、  
セット音が鳴り、待機音が鳴ります。

### アーカキューブ

- チャージ音が鳴り、アーカイソードの待機音と  
掛け合うように掛け合い待機音が鳴ります。

\*掛け合い待機音に重ねて特別セリフが鳴ります。



- アーカイソードのトリガーを短押しします。

### アーカイソード

- ブレードがアーカキューブに合わせた色に  
リレー発光し、必殺技音が鳴ります。

### アーカキューブ

- 掛け声が鳴ります。  
続けて、アーカイソードの必殺技音と掛け合うように掛け合い必殺技音が鳴ります。




べつ う デラックス 別売りのDXアークギャラクサーとの運動 れん どう

アークキューブのセットの仕方 し かた

と つ かた 取り付け方

- ①キューブセット部の一一番下側に、  
キューブを図のようにまっすぐに入れます。  
※アークキューブは、右の図のように、  
△形のマークがアークギャラクサー本体の  
△形のマークと向かい合う向き  
(ウルトラマンのシールのイラストが  
下を向く向き)でセットします。
- ②キューブをキューブセット部の  
上方向にスライドします。
- ※本体とキューブの間、  
キューブ同士の間に  
指を挟まないよう  
注意してください。

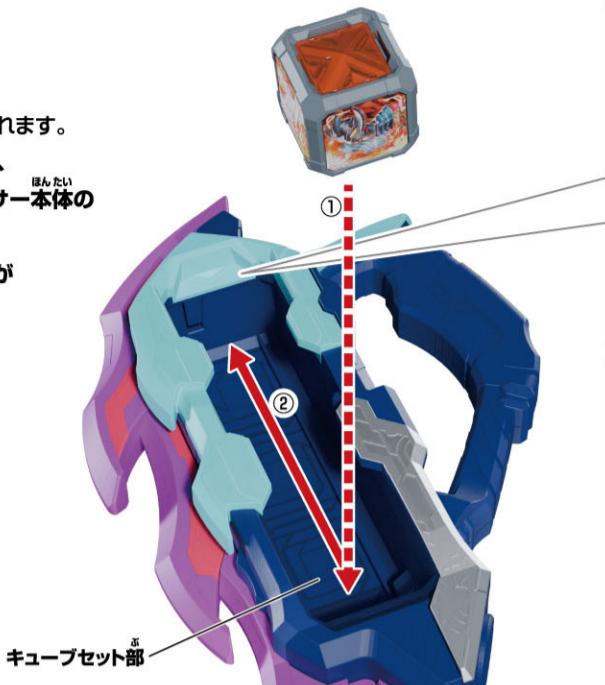

(キューブの向き)



指挟み注意!!

※本体とキューブの間、  
キューブ同士の間に  
指を入れないで  
ください。



- ①②の手順を繰り返し、下記の場所にキューブをセットしてください。  
※セットしたキューブの個数によって、アークギャラクサー本体から鳴る必殺技音が変化します。  
セットするキューブの種類や順番、組み合わせは下記の図以外のパターンでも遊ぶことができます。

(キューブ1個の場合)



(キューブ2個の場合)



(キューブ3個の場合)



と はず かた 取り外し方

キューブをセットした個数によって、  
下記の手順を行います。

キューブを1個または2個セットしていた場合

- ①キューブセット部の下方向に、  
キューブをスライドします。  
→右図の位置でキューブが止まります。



キューブを3個セットしていた場合

3つ目のキューブは下にスライドできないよう  
止まっている状態なので、  
②に進みます。

- ③キューブを図のようにまっすぐに  
引き抜いてください。



- ②アークギャラクサー本体の  
ロック解除ボタンを押しながら、  
キューブの上部を持って、  
キューブセット部の下辺に  
当たるまでスライドします。  
※本体とキューブの間に  
指を挟まないよう  
注意してください。

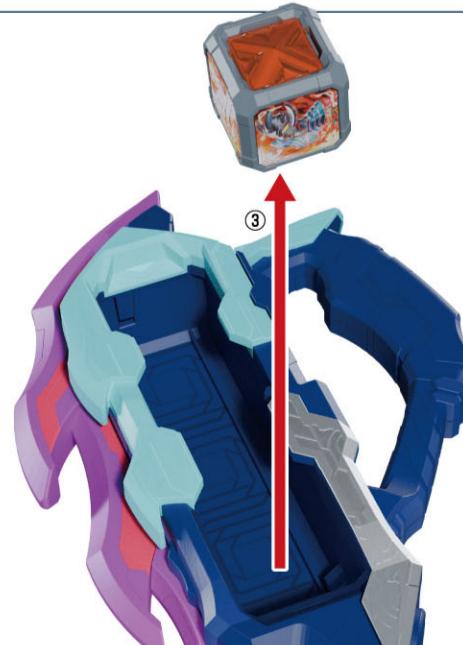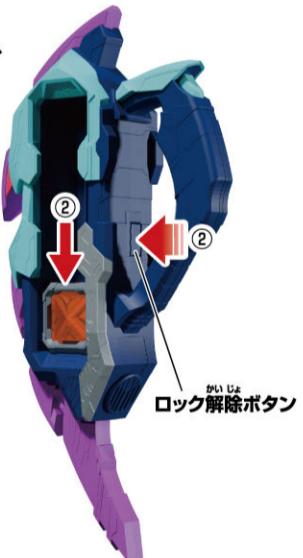

指挟み注意!!

※本体とキューブの間、  
キューブ同士の間に  
指を入れないで  
ください。



デラックス

ベコウ  
れんどうあそ

## DXアーキャラクサー(別売り)との運動遊び

ばあい  
ー【A】アーキューブモードの場合ー

- ①アーキャラクサー本体のトリガーを長押しします。  
→待機音が鳴ります。



- ②ボタンを短押しします。  
→起動音が鳴ります。



\*アーキャラクサー本体と運動させる際は必ずボタンを押して、起動音を鳴らしてください。  
※90秒間キューブを操作しないでいるとスリープ状態になり、④のときにキューブから掛け合う必殺技音が鳴りません。

- ③アーキャラクサー本体にアーキューブを1~3個セットします。  
→アーキキャラクサー本体から、セット音に続けて待機音が鳴ります。  
※セットしたキューブの個数に応じて、セット音と待機音が変化します。



- ④アーキャラクサー本体のトリガーを短押しします。  
→アーキキャラクサー本体とキューブの両方から必殺技音が鳴り、音声が掛け合います。

DXアーキャラクサー(別売り)との運動遊び  
ー【B】SP運動用アーキューブモード、【C】サウンドモード、【D】戦闘モードの場合ー

- ①アーキキャラクサー本体のトリガーを長押しします。  
→待機音が鳴ります。



- ②ボタンを短押しします。  
→【B】SP運動用アーキューブモードの場合起動音が鳴ります。



- 【C】サウンドモード、【D】戦闘モードの場合それぞれそのときの短押しした回数に応じた音声が鳴ります。

- ③アーキキャラクサー本体にアーキューブを1~3個セットします。  
→アーキキャラクサー本体から、セット音に続けて待機音が鳴ります。  
※セットしたキューブの個数に応じて、セット音と待機音が変化します。



- ④アーキキャラクサー本体のトリガーを短押しします。  
→アーキキャラクサー本体とキューブの両方から必殺技音が鳴り、必殺技音の後に掛け声が鳴ります。



- ※セットしたキューブの個数によって、アーキキャラクサー本体から鳴る必殺技音が変化します。

## DXアークキューブPremiumの音声リスト

ウルトラマンタイガキューブ



## キューブ単体の音声遊び…[A] アークキューブモード時の音声

モード切替音	効果音A
短押し1回目	起動音

※ボタンを押すたびに音声を繰り返します。

## キューブ単体の音声遊び…[B] SP運動用アークキューブモード時の音声

モード切替音	掛け声A
短押し1回目	起動音

※ボタンを押すたびに音声を繰り返します。

## キューブ単体の音声遊び…[C] サウンドモード時の音声

モード切替音	「光の勇者!タイガ!」
2回連打1回目	BGM「ウルトラマンタイガ」
2回連打2回目	BGM停止
短押し1回目	「バディーゴー!」
短押し2回目	ウルトラマンタイガ変身音
短押し3回目	掛け声A
短押し4回目	掛け声B
短押し5回目	掛け声C
短押し6回目	トレギアの掛け声
短押し7回目	ヘルペロスの鳴き声
短押し8回目	ナイトファングの鳴き声
短押し9回目	ギマイラの鳴き声
短押し10回目	ゼットンの鳴き声
短押し11回目	ウーラーの鳴き声
短押し12回目	「光の勇者!タイガ!」
短押し13回目	「君は一人じゃない!僕が君で君が僕だ!」
短押し14回目	「産まれた星は違っていても、ともにすすむ場所はひとつ!」
短押し15回目	「永遠の伴とともに!我ら4人!トライスクワッド!」
短押し16回目	「俺は光を信じる!」
短押し17回目	「そうだ、俺はタロウの息子!ウルトラマンタイガだ!」
短押し18回目	「おれひかりしん」
短押し19回目	「そうだ、俺はタロウの息子!ウルトラマンタイガだ!」
短押し20回目	「光の勇者!タイガ!」

※全ての音声を鳴らした後にボタンを押したときは、1回目の音声に戻ります。

## キューブ単体の音声遊び…[D] 戦闘モード時の音声

モード切替音	効果音B
2回連打1回目	BGM「ウルトラマンタイガ」
2回連打2回目	BGM停止
短押し1回目	ウーラーの鳴き声
短押し2回目	掛け声B
短押し3回目	ストリウムブラスター音
短押し4回目	ヘルペロスの鳴き声
短押し5回目	掛け声A
短押し6回目	タイガ光輪音
短押し7回目	トレギアの掛け声
短押し8回目	ギマイラの鳴き声
短押し9回目	タガダイナマイトシート音
短押し10回目	ゼットンの鳴き声
短押し11回目	掛け声A
短押し12回目	ストリウムブラスター音
短押し13回目	ゼットンの鳴き声
短押し14回目	掛け声B
短押し15回目	タイガダイナマイトシート音
短押し16回目	ナイトファングの鳴き声
短押し17回目	掛け声C
短押し18回目	タイガ光輪音
短押し19回目	ウーラーの鳴き声
短押し20回目	掛け声A
短押し21回目	タイガダイナマイトシート音
短押し22回目	トレギアの掛け声
短押し23回目	掛け声C
短押し24回目	タイガ光輪音
短押し25回目	ゼットンの鳴き声
短押し26回目	掛け声B
短押し27回目	ストリウムブラスター音
短押し28回目	ギリムドの鳴き声
短押し29回目	掛け声A
短押し30回目	タイガダイナマイトシート音

※全ての音声を鳴らした後にボタンを押したときは、1回目の音声に戻ります。

## DXアークアライザーとの運動遊びー[B] SP運動用アークキューブモード、[C] サウンドモード、[D] 戦闘モードの場合ー

特別セリフ	「光の勇者!タイガ!」
天の声	「ウルトラマンタイガ」
BGM	BGM「ウルトラマンタイガ」

## DXアークアイソードとの運動遊びー[B] SP運動用アークキューブモード、[C] サウンドモード、[D] 戦闘モードの場合ー

決め台詞	「よし!この調子で地球の平和を守っていこうぜ!」「ああ!」
------	-------------------------------

ウルトラマンゼットキューブ



キューブ単体の音声遊び…[A]アーケキューブモード時の音声

モード切替音	効果音A
短押し1回目	起動音

※ボタンを押すたびに音声を繰り返します。

キューブ単体の音声遊び…[B]SP運動用アーケキューブモード時の音声

モード切替音	掛け声A
短押し1回目	起動音

※ボタンを押すたびに音声を繰り返します。

キューブ単体の音声遊び…[C]サウンドモード時の音声

モード切替音	「ウルトラ燃えてきたぜ!」
2回連打1回目	BGM「ウルトラマンゼットオリジナル」
2回連打2回目	BGM停止
短押し1回目	短押し11回目 グルジオライデンの鳴き声
短押し2回目	短押し12回目 デストルドスの鳴き声
短押し3回目	短押し13回目 カラータイマー音
短押し4回目	短押し14回目 ゼットスラッガー音
短押し5回目	短押し15回目 ゼスティウム光線音
短押し6回目	短押し16回目 デシシウムクロ一音
短押し7回目	短押し17回目 「ウルトラ燃えてきたぜ!」
短押し8回目	短押し18回目 「チェストーー!」
短押し9回目	短押し19回目 「皆さんお元気で!あ、盆と正月には帰ってきますね。」
短押し10回目	短押し20回目 「ウルトラ氣合入れていくぞ!」

※全ての音声を鳴らした後にボタンを押したときは、1回目の音声に戻ります。

キューブ単体の音声遊び…[D]戦闘モード時の音声

モード切替音	効果音B
2回連打1回目	BGM「ウルトラマンゼットオリジナル」
2回連打2回目	BGM停止
短押し1回目	短押し16回目 デストルドスの鳴き声
短押し2回目	短押し17回目 掛け声B
短押し3回目	短押し18回目 デシシウムクロ一音
短押し4回目	短押し19回目 ゲネガーグの鳴き声
短押し5回目	短押し20回目 掛け声A
短押し6回目	短押し21回目 ゼットスラッガー音
短押し7回目	短押し22回目 グルジオライデンの鳴き声
短押し8回目	短押し23回目 掛け声B
短押し9回目	短押し24回目 ゼスティウム光線音
短押し10回目	短押し25回目 バロッサ星人の鳴き声
短押し11回目	短押し26回目 掛け声C
短押し12回目	短押し27回目 ゼットスラッガー音
短押し13回目	短押し28回目 デストルドスの鳴き声
短押し14回目	短押し29回目 掛け声A
短押し15回目	短押し30回目 デシシウムクロ一音

※全ての音声を鳴らした後にボタンを押したときは、1回目の音声に戻ります。

DXアーケアライザーとの連動遊びー[B]SP運動用アーケキューブモード、[C]サウンドモード、[D]戦闘モードの場合ー

特別セリフ	「ご唱和ください! 我の名を! ウルトラマンゼット!」「ウルトラマーンゼーット!」
天の声	無し
BGM	BGM「ウルトラマンゼットオリジナル」

DXアーケアイソードとの連動遊びー[B]SP運動用アーケキューブモード、[C]サウンドモード、[D]戦闘モードの場合ー

決め台詞	「ウルトラ凄いぜ!」
------	------------

ウルトラマントリガーキューブ



キューブ単体の音声遊び…[A]アークキューブモード時の音声

モード切替音	効果音A
短押し1回目	起動音

※ボタンを押すたびに音声を繰り返します。

キューブ単体の音声遊び…[B]SP運動用アークキューブモード時の音声

モード切替音	掛け声A
短押し1回目	起動音

※ボタンを押すたびに音声を繰り返します。

キューブ単体の音声遊び…[C]サウンドモード時の音声

モード切替音	「未来を築く、希望の光!ウルトラマントリガー!」
2回連打1回目	BGM「トリガー マルチタイプ」
2回連打2回目	BGM停止
短押し1回目	カラータイマー音
短押し2回目	マルチソード斬撃音
短押し3回目	ゼベリオン光線音
短押し4回目	ゼベリオンソードフィニッシュ音
短押し5回目	「スマイルスマイル!」
短押し6回目	「僕は皆を…笑顔にしたいんだ!」
短押し7回目	「僕はもう一度光に…トリガーになる!」
短押し8回目	「ウルトラマンの力は、誰かを支配するためでもなく、導くためのものでない!」
短押し9回目	「未来を築く、希望の光!ウルトラマントリガー!」
短押し10回目	
短押し11回目	

※全ての音声を鳴らした後にボタンを押したときは、1回目の音声に戻ります。

キューブ単体の音声遊び…[D]戦闘モード時の音声

モード切替音	効果音B
2回連打1回目	BGM「トリガー マルチタイプ」
2回連打2回目	BGM停止
短押し1回目	イーヴィルトリガーの掛け声
短押し2回目	掛け声A
短押し3回目	マルチソード斬撃音
短押し4回目	デスマラソンの鳴き声
短押し5回目	掛け声C
短押し6回目	ゼベリオンソードフィニッシュ音
短押し7回目	ダーゴンの掛け声
短押し8回目	掛け声B
短押し9回目	ゼベリオン光線音
短押し10回目	ヒュドロマの笑い声
短押し11回目	掛け声A
短押し12回目	ゼベリオン光線音
短押し13回目	ゴルバーの鳴き声
短押し14回目	掛け声B
短押し15回目	ゼベリオンソードフィニッシュ音

※全ての音声を鳴らした後にボタンを押したときは、1回目の音声に戻ります。

DXアーカライザーとの運動遊びー[B]SP運動用アークキューブモード、[C]サウンドモード、[D]戦闘モードの場合ー

特別セリフ	「未来を築く、希望の光!ウルトラマントリガー!」
天の声	「ウルトラマントリガー マルチタイプ」
BGM	BGM「トリガー マルチタイプ」

DXアーカアイソードとの運動遊びー[B]SP運動用アークキューブモード、[C]サウンドモード、[D]戦闘モードの場合ー

決め台詞	「僕は皆を…笑顔にしたいんだ!」
------	------------------

ウルトラマンデッカーキューブ



キューブ単体の音声遊び…[A]アーケキューブモード時の音声

モード切替音	効果音A
短押し1回目	起動音

※ボタンを押すたびに音声を繰り返します。

キューブ単体の音声遊び…[B]SP運動用アーケキューブモード時の音声

モード切替音	掛け声A
短押し1回目	起動音

※ボタンを押すたびに音声を繰り返します。

キューブ単体の音声遊び…[C]サウンドモード時の音声

モード切替音	かがや 「輝け、フラッシュ! デッcker!」
2回連打1回目	BGM「フラッシュタイプ」
2回連打2回目	BGM停止
短押し1回目	ウルトラマンデッcker変身音
短押し2回目	掛け声A
短押し3回目	掛け声B
短押し4回目	掛け声C
短押し5回目	スフィアザウルスの鳴き声
短押し6回目	スフィアゴモラの鳴き声
短押し7回目	スフィアレッドキングの鳴き声
短押し8回目	スフィアネオメガスの鳴き声
短押し9回目	スフィアジオモスの鳴き声
短押し10回目	マザースフィアザウルスの鳴き声
短押し11回目	ゾルギガロガイザの鳴き声
短押し12回目	カラータイマー音
短押し13回目	デッカースラッシュ音
短押し14回目	セルジェンド光線音
短押し15回目	デュアルセルジェンドブレイク音
短押し16回目	「アスマカナタ! 明日を見る! 彼方まで!」
短押し17回目	「俺の本当の戦いはここからだー!」
短押し18回目	「俺たちは前へ未来へ進むんだ!」
短押し19回目	「やるしかねえ、今やるしかねえんだ!」
短押し20回目	「輝け、フラッシュ! デッcker!」

※全ての音声を鳴らした後にボタンを押したときは、1回目の音声に戻ります。

キューブ単体の音声遊び…[D]戦闘モード時の音声

モード切替音	効果音B
2回連打1回目	BGM「フラッシュタイプ」
2回連打2回目	BGM停止
短押し1回目	スフィアネオメガスの鳴き声
短押し2回目	掛け声A
短押し3回目	掛け声B
短押し4回目	掛け声C
短押し5回目	スフィアゴモラの鳴き声
短押し6回目	デュアルセルジェンドブレイク音
短押し7回目	スフィアザウルスの鳴き声
短押し8回目	掛け声A
短押し9回目	セレジェンド光線音
短押し10回目	スフィアジオモスの鳴き声
短押し11回目	掛け声B
短押し12回目	デュアルセルジェンドブレイク音
短押し13回目	スフィアレッドキングの鳴き声
短押し14回目	掛け声A
短押し15回目	デッカースラッシュ音
短押し16回目	ゾルギガロガイザの鳴き声
短押し17回目	掛け声C
短押し18回目	デュアルセルジェンドブレイク音
短押し19回目	スフィアゴモラの鳴き声
短押し20回目	掛け声A
短押し21回目	デッカースラッシュ音
短押し22回目	スフィアザウルスの鳴き声
短押し23回目	掛け声C
短押し24回目	セレジェンド光線音
短押し25回目	マザースフィアザウルスの鳴き声
短押し26回目	掛け声B
短押し27回目	デュアルセルジェンドブレイク音
短押し28回目	スフィアレッドキングの鳴き声
短押し29回目	掛け声C
短押し30回目	セレジェンド光線音

※全ての音声を鳴らした後にボタンを押したときは、1回目の音声に戻ります。

DXアーカアライザーとの連動遊びー[B]SP運動用アーケキューブモード、[C]サウンドモード、[D]戦闘モードの場合ー

特別セリフ	「輝け、フラッシュ! デッcker!」
天の声	「ウルトラマンデッcker フラッシュタイプ」
BGM	BGM「フラッシュタイプ」

DXアーカアイソードとの連動遊びー[B]SP運動用アーケキューブモード、[C]サウンドモード、[D]戦闘モードの場合ー

決め台詞	「俺の本当の戦いはここからだー!」
------	-------------------