

ダイヤモンドリボンキャッスル

取り扱い説明

※画像はイメージです。●取扱説明(本サイト)は必ずお読みください。
●アルカリ電池専用
単4乾電池2本使用(別売り)

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●生後18ヶ月未満のお子様には絶対に与えないでください。ひもなどで首を絞める危険があります。

注意(ちゅうい)


●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ネックレスのひもを首にかけた状態でふさげたり、乱暴に遊んだりしないでください。窒息などの危険があります。●ネックレスのひもは、指などに巻きつけたりしないでください。血がかよくななり危険です。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。



セット内容と各部名称

- ダイヤモンドリボンキャッスル…1個
- ダイヤモンドリボン(ネックストラップ付)…1個

- ダイヤハートキー～エターナルキズナシャワーver.～…1個
- ダイヤハートキー～プレミアキズナシャワーver.～…1個

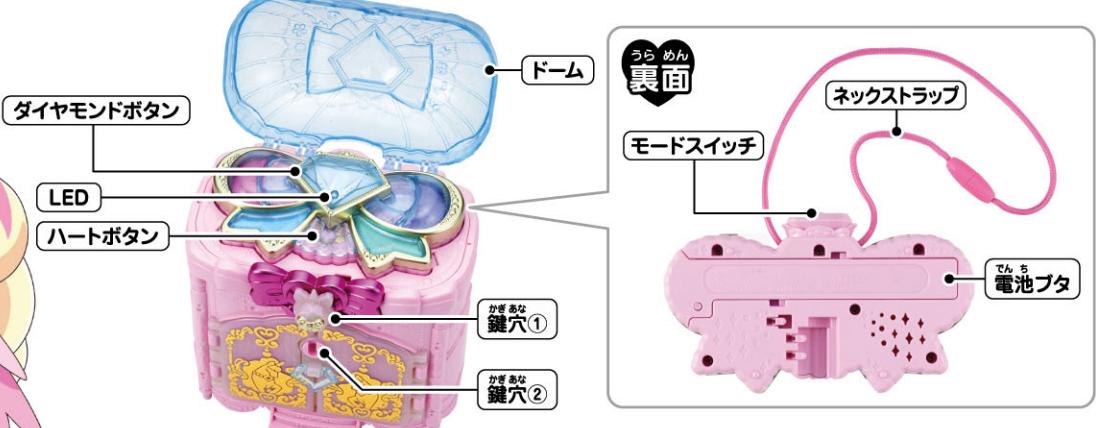


遊びまえに

電池の入れかた

必ず保護者の方が行ってください。


*モードスイッチが×(OFF)になっていることを確認してください。
※音が小さくなったり聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

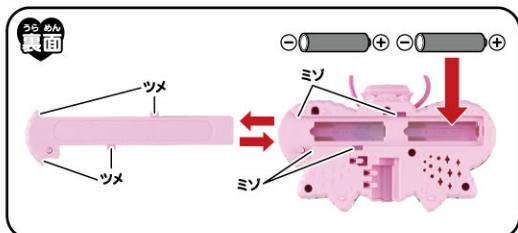

●電池ブタのストップーボタンを先の細い棒などで軽く押しながら、電池ブタを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

- 単4乾電池2本(別売り)を+(-)(プラス・マイナス)を間違えないように入れてください。
- 電池ブタのツメを本体のミソにスライドさせ、カチッとめこんで閉じます。

電源の入れかた

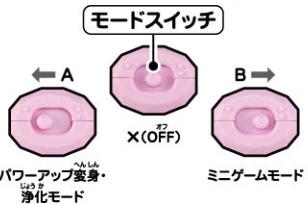

本体上部のモードスイッチをAまたはBにすると電源が入ります。

※あそび終わったらモードスイッチを×(OFF)にしてください。
また、長時間使用しないときは必ず電池を取り外してください。

スリープモード

待機状態で、約1分無操作の場合「またあそんでね!」が再生され、スリープ状態になります。

スリープ解除のしかた
ダイヤモンドボタンを押す、またはダイヤハートキーを挿すと復帰します。

※ダイヤハートキー～エターナルキズナシャワーver.～を例に説明します。
※元に戻すときは、それぞれ逆の手順で行ってください。

1 ドームの開き方



ダイヤハートキーの凸部を◆マークにあわせて鍵穴①の奥までしっかりと挿し、図のように90度回転させます。

2 戸の開き方



ダイヤハートキーの凸部を△マークにあわせて鍵穴②に挿し、図のように90度回転させると扉が開きます。

3 ダイヤハートキーのしまい方



ダイヤハートキーはバルコニーにしまなうことができます。

4 ニコ(別売り)との遊び方



ニコと一緒にハウス遊びができます。扉の開き方は②をご参照ください。

5 ダイヤモンドリボンの遊び方



ダイヤモンドリボンをダイヤモンドリボンキャスルにセットすることができます。
※ネックストラップは穴に通してください。



ダイヤモンドリボンを取り出して、首にかけてあそぶことができます。

ネックストラップの取り付け・取り外し方

①首にかけるときは
ネックストラップの留め具を
矢印の方向に引っ張って
取り外します。

②首にかけたら、パチッと音が
鳴るまで留め具を
はめ込みます。

パワーアップ変身・浄化モード

～エターナルキズナシャワーver.～

本体のモードスイッチを「A」に合わせるとあそべるよ!

●ダイヤモンドリボンキャスルにダイヤモンドリボンをセットし、
ダイヤハートキーでドームを閉めた状態からあそんでね!

※あそびの途中でハートボタンを長押し(約3秒)すると、
あそびをキャンセルできます。



- ①ダイヤハートキー～エターナルキズナシャワーver.～を鍵穴①の奥までしっかりと挿し、回転させると《パワーアップ変身》がスタート!
②ダイヤモンドリボンキャスルからダイヤモンドリボンを取り出して、首にかけます。

- ③ダイヤモンドボタンを4回押すと、
(パワーチャージ)します。
※ダイヤモンドボタンを1回押した後は、
操作をしなくても一定秒数後に自動で④に
移ります。
④プリキュア4人の
「ダイヤモンドリボンスタイル!」の
かけ声で《パワーアップ変身》が完了します。

- ⑤ダイヤモンドボタンを1回押します。
※操作をしなくても一定秒数後に自動で⑥に移ります。
⑥<净化技>が発動します。
⑦首からダイヤモンドリボンを取り外して、ダイヤモンドリボンキャスルに
取り付けます。ドームを閉じて、ダイヤハートキー～エターナルキズナ
シャワーver.～を◆マークまで戻したら(净化技)が完了します。
※⑤以前、または净化技完了後の「ダイヤモンドリボンをドームにセットして、ダイヤハート
キーを回してね」のセリフ以降にダイヤモンドリボンを収納すると、⑦に戻ります。

パワーアップ変身・浄化モード

～プレミアキズナシャワーver.～

本体のモードスイッチを「A」に合わせるとあそべるよ!
●ダイヤモンドリボンキャッスルにダイヤモンドリボンをセットし、
ダイヤハートキーでドームを閉めた状態からあそんでね!

*あそびの途中でハートボタンを長押し(約3秒)すると、
あそびをキャンセルできます。



- ① ダイヤハートキー～プレミアキズナ
シャワーver.～を鍵穴①の奥まで
しっかりと挿し、回転させると
《パワーアップ変身》がスタート!
② ダイヤモンドリボンキャッスルからダイヤ
モンドリボンを取り出して、首にかけます。

- ③ ダイヤモンドボタンを4回押すと、
《パワーチャージ》します。
※ダイヤモンドボタンを1回押した後は、
操作をしなくても一定秒数後に自動で④に
移ります。
- ④ プリキュア4人の
「ダイヤモンドリボンスタイル!」の
かけ声で《パワーアップ変身》が完了します。

- ⑤ ダイヤモンドボタンを1回押します。
※操作をしなくとも一定秒数後に自動で⑥に移ります。
- ⑥ <净化技>が発動します。
- ⑦ 首からダイヤモンドリボンを取り外して、ダイヤモンドリボンキャッスルに
取り付けます。ドームを閉じて、ダイヤハートキー～プレミアムキズナ
シャワーver.～をマークまで戻したら《净化技》が完了します。
- ※⑤以前、または净化技完了後の「ダイヤモンドリボンをドームにセットして、ダイヤハート
キーを回してね」のセリフ以降にダイヤモンドリボンを収納すると、①に戻ります。

ミニゲームモード

本体のモードスイッチを「B」に合わせるとあそべるよ!
●ハートボタンを押して、ゲームを選んでね。
ダイヤモンドボタンを押して決定しよう!

*あそびの途中でハートボタンを長押し(約3秒)すると、
あそびをキャンセルできます。



① プリキュアと通信～☆～

ニコの力でアニマルタウンにいる
プリキュアとお話ができるよ!
ダイヤモンドボタンを4回押して、
プリキュアと通信しよう!

② わんにゃお～んクイズ

「わん!」(または「にゃお～ん!」)と
言った回数を覚えてね!
正解の回数のときに、
ダイヤモンドボタンを1回押そう!
正しい回数を選ぶことができたら、
ゲーム成功だよ!

③ 宝石キャッチ

「たくさん宝石を集めよう!」のかけ声のあと、
ダイヤモンドが光ったら
ダイヤモンドボタンを押してね!
光ったときにダイヤモンドボタンを
押すことができたら、
ゲーム成功だよ!

