

## セット内容



### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品、小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品の一部に磁石を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



### 使用上の注意

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、しゅうひん ときせいはうきょうと りゅうしやう 商品の特性に聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声が聞こえにくくなったら電池をご交換ください。

## ONE PIECEカードゲーム サウンドローダー Volume.1のボタン電池の交換


※必ず保護者の方が行ってください。

※ボタンを押した際と同じ音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

LR44 × 3

ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)


●セットされている電池は、テスト用です。

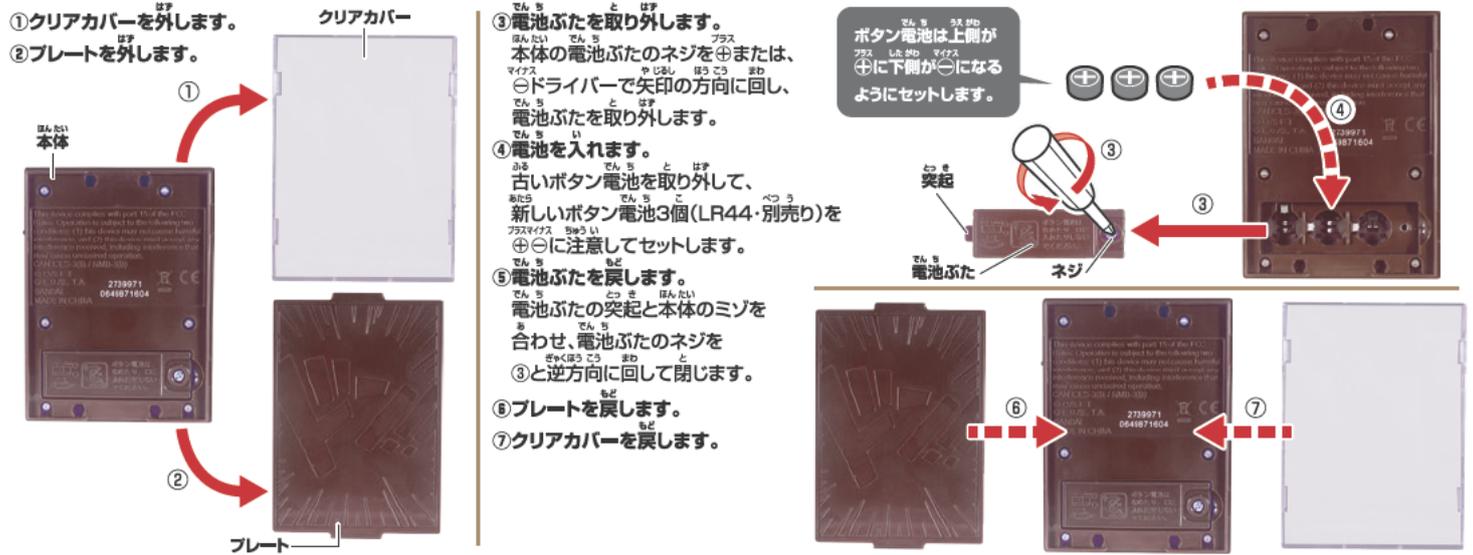

## でんげん い かつ 電源の入れ方

本体側面の電源スイッチを○(ON)にします。  
 →セリフ「ONE PIECEカードゲーム サウンドローダー Volume.1」が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを X(OFF)にしてください。

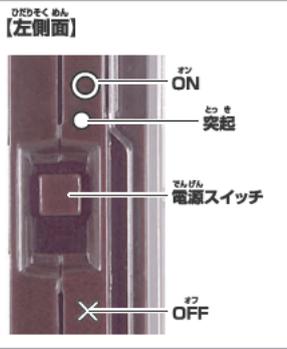

## カードのセット方法 ※付属の特典カード「OP05-060 モンキー・D・ルフィ」を例に説明します。

①クリアカバーを外し、好きなカードをプレートの上にセットします。



②クリアカバーを取り付けます。




※カードはスリーブから外してください。 ※セットできるカードは1枚です。

## ONE PIECEカードゲーム サウンドローダー Volume.1の遊び方

### スリープモード

- ※音声出力終了後、ボタン操作が無い状態で3秒経過すると、電池の消耗を抑えるスリープモードになります。
- ※スリープモードから起動する場合、電源を入れた後にキャラ変更ボタンを押すと、最後に選択したキャラクター名が鳴ります。
- ※スリープモードからの復帰は、効果音ボタン/BGMボタン/キャラ変更ボタンのいずれでも復帰します。
- ※キャラ変更ボタンで復帰した場合は、最後に選択されたキャラクター名が鳴り、効果音ボタンで復帰した場合は、最後に選択されたキャラクターの短押しの効果音が鳴り、BGMボタンで復帰した場合は、BGMが鳴ります。

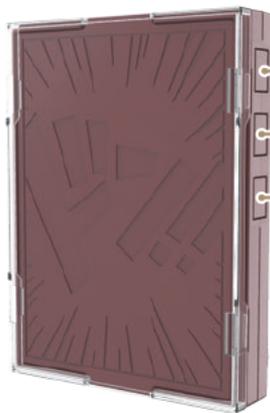

### 効果音ボタン

- 効果音ボタンを短押しまたは長押しします。
- **キャラ変更ボタン** で選んだキャラクターをイメージした効果音が鳴ります。
- 効果音はキャラクター毎に2種収録しており、短押し、長押し(約3秒)で効果音が切り替わります。
- 音声再生中にもう一度ボタンを押すと、キャンセルされます。

### BGMボタン

※BGM再生中はスリープモードになりません。

- BGMボタンを短押しします。
- アニメONE PIECEのオープニング曲「ウィーアー! (ナレーション入りTVサイズ)」が流れます。
- 楽曲再生中にボタンを長押しすると再生が止まります。
- 楽曲再生中にボタンを短押しすると最初から流れます。

### キャラ変更ボタン

- キャラ変更ボタンを短押しします。
- ボタンを押す毎に表の順番でキャラクターが切り替わり、キャラクター名が鳴ります。
- 短押しで次のキャラクターに切り替わり、長押し(約3秒)でひとつ前のキャラクターに戻ります。

順番	音声内容	順番	音声内容	順番	音声内容
1	モンキー・D・ルフィ	12	光月おでん	23	ポートガス・D・エース
2	ユースタス・キッド	13	ドンキホーテ・ドフラミンゴ	24	クロ
3	クロコダイル	14	キング	25	アーロン
4	カイドウ	15	エドワード・ニューゲート	26	ナミ
5	シャンクス	16	モンキー・D・ガープ	27	アイスバーグ
6	ウタ	17	錦えもん	28	ロブ・ルッチ
7	サカズキ	18	サンジ	29	シャーロット・カタクリ
8	シャーロット・リンリン	19	エンポリオ・イワンコフ	30	ネフェルタリ・ビビ
9	ヤマト	20	マゼラン	31	イッシュウ
10	ロノア・ゾロ	21	ゼット	32	レベッカ
11	トラファルガー・ロー	22	スモーカー	33	クイーン

※ONE PIECEカードゲーム サウンドローダー Volume.1 本体は、公式・公認イベントでは使えません。