



© 青山剛昌 / 小学館・読売テレビ・TMS 1996  
© BANDAI

※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

## 注意

### お買い上げのお客様へ 必ずお読みください

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●本取扱説明書を必ずお読みください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。《内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。下記に注意してください》●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にしないでください。●充電済のTamagotchi nano colorfulへの再充電は絶対にしないでください。過充電になり、危険です。●水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火の中に入れてたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●充電は必ず目の届く、周りに燃えやすいものがないところで行ってください。●充電をする前には必ず本体、充電ケーブルに異常がないことを確認し、破損等あった場合はご使用をおやめください。思わぬ事故の恐れがあります。●充電中、使用中に本体が熱くなったり、異臭、ふくらみ、煙が出るなどの異常を感じたら充電ケーブルを取り外し、直ちにご使用をおやめください。●充電を始めても充電の表示が出ない、また約3時間以上経過しても充電が完了されない場合は、充電ケーブルを取り外し直ちにご使用をおやめください。●充電完了後は本体と充電ケーブルを接続したまま放置せず、必ず取り外してください。●充電ケーブルは、指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れてたり、コネクタ部をぬらしたりしないでください。



●本商品はリチウムイオンポリマー電池(充電式電池)を使用しております。Tamagotchi nano colorful 本体はお住まいの自治体のルールに従って廃棄してください。



《使用上の注意》●故障等によるデータ消失については補償いたしかねますので、あらかじめご了承ください。本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はしてください。●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。誤動作した場合はリセット操作をしてください。●本体を充電するときは、必ず専用ケーブルを使用してください。市販のものは絶対に使用しないでください。●充電ケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち無理に力を加えずに、まっすぐ抜き差ししてください。故障、破損の原因になります。●気温5度以下の場所では使用しないでください。内蔵充電電池の性能が十分に発揮できず、正常な操作ができない恐れがあります。

### 【セット内容】


- Tamagotchi nano colorful 本体… 1
- 充電ケーブル… 1

### 【本体説明】

#### 表面

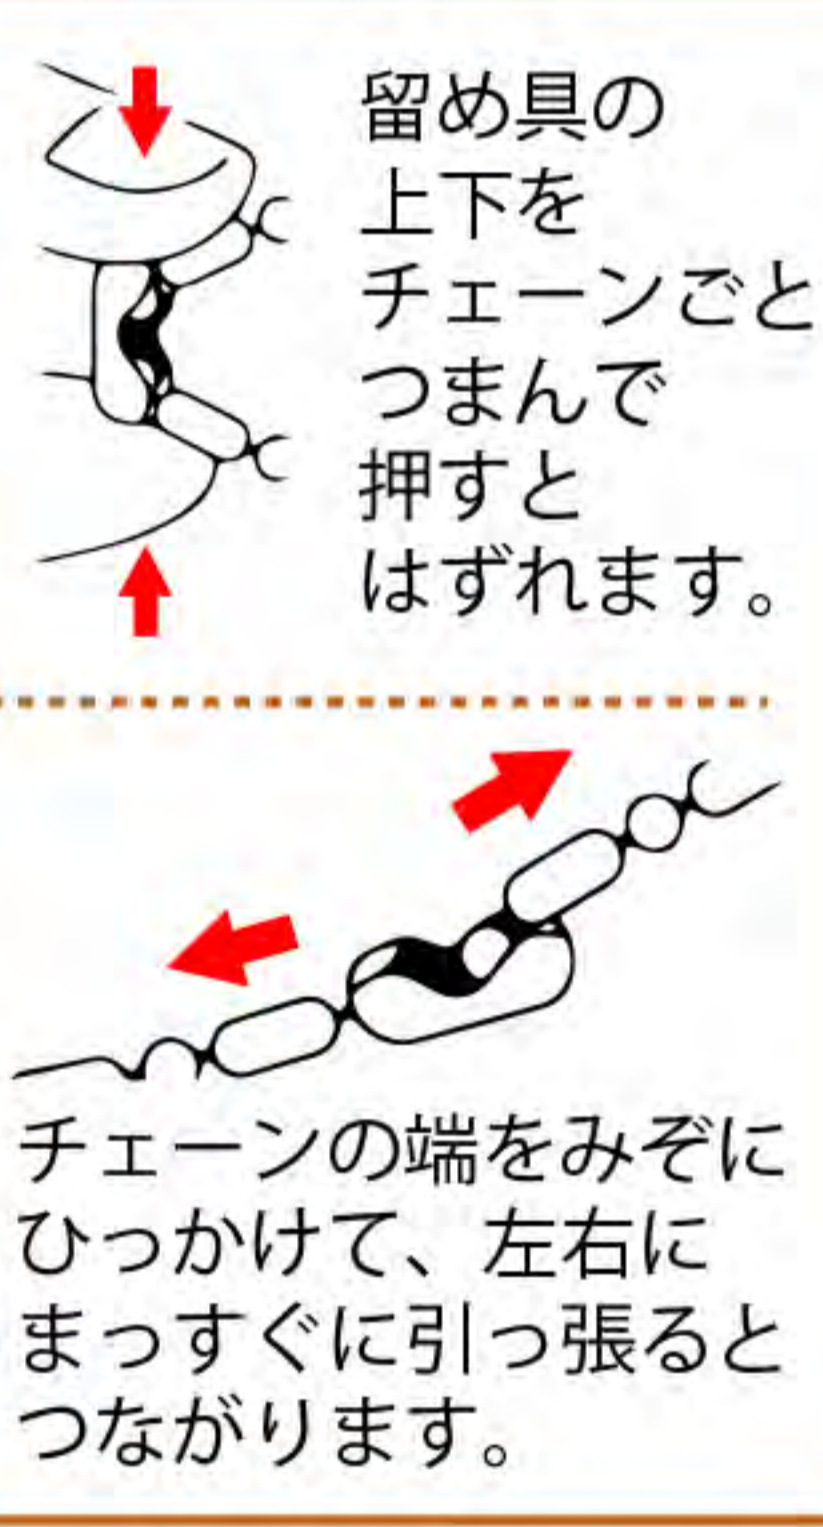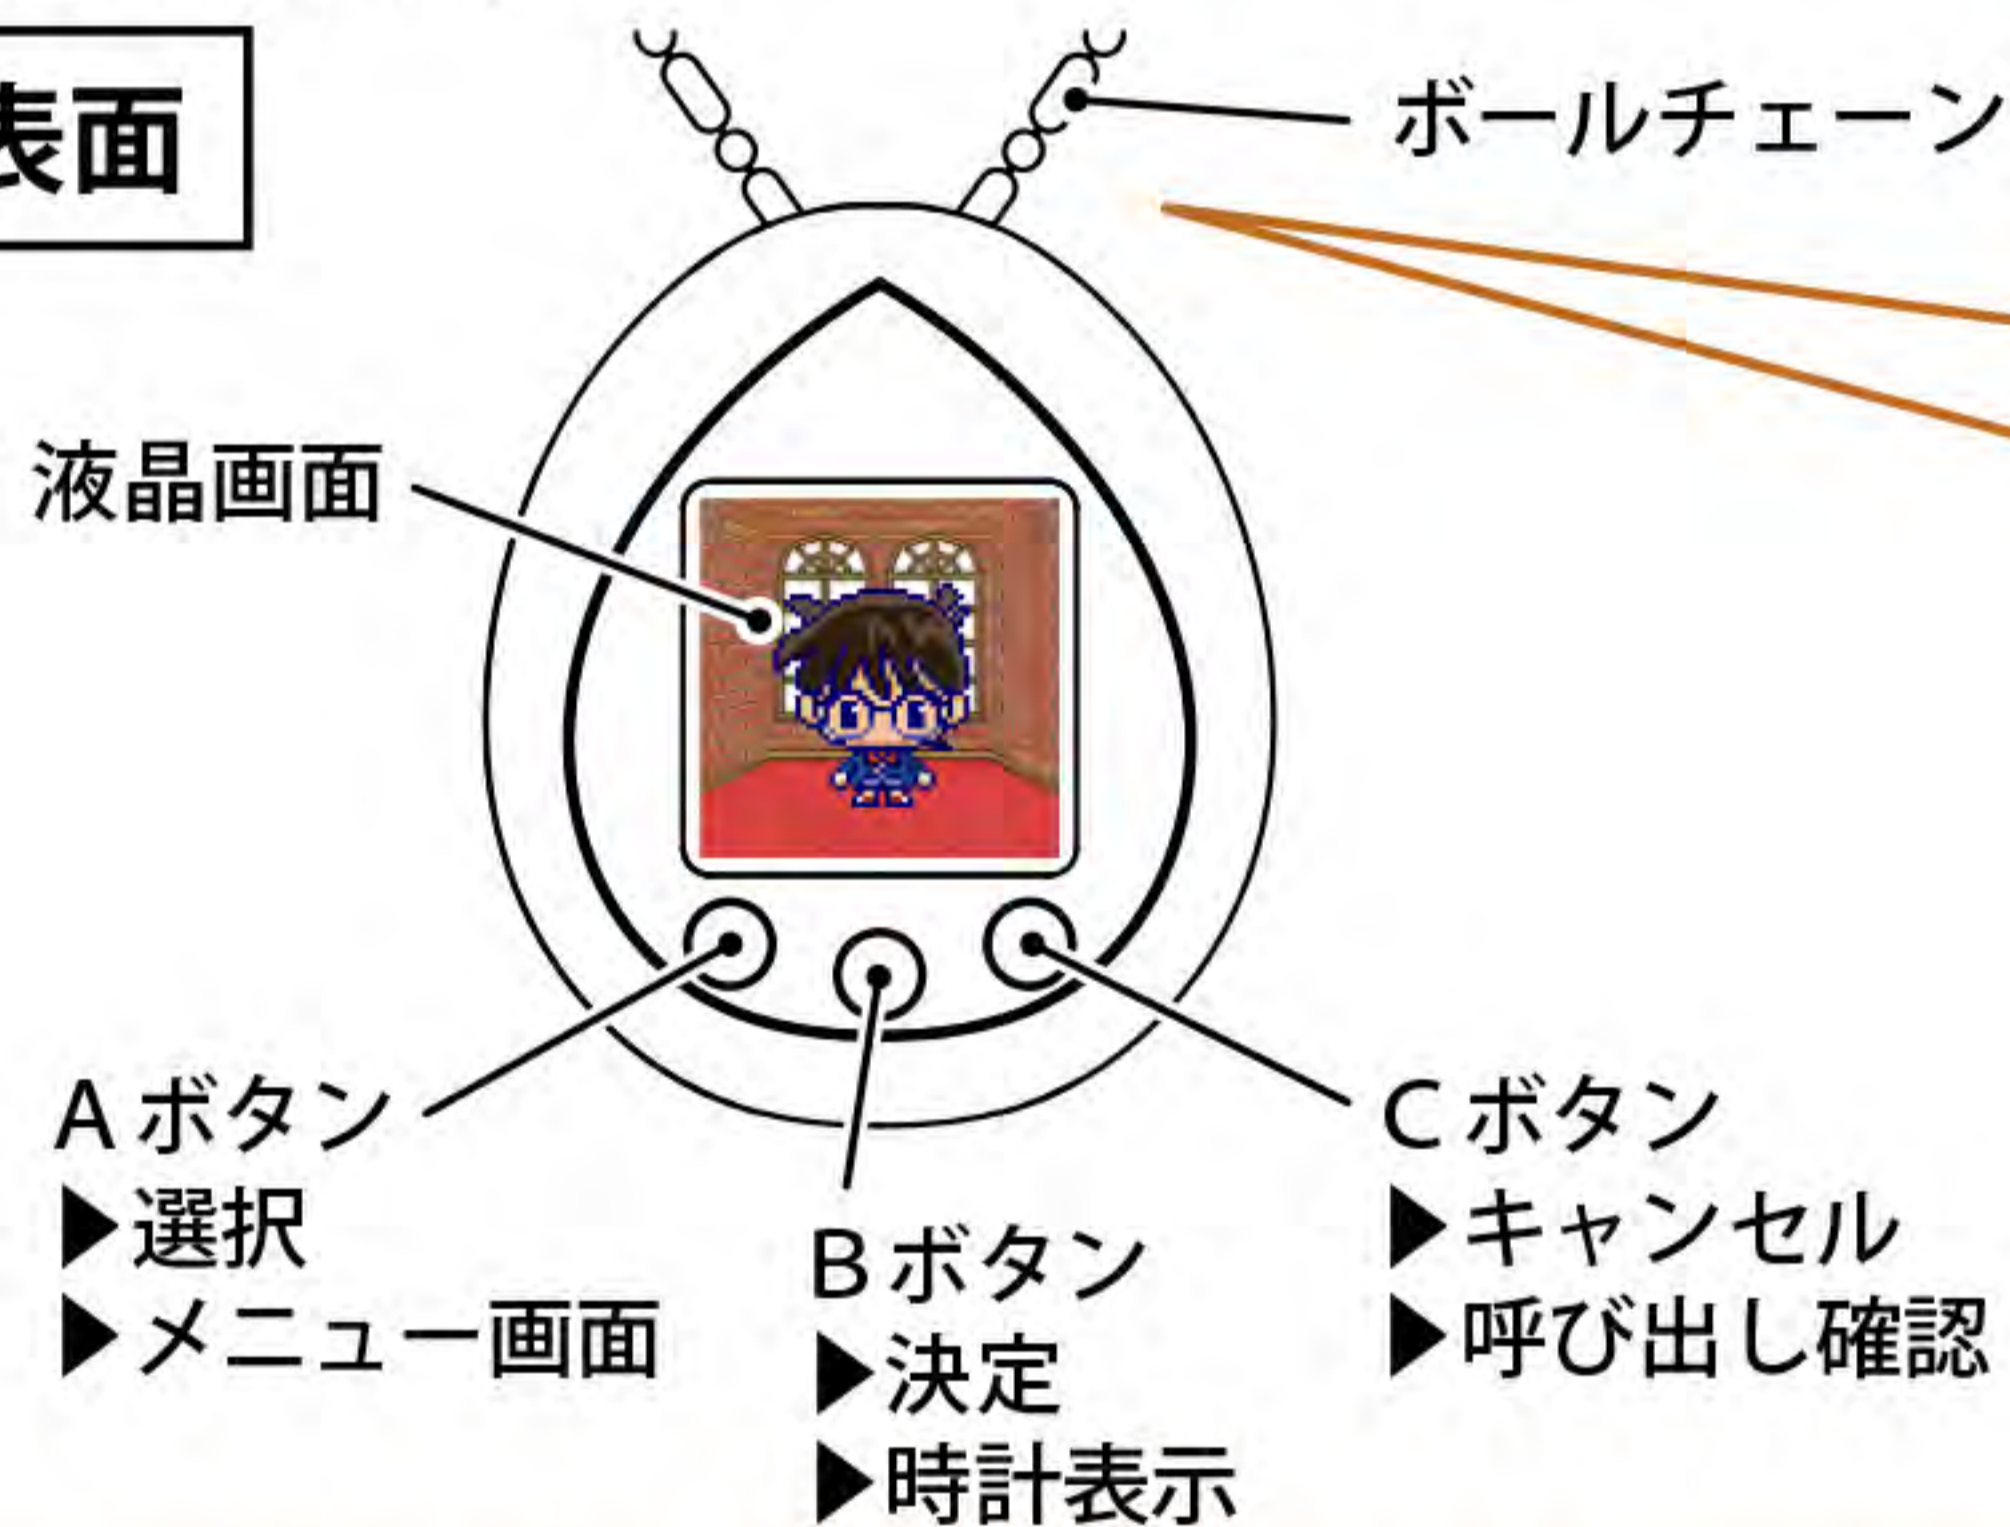

#### 裏面

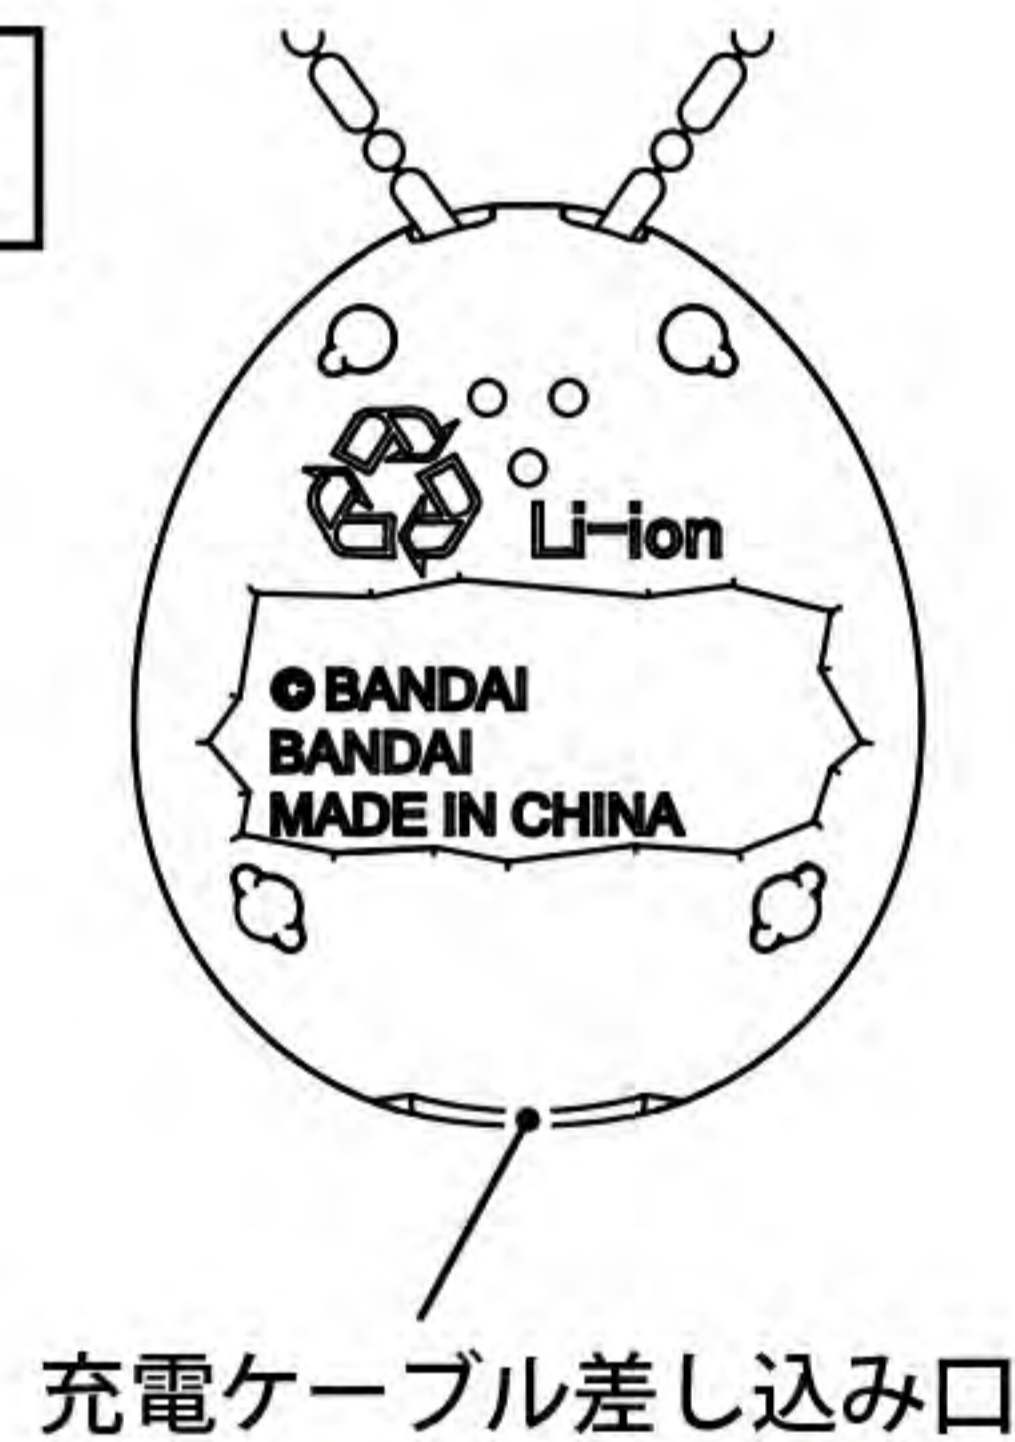


### 1. 本体電源の入れ方

Bボタンを約3秒間長押ししてください。  
※ご使用の前に必ず同梱の充電ケーブルを使用して、充電をしてからご使用ください。  
※電源が入らない場合は、電池残量がない場合があります。

### 2. 本体充電の仕方

① 本体底面の充電ケーブル差し込みに充電ケーブルのUSB Type-C端子側を差し込みます。

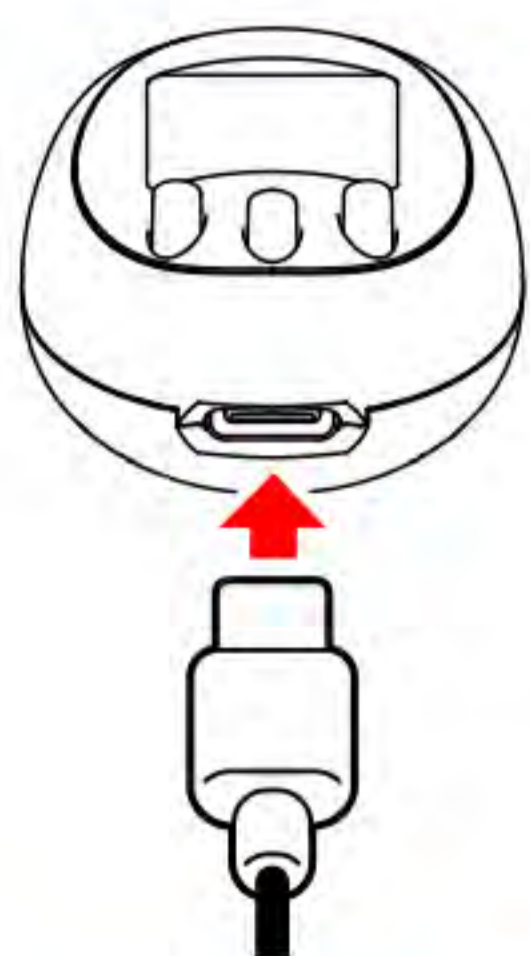

●低電圧画面(右の画面)が表示された場合は充電を行ってください。



② 反対側をパソコンのUSB端子に接続します。



③ 充電が終わったらすぐに充電ケーブルを取り外してください。



※充電にはパソコンもしくは動作確認済みUSB ACアダプターが必要です。詳細は【17. 動作確認済み USB 充電アダプター】をご確認ください。

※充電を始めても充電中アイコンが出ない、または3時間以上経過してもバッテリーマークの表示がフル表示にならない場合は、充電ケーブルを取り外し直ちに使用をおやめください。※気温5度以下の場所では正しく充電されない場合があります。


充電中のアイコン表示



満充電のアイコン表示



### 3. 電池の確認

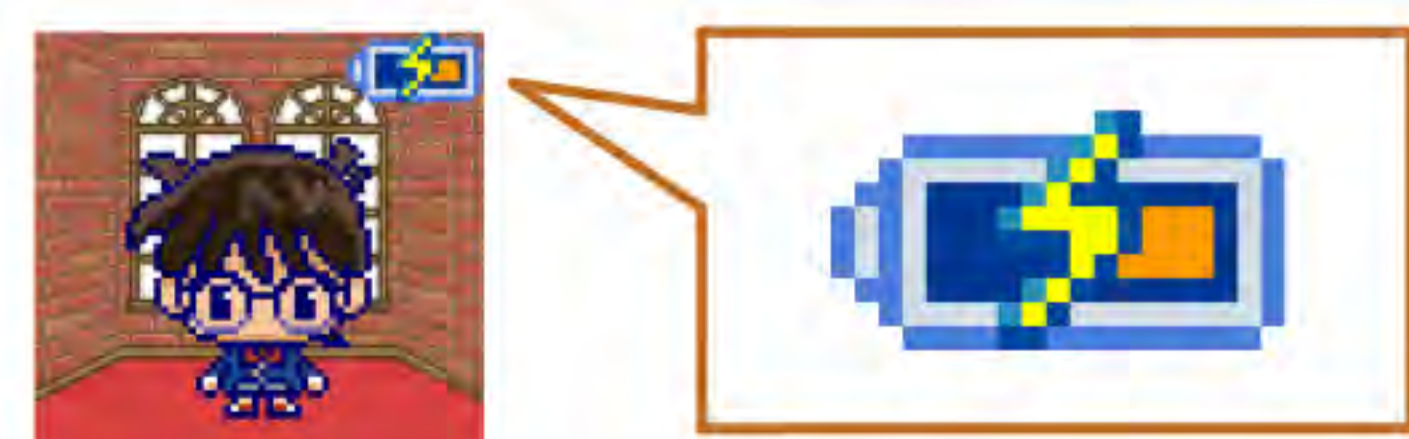

画面がついているときにケーブルを挿すと、右上に電池の状態が表示されます。




普段遊んでいるとき、充電の状態は【6. 時計操作】のバッテリー表示をご確認ください。



上の画面が表示されたら本体を充電してください。

#### 【電池残量の表示】

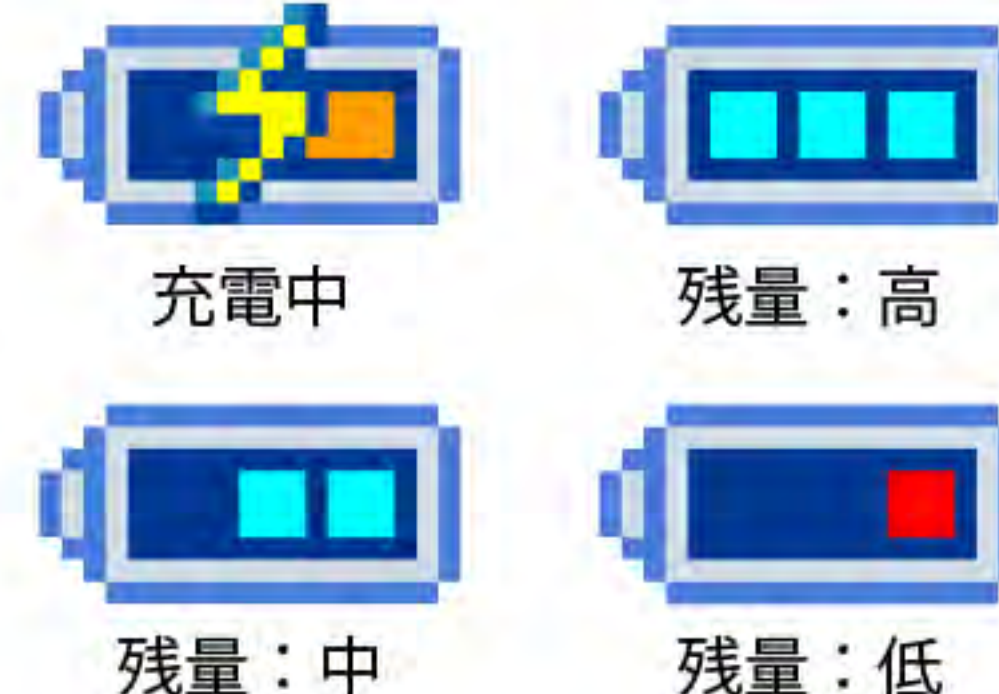


## 4. コナン誕生

- ① B ボタンを約 3 秒間長押ししてください。  
※ご使用の前に必ず同梱の充電ケーブルを使用して、充電をしてからご使用ください。  
※電源が入らない場合は、電池残量がない場合があります。

### ② <時計設定>

現在の時刻を  
「時」▶「分」の順に A ボタンで選択。  
B ボタンで決定して設定します。  
1 つ前の選択に戻りたいときは、  
C ボタンを押してください。

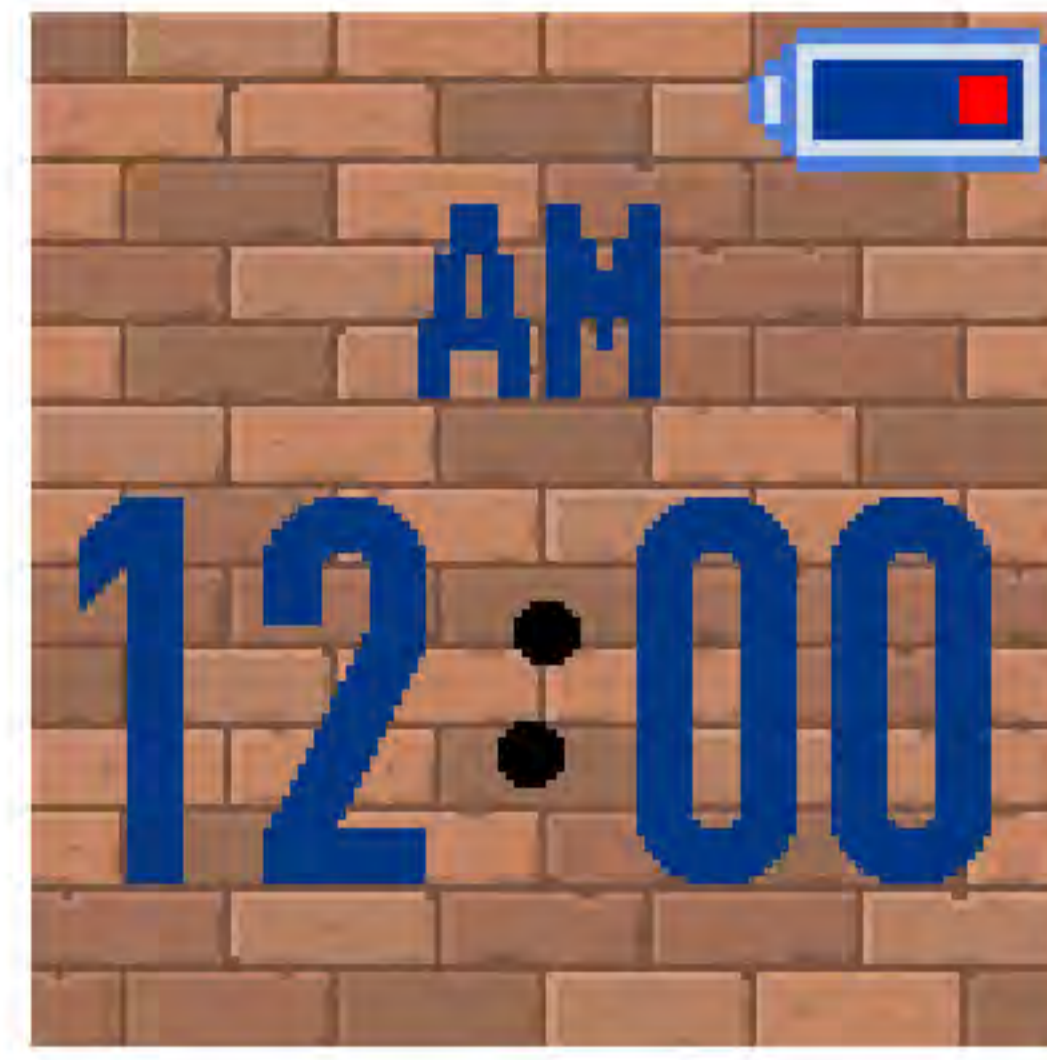

※「AM」は午前、  
「PM」は午後を意味します。

### ③ <コナン誕生>

時計設定が終了すると、  
新一と蘭のシーンからはじまり、  
コナンが誕生します。



## 5. メニュー画面



キャラクターがいる画面で A ボタンを押すと、  
メニュー画面を見ることができます。

- A ボタンでカーソル ▽ が移動。
- B ボタンで決定。
- C ボタンでキャラクター表示画面に戻ります。

※すいみん中は音量設定、  
明るさ設定以外は選択できません。



➡ 【9. しよくじ】を  
ご確認ください。



➡ 【10. ミニゲーム】を  
ご確認ください。



➡ 【7. 音量設定】を  
ご確認ください。



➡ 【8. 明るさ設定】を  
ご確認ください。

## 6. 時計操作

時計を見たいとき

➡ キャラクター表示画面で B ボタンを押すと、時計画面になります。  
もう一度 B ボタンを押すと、キャラクター表示画面に戻ります。

時計を修正したいとき

➡ B ボタンを押して時計画面にし、A ボタンと C ボタンを同時に押すと、時計設定画面になります。  
その後は【4. コナン誕生】の②と同様です。

## 7. 音量設定



- ①キャラクターがいる画面で A ボタンを押すと、  
メニュー画面を見ることができます。  
A ボタンでカーソル ▽ が移動します。  
🎵 にカーソルを合わせて  
B ボタンで決定してください。  
C ボタンでキャラクター表示画面に戻ります。

※すいみん中は音量設定、  
明るさ設定以外は選択できません。



- ② A ボタンで音量アップ、  
B ボタンで設定を  
決定してください。  
音量は 0、50、100 の  
3 段階で設定できます。


※音量を 0 にすると  
呼び出し音もなりません。  
注意してください。

## 8. 明るさ設定



- ①キャラクターがいる画面で A ボタンを押すと、  
メニュー画面を見ることができます。  
A ボタンでカーソル ▽ が移動します。  
☀️ にカーソルを合わせて  
B ボタンで決定してください。  
C ボタンでキャラクター表示画面に戻ります。

※すいみん中は音量設定、  
明るさ設定以外は選択できません。

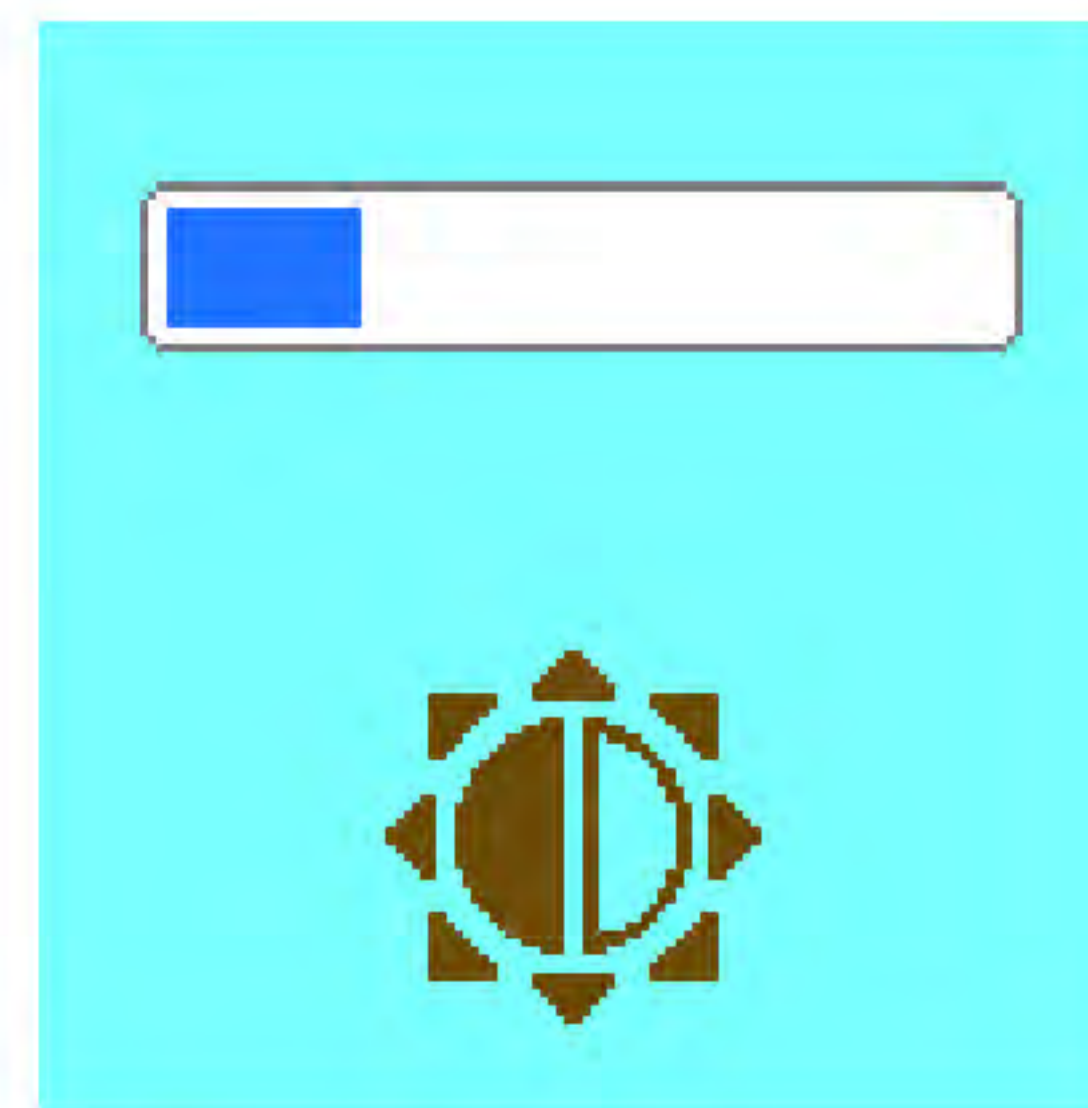

- ② A ボタンで明るさアップ、  
B ボタンで設定を決定してください。  
明るさは 4 段階で設定できます。

## 9. しょくじ



- ①キャラクターがいる画面で  
Aボタンを押すと、  
メニュー画面を見ることができます。  
Aボタンでカーソル▽が移動します。  
▽にカーソルを合わせて  
Bボタンで決定してください。  
Cボタンでキャラクター表示画面に  
戻ります。



- ②Aボタンでカーソル▽を動かして、  
ごはん（画面左）か  
おやつ（画面右）を選択し、  
Bボタンで決定してください。



育てているキャラクターによって  
食べるごはんやおやつが違います。

## 10. ミニゲーム




3つのミニゲームで遊ぶことができます。

- ①キャラクターがいる画面でAボタンを押すと、  
メニュー画面を見ることができます。  
Aボタンでカーソル▽が移動します。  
▽にカーソルを合わせて  
Bボタンで決定してください。  
Cボタンでキャラクター表示画面に戻ります。

- ②Aボタンを押すと3種類のミニゲームが順番に表示されます。  
遊びたいゲームの画面でBボタンで決定すると  
各ミニゲームで遊ぶことができます。



サッカーボール  
アタック

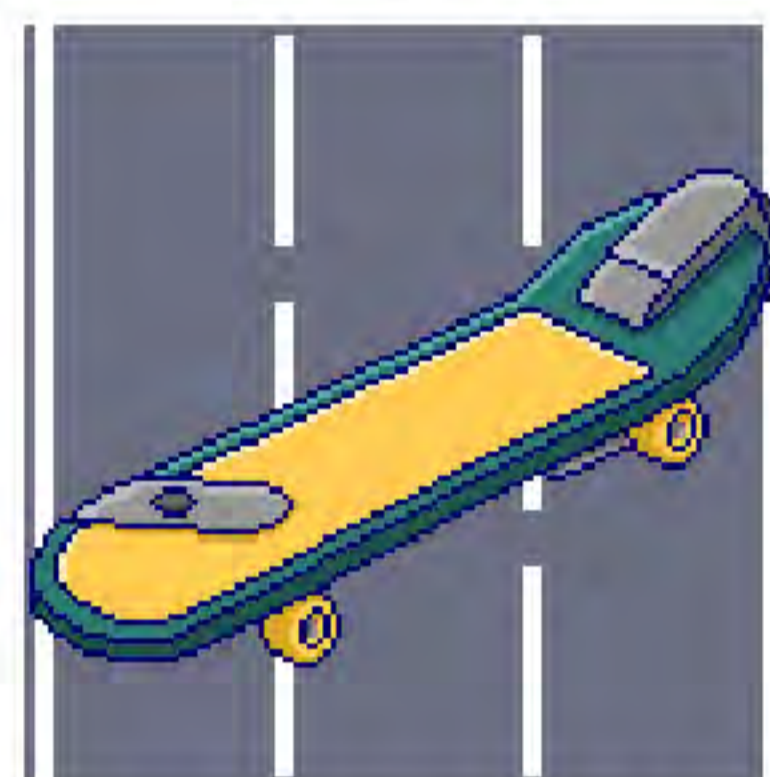

スケボーで避ける！



怪盗キッドの  
ハングライダー！

### ミニゲーム1

### サッカーボールアタック



コナンが蹴ったボールがサッカーゴールの中央にきたときに  
AボタンまたはBボタンを押してください。  
中央にきたときにボタンを押せたら成功です。  
5回すべて成功したらパーフェクト！

中央にきていないときにボタンを押したり、  
中央にきた直後にボタンを押さずにいると失敗になります。  
完璧なゴールを決めましょう！！



中央にきたら  
ボタン！

### ミニゲーム2

### スケボーで避ける！



ターボエンジン付きスケートボードに乗った  
コナンを移動させて、道路を走る車を避けてください。  
(Aボタン：左へ移動 Bボタン：右へ移動)  
走っている車をすべて避けることができたらパーフェクト！

1回でも車とぶつかってしまうと失敗になってしまいます。  
コナンにとってスケボーを操るのはお手の物。  
スピードに置いて行かれないようにしましょう！



全部  
避けられると  
カッコいい  
コナンが！

### ミニゲーム3

### 怪盗キッドのハングライダー！



怪盗キッドがハングライダーに乗っている間に  
Aボタンを連打しましょう。  
10秒間に30回以上押せたらパーフェクト！

空を華麗に舞うキッドにみとれないように  
ボタンを連打しましょう！



失敗すると  
夜の空に  
帰ってしまいます...

## 11. 犯人／中森警部／パトカー




一定時間ごとに、犯人や中森警部、パトカーが画面上に現れます。  
育てているキャラクターたちが犯人・中森警部・パトカーに追いやられないように、  
Aボタンを押して追い払ってください。

※すいみん中、いじけているときは追い払うことができません。

Aボタンを押すと…



犯人は悪い顔をして  
逃げていきます。  
またやってくるかも  
しれません…

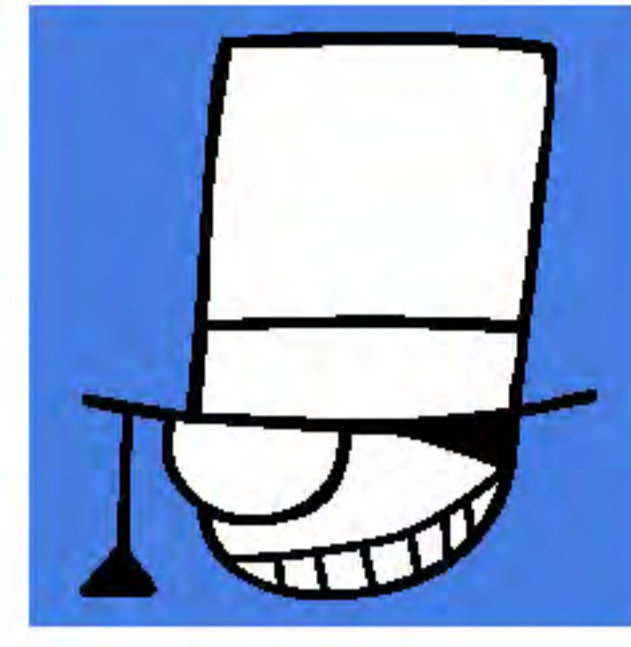


中森警部の宿敵、  
怪盗キッドの  
アイコンマークが…  
中森警部につかまらない  
ようにしましょう！



パトカーは  
戻っていきます。  
また黒ずくめの  
組織を追いかけに  
くるでしょう。

## 12. いじけ

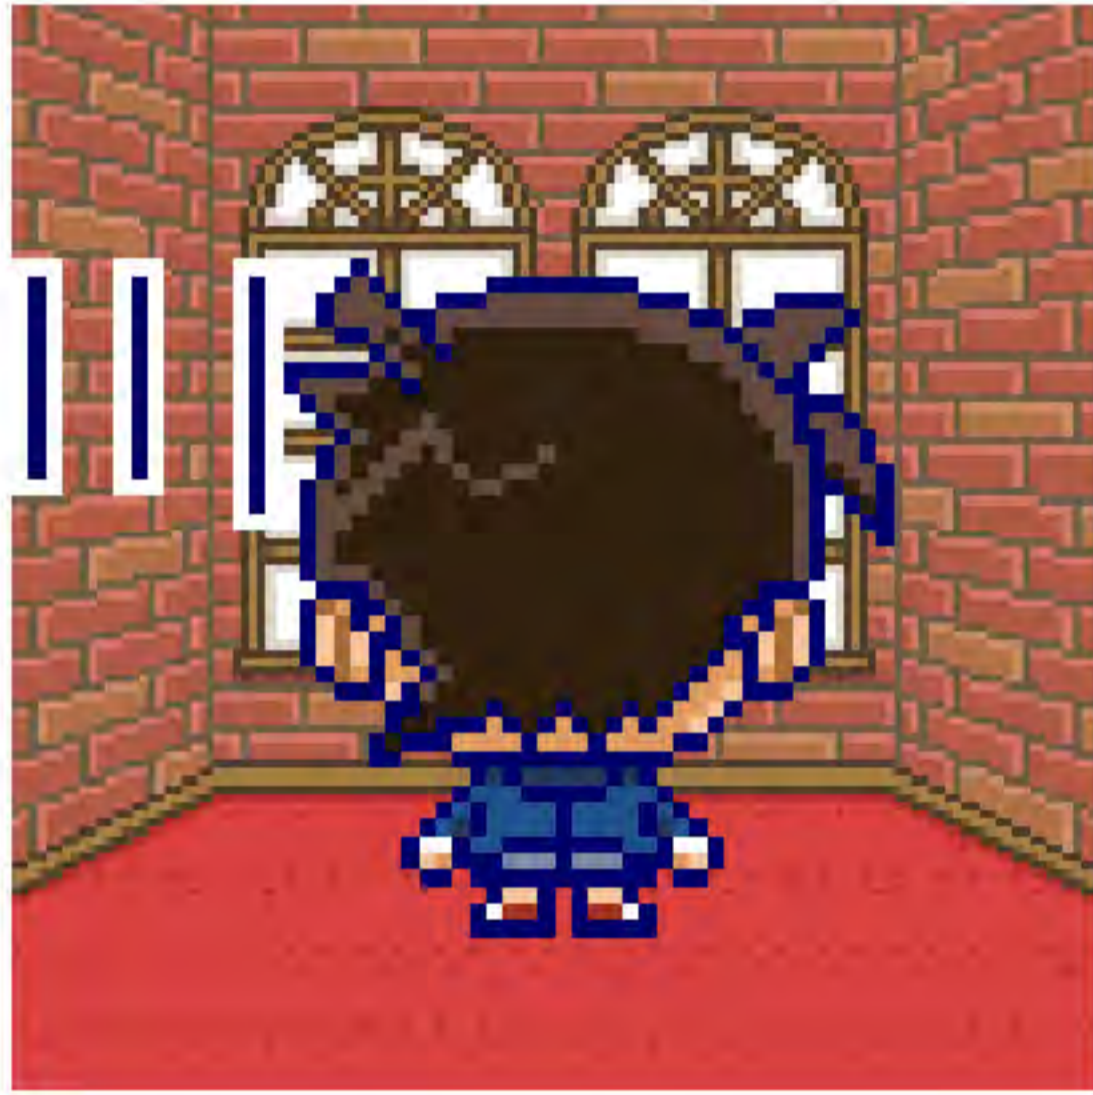

犯人や中森警部、パトカーが来ている状態のまま放置したり、お世話を怠っていたりすると、  
キャラクター達がいじけてしまいます。  
いじけてしまった場合は、機嫌がなおるまでAボタンを押してください。

ずっといじけのまましていると、お別れとなってしまうので注意してください。  
(いじけているときは、時計表示以外の操作はできません。)

## 13. アニメの場面カット



午後4時になると、育てているキャラクターたちにちなんだ  
TVアニメ「名探偵コナン」の場面カットが見られます。  
表示されている3分の間に、A～Cのいずれかのボタンを押す、  
またはボタンを押さなかった場合は演出が終了し、キャラクター表示画面に戻ります。

育成しているキャラクターによって異なる場面カットが見られます。  
よりたくさんのキャラクターを育てて、様々な場面カットを見てみましょう！

## 14. おわかれ／エンディング

### おわかれ



各キャラクターがいじけのままだったり、  
何度もいじけを繰り返すと、  
おなじみのドアが閉まり、  
ゲームオーバーとなってしまいます。

キィィィ…  
ボタン！

おなじみのあのドア

### エンディング



他のシーンも見られるかも

一方で、怪盗キッドに成長してしばらく経過すると、  
怪盗キッドの特別な演出が見られる場合があります。

育ててきたキャラクターによって  
見られる演出が異なる場合があるので  
たくさんのキャラクターを育てましょう！

## 15. スリープモード

本商品は、キャラクター表示画面で30秒間ボタン操作がない場合、スリープモードに入ります。以下の動作が起きた場合にスリープモードから復帰します。

1. Bボタンを押したとき
2. キャラクターからの呼び出しがあったとき、またはアニメの場面カット表示時刻の午後4時になったとき
3. 充電ケーブルを挿したとき

## 16. ロード／リセット



Bボタンを10秒長押しすると電源が切れます。次の起動時にロード／リセットが選択できるようになります。  
**※Bボタンが5秒長押しされると「ブーツ」と音が鳴ります。押し間違いにご注意ください。**

Tamagotchi nano colorful 本体にセーブデータがある場合、以下の選択が可能になります。

- ロード：セーブデータが残っている続きから遊ぶことができます。  
ロードを選び、時計設定（【4. コナン誕生】の②参照）をしてください。
- リセット：すべてのデータがリセットされます。

## 17. 動作確認済み USB 充電アダプター

Tamagotchi nano colorful 本体を、パソコンのUSB端子以外で充電を行う場合の動作確認済みUSBアダプターについて、バンダイで充電・動作確認を行ったUSB充電アダプターは以下のものとなります。（2024年7月時点）

### ■アンカー・ジャパン株式会社



### ■エレコム株式会社



### ■サンワサプライ株式会社



## 18. こんなときは…



### ●操作しても画面が表示されない？

Tamagotchi nano colorful 本体をUSBケーブルに繋いでしばらく充電したあと、再度電源を入れてみてください。  
 本体充電の仕方→P.1<2. 本体充電の仕方>をご確認ください。  
 電源の入れ方→P.1<1. 本体電源の入れ方>をご確認ください。

### ●遊んでいるときに画面の表示がおかしくなってしまった？

Tamagotchi nano colorful の電源を切って、再度電源を入れてみてください。  
 電源の切り方→P.5<ロード／リセット>をご確認ください。  
 電源の入れ方→P.1<1. 本体電源の入れ方>をご確認ください。

## 育成できるキャラクター

