



## 注意

### お買い上げのお客様へ 必ずお読みください

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●本取扱説明書を必ずお読みください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。《内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。下記に注意してください》●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。●充電済のTamagotchi nano colorfulへの再充電は絶対にしないでください。過充電になり、危険です。●水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火の中に入れて、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●充電は必ず目の届く、周りに燃えやすいものがないところで行ってください。●充電をする前には必ず本体、充電ケーブルに異常がないことを確認し、破損等あった場合はご使用をおやめください。思わぬ事故の恐れがあります。●充電中、使用中に本体が熱くなったり、異臭、ふくらみ、煙が出るなどの異常を感じたら充電ケーブルを取り外し、直ちにご使用をおやめください。●充電を始めても充電の表示が出ない、また約3時間以上経過しても充電が完了されない場合は、充電ケーブルを取り外し直ちにご使用をおやめください。●充電完了後は本体と充電ケーブルを接続したまま放置せず、必ず取り外してください。●充電ケーブルは、指などに巻きつけたりしないでください。血がかわなくなり危険です。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



●本商品はリチウムイオンポリマー電池(充電式電池)を使用しております。Tamagotchi nano colorful 本体はお住まいの自治体のルールに従って廃棄してください。

《使用上の注意》●故障等によるデータ消失については補償いたしかねますので、あらかじめご了承ください。本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。誤動作した場合はリセット操作を行ってください。●本体を充電するときは、必ず専用ケーブルを使用してください。市販のものは絶対に使用しないでください。●充電ケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち無理に力を加えずに、まっすぐ抜き差ししてください。故障、破損の原因になります。●気温5度以下の場所では使用しないでください。内蔵充電電池の性能が十分に発揮できず、正常な操作ができない恐れがあります。●故障の原因になりますので、本体を水の中に入れて、コネクタ部をぬらしたりしないでください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。

### 【セット内容：hololive 3rd Generation ver.】



●Tamagotchi nano colorful 本体…1 ●充電ケーブル…1

### 【セット内容：へこらぬい ver./フレアぬい ver./ノエルぬい ver./マリンぬい ver.】

●Tamagotchi nano colorful 本体…1 ●ぬいぐるみ…1 ●充電ケーブル…1

## 【本体説明】

### 表面

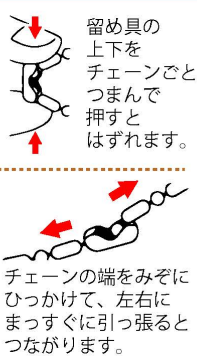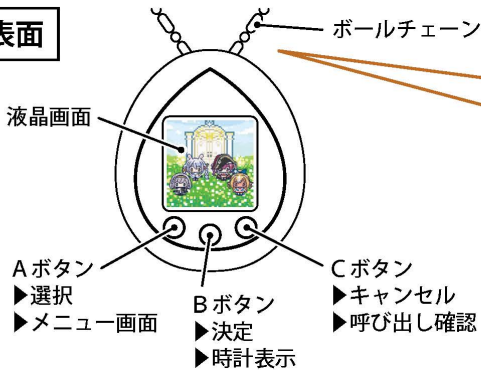


### 【ぬいぐるみへの装着】

ボールチェーンをはずし、ぬいぐるみの正面から首まわりに通して首の後ろでつなげてください。

※装着は、ぬいぐるみが安定する場所で行ってください。

### 裏面

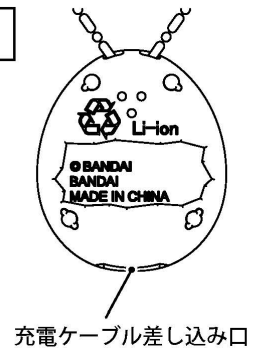


## 1. 本体電源の入れ方

B ボタンを約3秒間長押ししてください。

※ご使用前に必ず同梱の充電ケーブルを使用して、充電をしてからご使用ください。  
※電源が入らない場合は、電池残量がない場合があります。

## 2. 本体充電の仕方


① 本体底面の充電ケーブル差し込口に充電ケーブルのUSB Type-C 端子側を差し込みます。

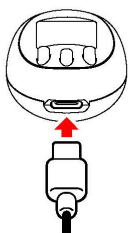


●低電圧画面(右の画面)が表示された場合は充電を行ってください。



② 反対側をパソコンのUSB 端子に接続します。

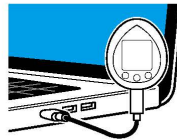

③ 充電が終わったらすぐに充電ケーブルを取り外してください。

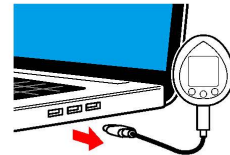

※充電にはパソコンもしくは動作確認済み USB AC アダプターが必要です。  
詳細は【17. 動作確認済み USB 充電アダプター】をご確認ください。

※充電を始めても充電中アイコンが出ない、または3時間以上経過してもバッテリーマークの表示がフル表示にならない場合は、充電ケーブルを取り外し直ちにご使用をおやめください。  
※気温5度以下の場所では正しく充電されない場合があります。


充電中のアイコン表示



満充電のアイコン表示



## 3. 電池の確認



画面がついているときにケーブルを挿すと、右上に電池の状態が表示されます。




普段遊んでいるとき、充電の状態は時計画面で確認することができます。B ボタンを押してご確認ください。



上の画面が表示されたら本体を充電してください。

### 【電池残量の表示】

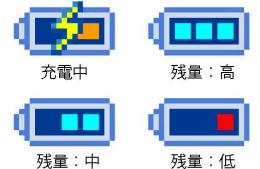

## 4. 3期生メンバー登場

① B ボタンを約 3 秒間長押ししてください。

※ご使用前に必ず同梱の充電ケーブルを使用して、充電をしてからご使用ください。

※電源が入らない場合は、電池残量がない場合があります。

② <時計設定>

現在の時刻を

「時」▶「分」の順に A ボタンで選択。

B ボタンで決定して設定します。

1 つ前の選択に戻りたいときは、

C ボタンを押してください。



※「AM」は午前、

「PM」は午後を意味します。

③ <3期生メンバー登場>

時計設定が終了すると、

扉の前に移動し、3期生メンバーが

集合します。

※最初は4人一緒にお世話をします。



## 5. メニュー画面



メンバーがいる画面で A ボタンを押すと、メニュー画面を見ることができます。

- A ボタンでカーソル ▽ が移動。
- B ボタンで決定。
- C ボタンでタレント表示画面に戻ります。

※すいみん中は音量設定、明るさ設定以外は選択できません。



【9. しょくじ】をご確認ください。



【10. ミニゲーム】をご確認ください。



【7. 音量設定】をご確認ください。



【8. 明るさ設定】をご確認ください。

## 6. 時計操作

時計を見たいとき

タレント表示画面で B ボタンを押すと、時計画面になります。もう一度 B ボタンを押すと、タレント表示画面に戻ります。

時計を修正したいとき

B ボタンを押して時計画面にし、A ボタンと C ボタンを同時に押すと、時計設定画面になります。その後は【4. 3期生メンバー登場】の②と同様です。

## 7. 音量設定



① メンバーがいる画面で A ボタンを押すと、メニュー画面を見ることができます。


A ボタンでカーソル ▽ が移動します。

🔊 にカーソルを合わせて

B ボタンで決定してください。

C ボタンでタレント表示画面に戻ります。

※すいみん中は音量設定、明るさ設定以外は選択できません。

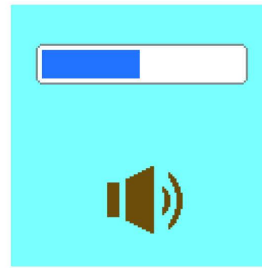

② A ボタンで音量アップ、

B ボタンで設定を決定してください。

音量は 0、50、100 の 3 段階で設定できます。

※音量を 0 にすると呼び出し音もありません。注意してください。

## 8. 明るさ設定



① メンバーがいる画面で A ボタンを押すと、メニュー画面を見ることができます。


A ボタンでカーソル ▽ が移動します。

☀️ にカーソルを合わせて

B ボタンで決定してください。

C ボタンでタレント表示画面に戻ります。

※すいみん中は音量設定、明るさ設定以外は選択できません。

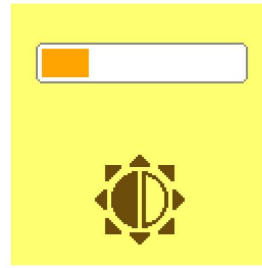

② A ボタンで明るさアップ、

B ボタンで設定を決定してください。明るさは 4 段階で設定できます。

## 9. しょくじ



- ①メンバーがいる画面でAボタンを押すと、メニュー画面を見ることができます。Aボタンでカーソル▽が移動します。Dにカーソルを合わせてBボタンで決定してください。Cボタンでタレント表示画面に戻ります。



- ②Aボタンでカーソル▽を動かして、ポテト・牛丼(上段)か牛乳・紅茶(下段)を選択し、Bボタンで決定してください。



※どのメンバーでも食べるものは同じです。


## 10. ミニゲーム



4つのミニゲームで遊ぶことができます。

- ①メンバーがいる画面でAボタンを押すと、メニュー画面を見ることができます。Aボタンでカーソル▽が移動します。Dにカーソルを合わせてBボタンで決定してください。Cボタンでタレント表示画面に戻ります。

- ②Aボタンを押すと4種類のミニゲームが順番に表示されます。遊びたいゲームの画面でBボタンで決定すると各ミニゲームで遊ぶことができます。

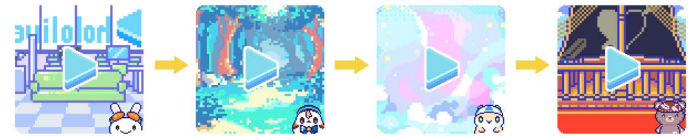

### ミニゲーム 1

### 風のような女



素早く着替えておうちに帰ろう！

奥にいるメンバーが本を読んでいる間にBボタンを連打して右端を目指してください。右端に到着して衣装を着替えたら、今度はAボタンを連打して、左端を目指します。気づかれずおうちに帰ればクリア！



3ステージクリアでパーフェクト！本から顔をあげている時にボタンを押すと失敗となります。

### ミニゲーム 2

### 森のソロライブ



フレアのパフォーマンスに控えよう！

エルフレを操作して、降ってくる「♪・♪」や「♡」をキャッチしてください。Aボタンは左に、Bボタンは右に移動します。



全部で10個キャッチできたらパーフェクト！キャッチした数が少ないと、エルフレたちがしょんぼりしてしまいます。

### ミニゲーム 3

### おやすみ ASMR



団員さんを寝かしつけよう！


団員さんを操作して、左右からやってくるひつじにタッチしてください。Aボタンで上昇、Bボタンで下降します。(何も操作しない状態でも、団員さんは少しずつ下降していきます。)



全部で15匹タッチできたらパーフェクト！タッチした数が少ないと団員さんが眠らず、失敗となります。

### ミニゲーム 4

### 海賊のお宝

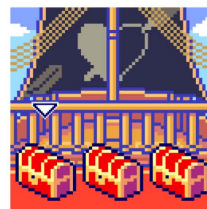

宝箱に隠れたマリンを見つけよう！

指輪をゲットしたマリンが宝箱の一つに隠れます。一定時間宝箱がシャッフルされるので、Aボタンで選択、Bボタンで決定して、マリンの隠れた宝箱を見つけ出してください。



5回見つけられたらパーフェクト！間違えた回数が多いと、指輪がみかんに変わってしまいます。

## 11. おじゃまアイテム



一定時間ごとに、おじゃまアイテムが画面上に現れます。育てているメンバーがおじゃまアイテムに追いやられないように、Aボタンを押して追い払ってください。

※すいみん中、いじけているときは追い払うことができません。

Aボタンを押すと…



ぺこもんがチキンを温めるお手伝い。ホカホカチキンをいただきます！

団員さんがダンボールを片付けてくれます。キレイなお部屋で気分もスッキリ！



エルフレたちがおばけを追い払ってくれます。悪霊退散！

一味クマたちが保湿のお手伝い。つやつやお肌を取り戻します！

## 12. いじけ



おじゃまアイテムを放置したり、お世話を怠っていたりすると、メンバーがいじけてしまいます。いじけてしまった場合は、機嫌がなおるまでAボタンを押してください。

ずっといじけのまましていると、お別れとなってしまうので注意してください。(いじけているときは、時計表示以外の操作はできません。)

## 13. ゲストメンバー訪問



特定の時間になると、3期生以外のホロライブメンバーから連絡があります。AボタンかBボタンを押すと「PLAY？」の表示が出るので、Aボタンで「O」を選択、Bボタンで決定すると、ゲストメンバーとのスペシャルミニゲームが始まります。

ゲストメンバーと遊べるミニゲームは2種類です。(どちらで遊べるかはランダムになります。)

### スペシャルミニゲーム1

### スイカわりチャレンジ



巨大なスイカわりにチャレンジしよう！

10秒間、Aボタンを連打してください。連打数によってスイカわりチャレンジが成功するかが決まります。

### スペシャルミニゲーム2

### クッキングバトル



ゲストメンバーとクッキングバトル！




「！」とクローシュが出たら、素早くAボタンを押してください。5回中3回以上、相手より良い料理が出せたら勝利です。

## ごほうびごはん

スペシャルミニゲームに成功・勝利すると、ゲストメンバーにちなんだごはんと一緒に食べることができます。ゲームに失敗・負けてしまった場合は、ゲストメンバーはそのまま帰宅します。


## 登場ゲストメンバー

育成中の3期生メンバーによって登場ゲストが変わります。



## 14. おわかれ

メンバーがいじけのままだったり、何度もいじけを繰り返すと、配信終了の画面が流れ、お世話終了となります。  
また新たに始めるには、「Thank you」の画面で A+C ボタンを押してください。

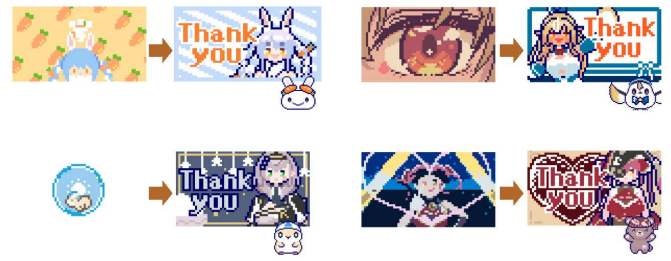

## 15. スリープモード

タレント表示画面で30秒間ボタン操作がない場合、スリープモードに入ります。  
以下の動作が起きた場合にスリープモードから復帰します。

1. B ボタンを押したとき。
2. メンバーからの呼び出しがあったとき、またはゲストメンバーの訪問があったとき。
3. 充電ケーブルを挿したとき。

## 16. CONTINUE / RESET

B ボタンを10秒長押しすると電源が切れます。  
※ B ボタンが5秒長押しされると「ブーツ」と音が鳴ります。  
押し間違いにご注意ください。

Tamagotchi nano colorful 本体にセーブデータがある場合、電源が切れた状態で3秒長押しすると、以下の選択が可能になります。  
●CONTINUE：セーブデータが残っている続きから遊ぶことができます。  
CONTINUE を選び、時計設定（【4.3 期生メンバー登場】の②参照）をしてください。  
●RESET：すべてのデータがリセットされます。

## 17. 動作確認済み USB 充電アダプター

Tamagotchi nano colorful 本体を、パソコンの USB 端子以外で充電を行う場合の動作確認済み USB アダプターについて、バンダイで充電・動作確認を行った USB 充電アダプターは以下のものとなります。（2025年1月時点）

### ■アンカー・ジャパン株式会社



### ■エレコム株式会社




### ■サンワサプライ株式会社



## 18. こんなときは…

- 操作しても画面が表示されない？  
Tamagotchi nano colorful 本体を USB ケーブルに繋いでしばらく充電したあと、再度電源を入れてみてください。  
本体充電の仕方→【2. 本体充電の仕方】をご確認ください。  
電源の入れ方→【1. 本体電源の入れ方】をご確認ください。
- 遊んでいるときに画面の表示がおかしくなってしまった？  
Tamagotchi nano colorful の電源を切って、再度電源を入れてみてください。  
電源の切り方→【16.CONTINUE / RESET】をご確認ください。  
電源の入れ方→【1. 本体電源の入れ方】をご確認ください。

## 育成できるメンバー

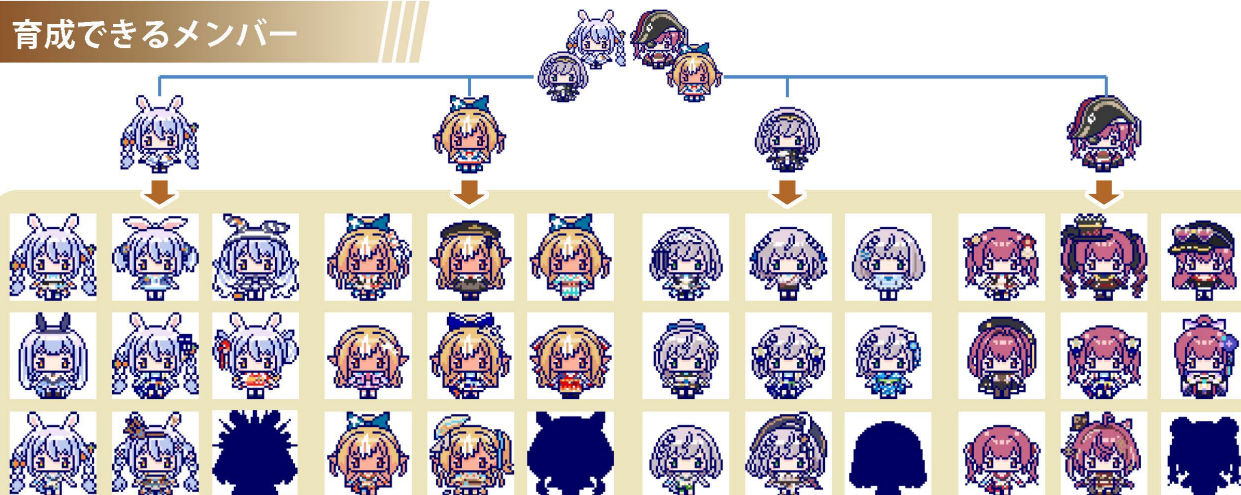

黄色枠の衣装の時、ミニゲーム4種どれかのパーフェクト数が多いと育成中以外の3期生メンバーがやってくるかも…？