




©石森プロ・東映

# ●電動アーマー エボルドライバー 仮面ライダーエボルフェースナイト4セット の遊び方

## セット内容

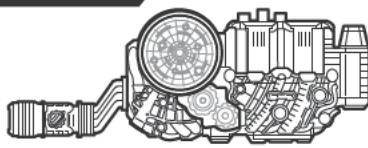


エボルドライバー本体…1





エボルトリガー…1



ベルト止め…1



ベルト右(R)…1

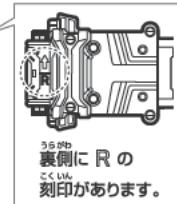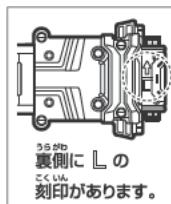裏側にRの  
刻印があります。

ベルト左(L)…1

## △警告 (けいごく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## △注意 (ちゅうい)

●WEB取扱説明書を必ずお読みください。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ベースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見抜けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、専門医に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまとめて使わないでください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●+(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。



くちにいれない

●(使用上の注意)●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなどの誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック枠包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取り付け部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にインテーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は電源スイッチを入れ直してください。●エボルドライバーには、エボルボトルおよびフルボトル以外は取り付けないでください。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。●エボルボトル側面やエボルトリガー背面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

## !! 注意!! 保護者の方へ

本商品をご使用になる前に、  
よくお読みいただき、  
お子様へご説明ください。

## 指はさみに注意!!

エボルドライバー本体と、  
ベルトの間に指を  
はさまないように  
注意してください。



# 遊び前に… エボルドライバー本体への乾電池の入れ方


※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。  
音声が小さくなったり、  
音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、  
LEDの反応が悪くなったり、すべて新しい電池に  
交換してください。

## ①電池ふたを取り外します。

- ①-1 パックル裏側の電池ふたの穴を細い棒などで押しながら、
- ①-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて、取り外します。



②乾電池を入れます。  
単4乾電池3本(別売り)の $\oplus$ をそれぞれ間違えないように入れます。

- ③電池ふたを戻します。  
電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、スライドさせて閉じます。

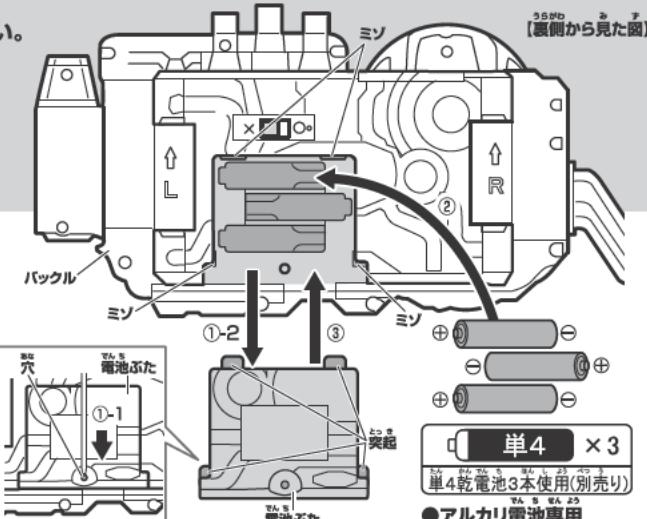

## 電源の入れ方

パックル裏側の電源スイッチを○(ON)にします。  
セリフが鳴り、LEDが光ります。

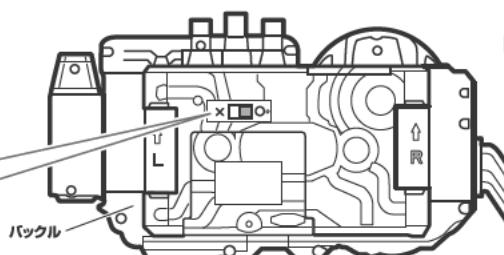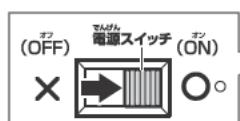

[裏側から見た図]

※遊び終わった後は必ず  
電源スイッチをX(OFF)に  
してください。



**電池を  
使用する際は、  
次の項目に  
注意してください。**

※未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。  
※電池の $\oplus$ を間違わないように入れてください。


※遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

## 遊び前に…

### エボルトリガーの 絶縁シートの取り外し方

①本体裏側の電池ふたにある絶縁シートを  
矢印の方向に引き抜きます。

②リセットボタンを先の細い棒などで  
軽く押します。

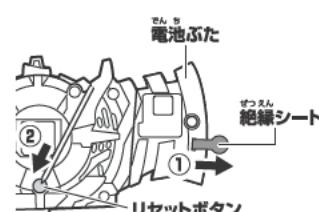

[裏側から見た図]

## ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音声が小さくなったり、  
誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

### ①電池ふたを取り外します。

- ①-1 本体裏側の電池ふたのネジを  
プラスマイナスドライバーで  
矢印の方向に回し、


①-2 電池ふたを取り外します。

- ②電池を入れます。  
古いボタン電池を取り外して、  
新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を  
 $\oplus$ に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

- 電池ふたの突起と本体のミゾを  
合わせ、電池ふたのネジを①-1と  
逆方向に回して閉じます。

※電池ふたのネジがしっかりと  
締まっていることを確認してください。

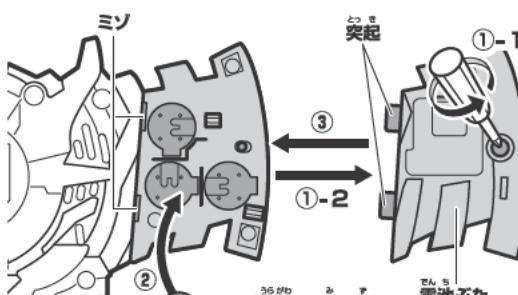

ボタン電池は  
上側が $\oplus$ に、  
下側が $\ominus$ になるように  
セットします。


LR44 × 3  
ボタン電池(LR44)3個使用(付)  
●セットされている電池はテスト用です

# 工事用ドライバーの組み立てと装着の仕方

※セット内容の状態から始めます。

## ① ベルト右(R)・ベルト左(L)の取り付け

エボルドライバー本体裏側の凹ジョイントの印(R・L)とベルト右(R)・左(L)裏側の印(R・L)を、矢印の向きに合わせてください。【裏側から見た図】

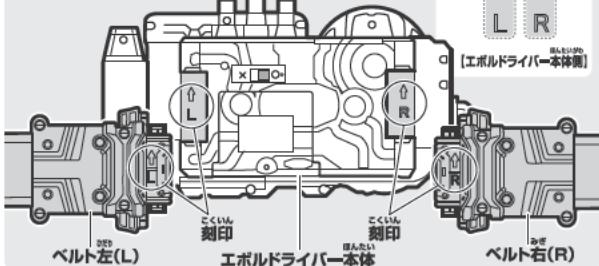

\*図の様に矢印が上を向きます。



[エボルドライバー本体側]


①ベルト右(R)の着脱ボタンを

上下同時に押しながら、

②エボルドライバー本体裏側の

凹ジョイント(R)に、

凸ジョイントを合わせます。

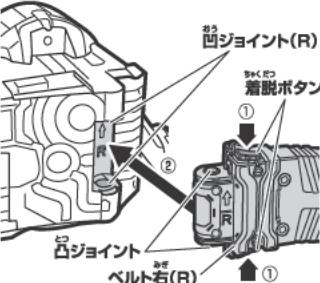


③着脱ボタンを離して、

凹凸ジョイントをしっかりと


はめ込みます。

※ベルト左(L)も同様に行います。

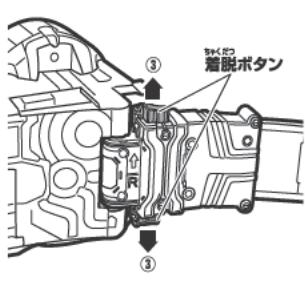

## ② ベルト止めの取り付け

ベルト止めにベルト左(L)を通します。

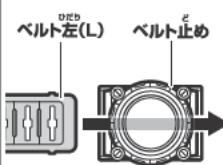


## ③ ベルトの調整

①ベルト左(L)が外側になるように腰に巻き付け、体に合わせた位置で2つの突起をはめ込みます。




②ベルト止めを、ベルトが重なっている部分まで移動させます。

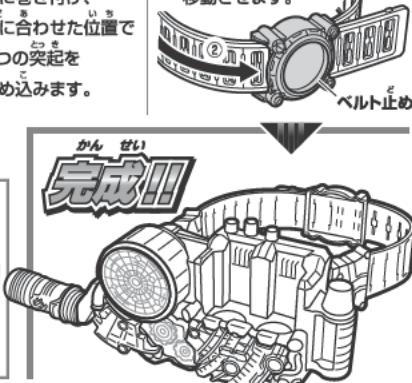

と はずとき  
ベルトを取り外す時は…


- 着脱ボタンを上下同時に押しながら、
- ベルト右(R)を矢印の方向に引っ張って取り外します。

※ベルト左(L)も同様に行います。

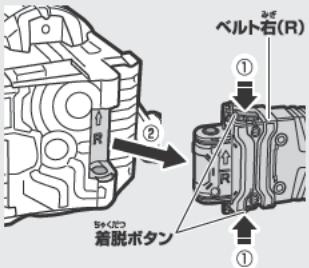


## 各部名称

### エボルドライバー

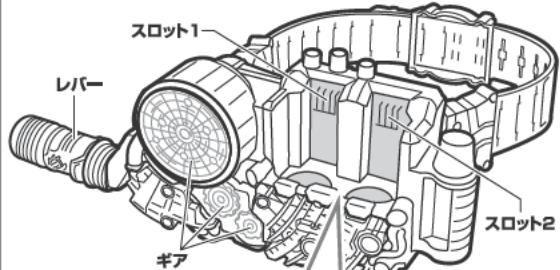

### エボルボトル

#### コブラエボルボトル

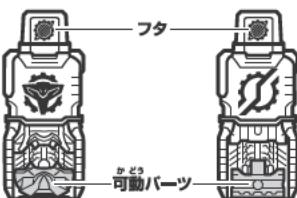


#### ライダーエボルボトル

### エボルボトルの遊び方


※コブラエボルボトルを例に説明します。




#### ラビットエボルボトル

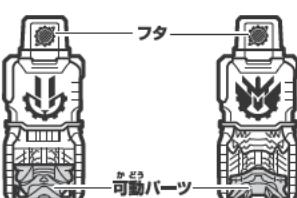

#### ドラゴンエボルボトル

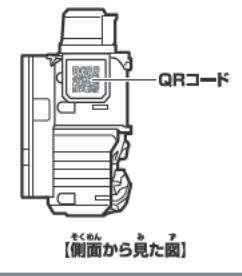

### エボルトリガー

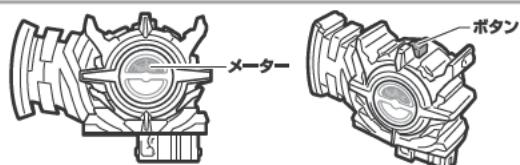


# 仮面ライダーエボル コブラフォーム(フェーズ1)に変身

※エボルドライバー完成の状態から始めます。※説明のため、ベルト(右・左)は省略しています。

## ① エボルボトルのフタを正面にします。



エボルボトルのフタを回転させて  
スガラムを正面に向けます。

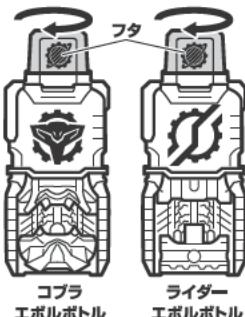

## ② エボルドライバーにコブラエボルボトルをセットします。

コブラエボルボトルを逆さにして  
エボルドライバーのスロット1に  
カチッと音がするまで差し込みます。  
→着脱音とセリフが鳴り、LEDが光ります。

※図に参考にセットする向きにご注意ください。

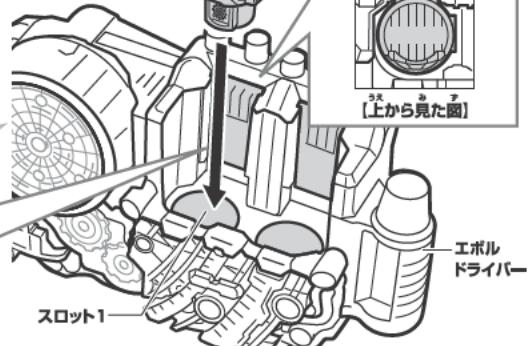
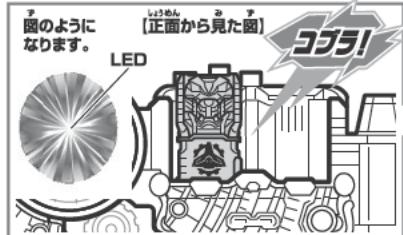


スロット1

## ③ エボルドライバーにライダーエボルボトルをセットします。

ライダーエボルボトルを逆さにしてエボルドライバーのスロット2にカチッと音がするまで差し込みます。  
→着脱音とセリフ、待機音が鳴り、LEDが光ります。

※待機音は約30秒で止まります。

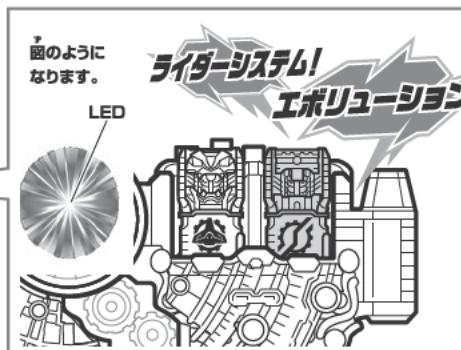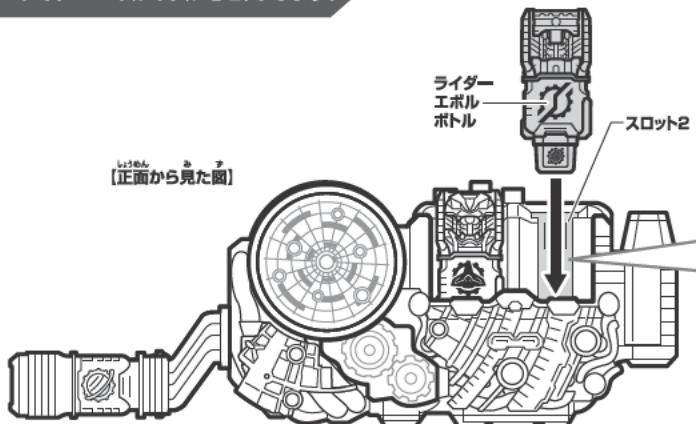


## ④ レバーを回転させます。

レバーを回転させます。

→ギアが回転し、レバー回転音と変身音が鳴り、LEDが光ります。

エボルボトルの可動パーツが上下に可動します。

※コブラエボルボトルをスロット2に、  
ライダーエボルボトルをスロット1にセットしても  
発動する音声は同じです。

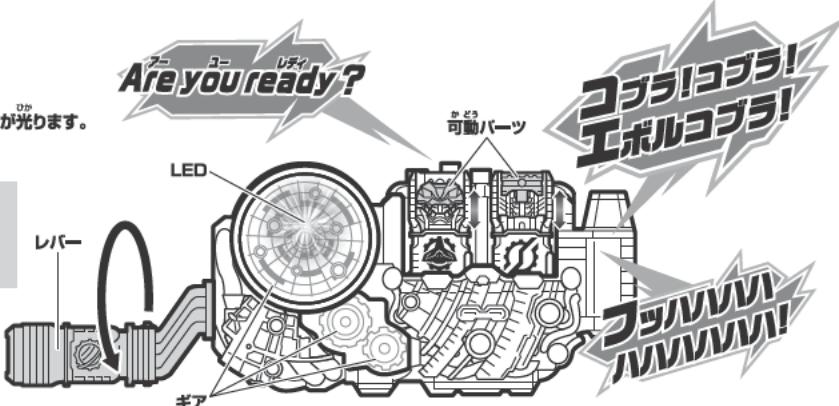

**仮面ライダーエボル コブラフォーム(フェーズ1)に変身!!**

## かめん 仮面ライダーエボル ドラゴンフォーム(フェーズ2)に変身

※「仮面ライダーエボル コブラフォーム  
(フェーズ1)に変身」

④～⑥と同様の手順で、  
ドラゴンエボルボトルを  
セットします。




ドラゴン  
エボル  
ボトル

レバーを回転させます。

レバーを回転させます。

→ギアが回転し、レバー回転音と変身音が鳴り、  
LEDが光ります。

エボルボトルの可動パーツが  
上下に可動します。

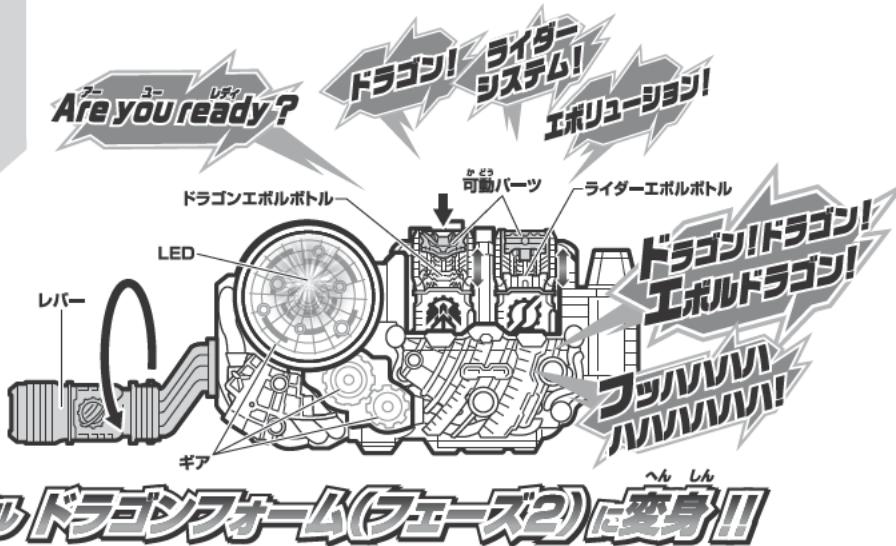

## かめん 仮面ライダーエボル ラビットフォーム(フェーズ3)に変身

※「仮面ライダーエボル コブラフォーム  
(フェーズ1)に変身」

④～⑥と同様の手順で、  
ラビットエボルボトルを  
セットします。




ラビット  
エボル  
ボトル

レバーを回転させます。

レバーを回転させます。

→ギアが回転し、レバー回転音と変身音が鳴り、  
LEDが光ります。

エボルボトルの可動パーツが  
上下に可動します。

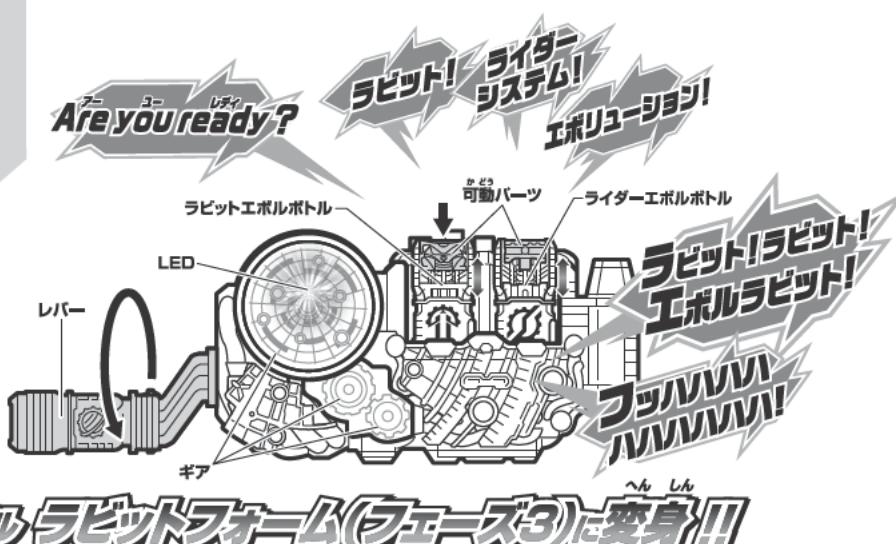

かめん  
仮面ライダーエボル ラビットフォーム(フェーズ3)に変身!!

## フェーズ1～フェーズ3での必殺技遊び

※「変身後」に行います。※仮面ライダーエボル コブラフォーム(フェーズ1)を例に説明しています。


レバーを回転させます。

レバーを回転させます。

⇒ギアが回転し、レバー回転音と

必殺技音が鳴り、LEDが光ります。

エボルボトルの可動パーツが上下に可動します。

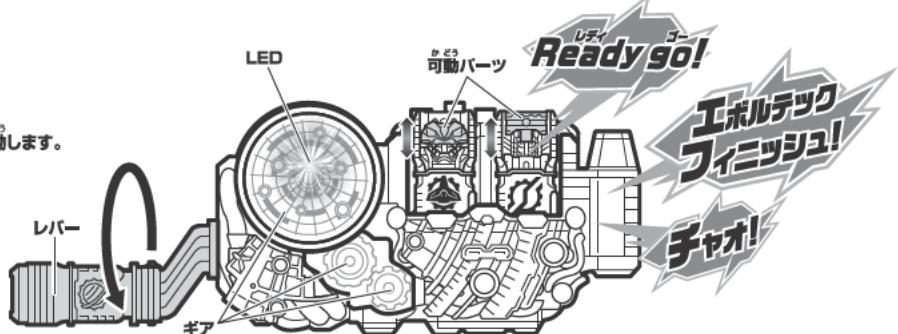


## エボルボトルの取り外し方

エボルボトルを、スロットから真上に引き抜きます。

⇒着脱音が鳴ります。

※どちらのスロットも共通です。

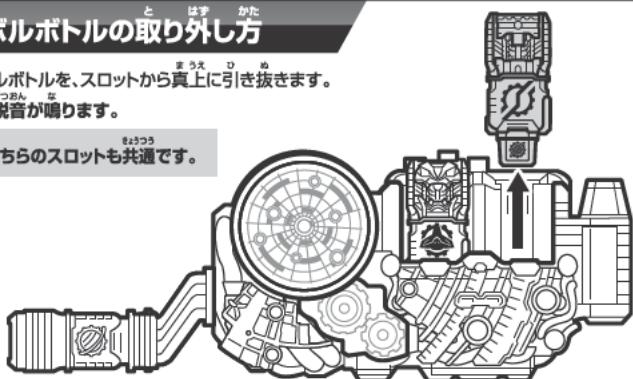

# 仮面ライダーエボル ブラックホールフォーム(フェーズ4)に変身

※エボルドライバー完成の状態から始めます。※説明のため、ベルト(右・左)は省略しています。

## ① ボタンを押します。

ボタンを押します。  
→音声が鳴ります。





**オーバーア  
エボリューション!**

## ② エボルドライバーに エボルトリガーをセットします。

図の向きでエボルトリガーを、  
エボルドライバーの  
上部スロットにカチッと  
音がするまで差し込みます。

### エボルドライバー

→LEDが光り、  
着脱音が鳴ります。

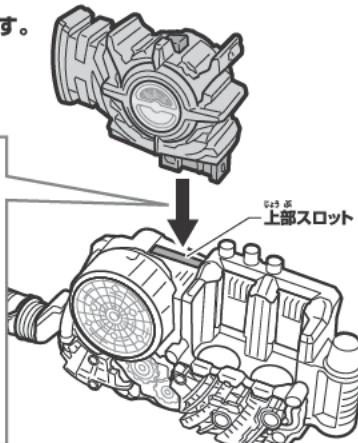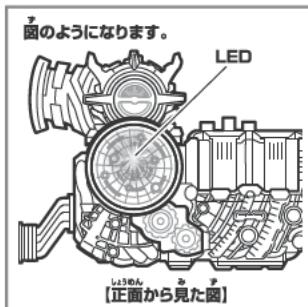


## ③ エボルドライバーにコブラエボルボトルと ライダーエボルボトルをセットします。

エボルドライバーのスロット1にコブラエボルボトル、  
スロット2にライダーエボルボトルをセットします。

### エボルドライバー

→LEDが光り、着脱音とセリフ、待機音が鳴ります。

※待機音は約30秒で止まります。

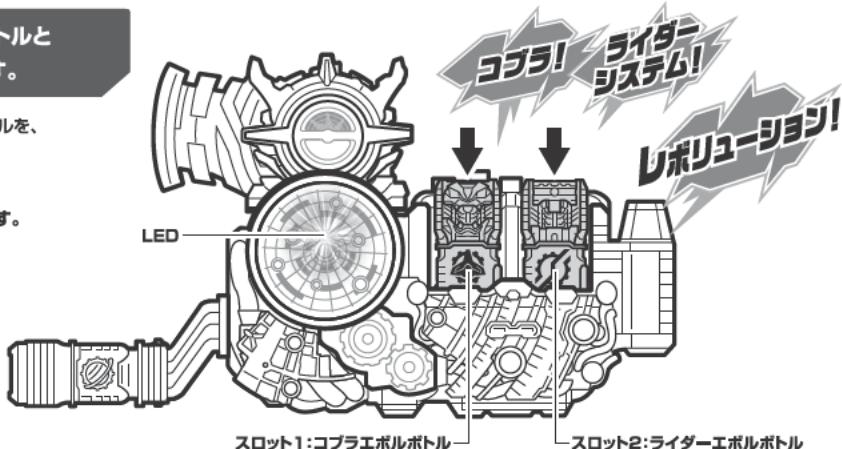

## ④ レバーを回転させます。


レバーを回転させます。

### エボルドライバー

→ギアが回転し、  
レバー回転音とセリフ、LEDが光ります。  
エボルボトルの可動パーツが上下に可動します。

### エボルトリガー

→メーターが可動し、変身音が鳴ります。

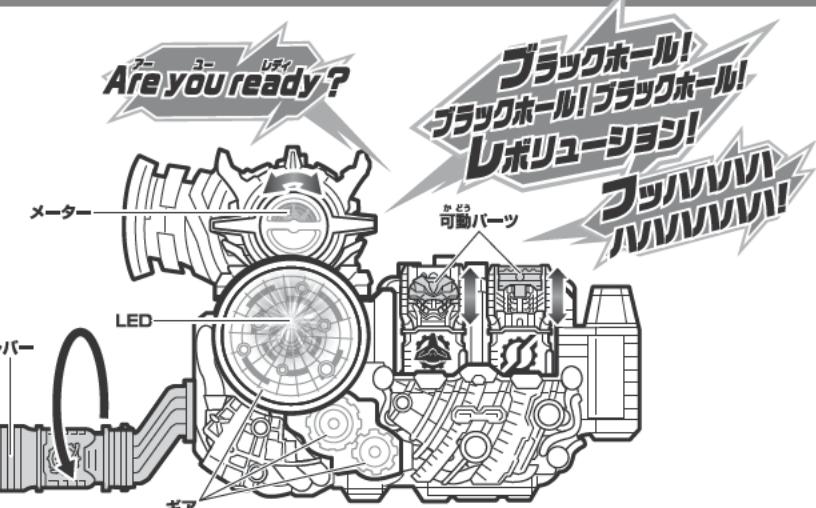

**仮面ライダーエボル ブラックホールフォーム(フェーズ4)に変身!!**

## フェーズ4での必殺技遊び

※「変身後」に行います。

**かいてん**  
レバーを回転させます。

**かいてん**  
レバーを回転させます。


**エボルドライバー**

→ギアが回転し、

レバー回転音とセリフが鳴り、LEDが光ります。  
エボルボトルの可動パーツが上下に可動します。

**エボルトリガー**

→メーターが可動し、必殺技音が鳴ります。

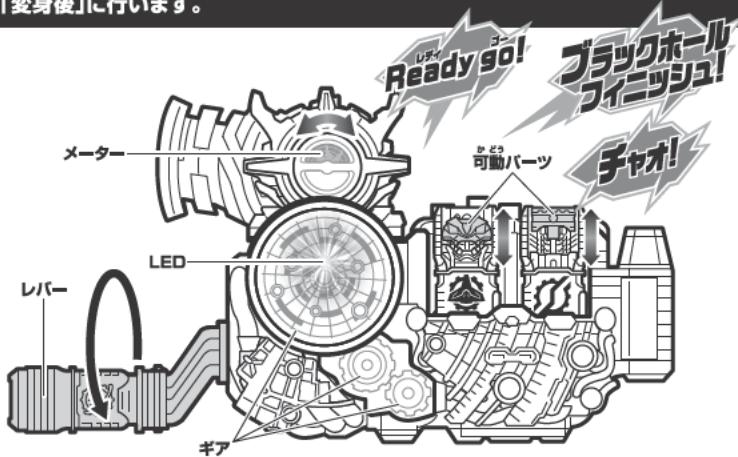

## エボルト(怪人態)に変身


※「仮面ライダーエボル ブラックホールフォーム(フェーズ4)に変身」か「フェーズ4での必殺技遊び」の後に行います。

**①** ボタンを押します。

ボタンを押します。

→音声と待機音が鳴ります。

※待機音は約30秒で止まります。

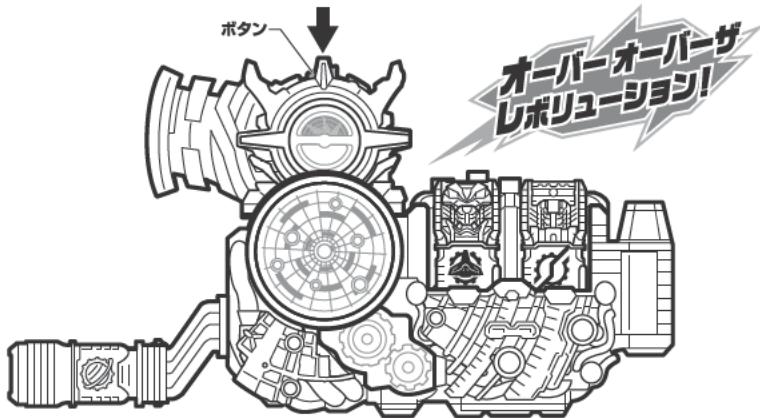

**②** レバーを回転させます。

レバーを回転させます。

**エボルドライバー**


→ギアが回転し、

レバー回転音とセリフが鳴り、LEDが光ります。  
エボルボトルの可動パーツが上下に可動します。

**エボルトリガー**

→メーターが可動し、待機音と変身音が鳴ります。

**かいじんたい**  
**へんしん**  
**エボルト(怪人態)に変身!!**

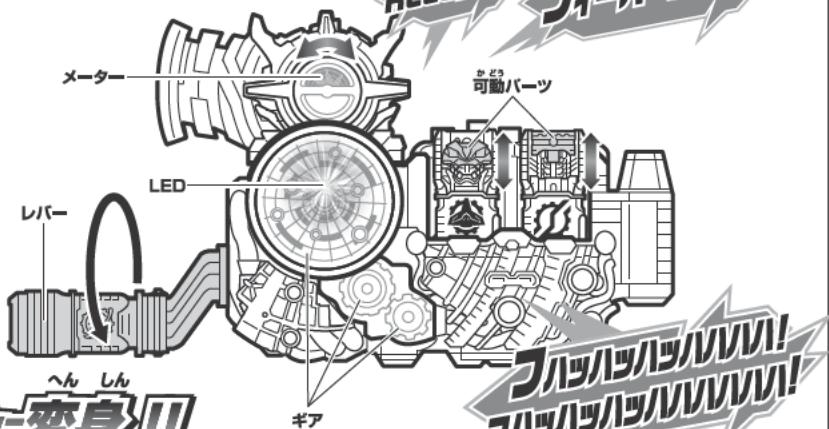

# エボルト(怪人態)での必殺技遊び

※下記の2パターンがあります。

## 必殺技遊びA

※「フェーズ4での必殺技遊び」→「エボルト(怪人態)に変身」の後に行います。

かいてん  
レバーを回転させます。


かいてん  
レバーを回転させます。

### エボルドライバー

→ギアが回転し、  
レバー回転音とセリフが鳴り、LEDが光ります。  
エボルボトルの可動パーツが上下に可動します。

### エボルトリガー

→メーターが可動し、待機音と必殺技音が鳴ります。

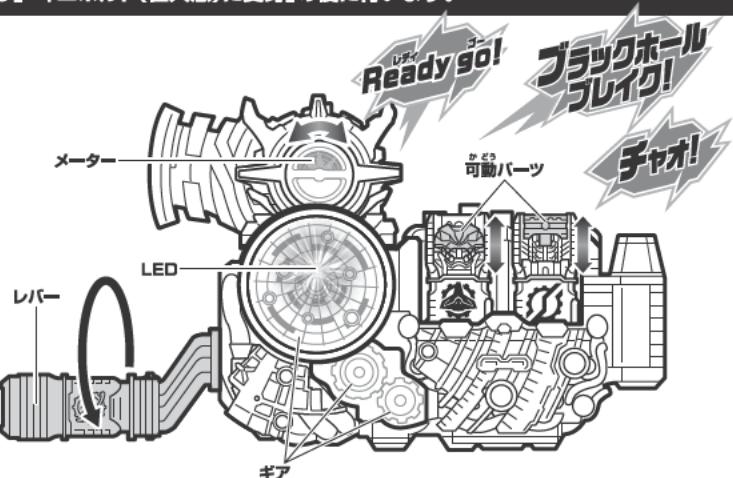

## 必殺技遊びB

※「仮面ライダーエボル ブラックホールフォーム(フェーズ4)に変身」→「エボルト(怪人態)に変身」の後に行います。

かいてん  
レバーを回転させます。

かいてん  
レバーを回転させます。


### エボルドライバー

→ギアが回転し、  
レバー回転音とセリフが鳴り、LEDが光ります。  
エボルボトルの可動パーツが上下に可動します。

### エボルトリガー

→メーターが可動し、待機音と必殺技音が鳴ります。

※「チャオ!」の音声が鳴りません。

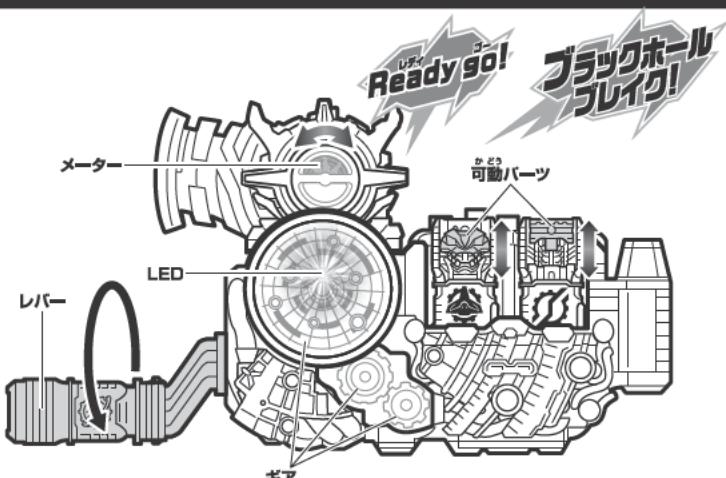

## エボルトリガーの取り外し方

エボルトリガーを矢印の  
方向へ引っ張って取り外します。  
→エボルドライバーから着脱音が鳴ります。

