

ライダーゴチゾウセット01

RIDER GOCHIZO SET

あそ かの
の遊び方

ないよう
セット内容

ザクザクチップスゴチゾウ…1 ふわマロゴチゾウ…1 ガッチャードゴチゾウ…1

かくぶめいしよ
各部名称


ザクザクチップスゴチゾウ



ふわマロゴチゾウ



ガッチャードゴチゾウ

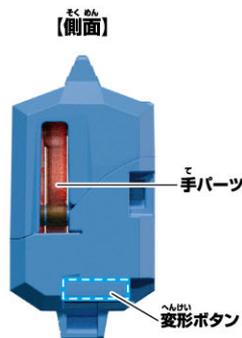

⚠ 警告 (けいこく)

はごしゃかたかならよ
保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れしないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。




くちにいけない

(使用上の注意) ●プラスチック梱包材は開封後にすぐ捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

ライダーゴチゾウの遊び方

へんじょう
変形ボタンを押します。
→フタパーツがひらき、へんじょうします。

ザクザクチップスゴチゾウ

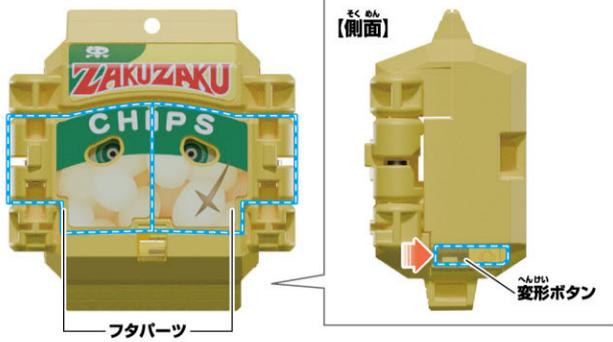

ふわマロゴチゾウ




ガッチャードゴチゾウ



フタパーツが開き過ぎてしまった場合…

ザクザクチップスゴチゾウの場合

フタパーツが画像のようにひらき過ぎてしまった場合は、カチッと音が鳴るまで内側に押し込んで戻してください。

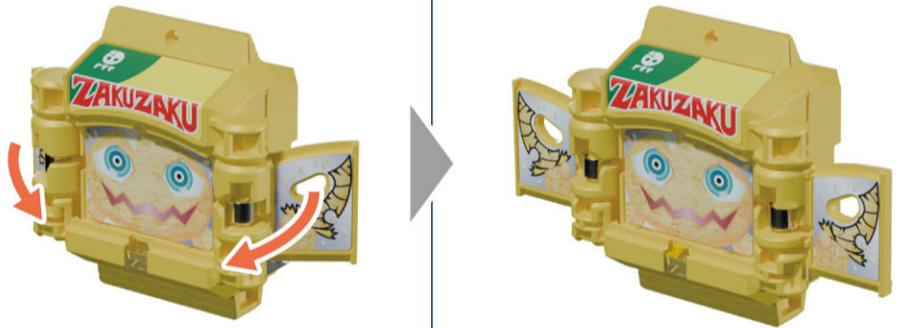

ふわマロゴチゾウの場合

フタパーツが画像のようにひらき過ぎてしまった場合は、カチッと音が鳴るまで押し込んで閉じてください。




フタパーツが外れてしまった場合…

ガッチャードゴチゾウの場合

1 ほんたいじょうぶの本体上部のパーツを押し込みます。




2 カチッと音が鳴るまでフタパーツのうしろをほんたいの内側を本体に押し込んでください。

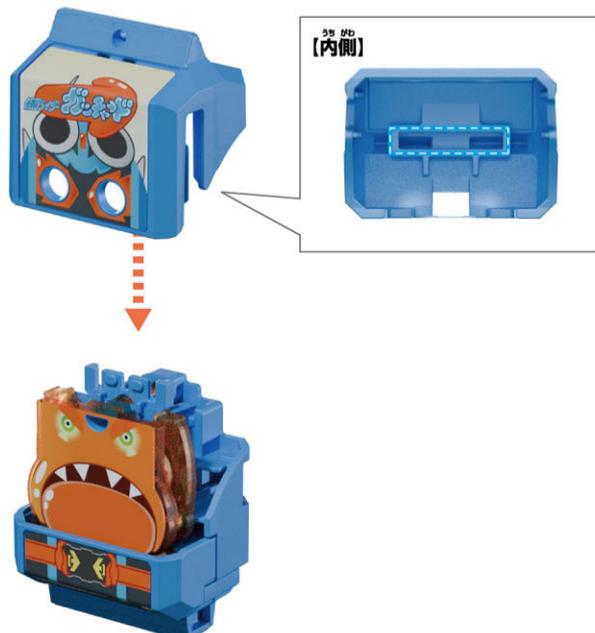

べつりゅう デラックス へんしん かめん へんしん
別売りのDX変身ベルトガヴで仮面ライダーガヴ ザクザクチップスフォームに変身!

へんしん 変身ベルトガヴ

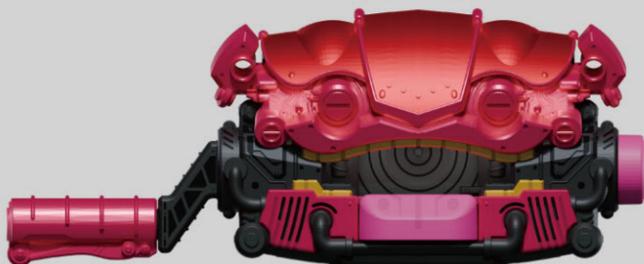

- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴの取説もご覧ください。

へんしん あそび 変身遊び

1 上あごを開きます。
→ペロが出て「上あご開き音」が鳴ります。



2 変形前のザクザクチップスゴチソウをペロにセットします。
→LEDが発光して「スナック音」が鳴ります。




※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチソウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



※ゴチソウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチソウセット部分の電子パーツ、またはゴチソウ本体の接触部が汚れていないか確認して使用してください。
汚れていた場合はメガネクリーナー、不織布など乾いた柔らかい布で力を入れずに拭き取ってください。
※細い棒や工具などでベルトのゴチソウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

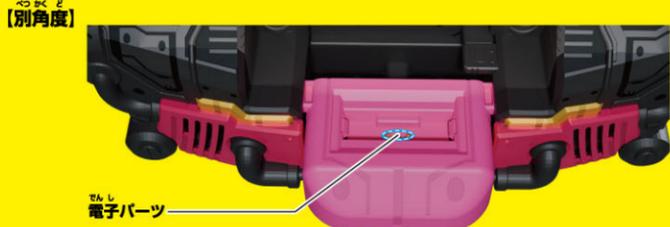

3 上あごを閉じます。
→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して「EATスナック音」と「変身待機音」が鳴ります。



4 ハンドルを回します。
→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。



5 ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが出て、ザクザクチップスゴチソウのフタパーツが開き、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。
※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。



※再度変身遊びをする場合、P6「ライダーゴチソウの取り外し方」の手順でライダーゴチソウを取り外し、変身遊び①から始めてください。

ひつさつ わざ あそび 必殺技遊び

※変身遊びの後にいきます。

1 ハンドルを回します。
→上あごが閉じた後、上あごが上下に動き「必殺技待機音」と「ガヴガヴ音」が鳴ります。




2 ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが出て、LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



べつりーのDX変身ベルトガヴで仮面ライダーガヴ ふわマロフォームに変身!


変身ベルトガヴ

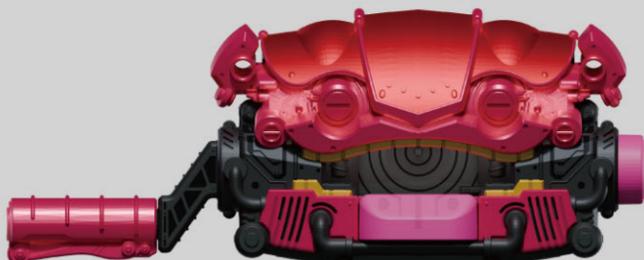

- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴの取説もご覧ください。

変身遊び

1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

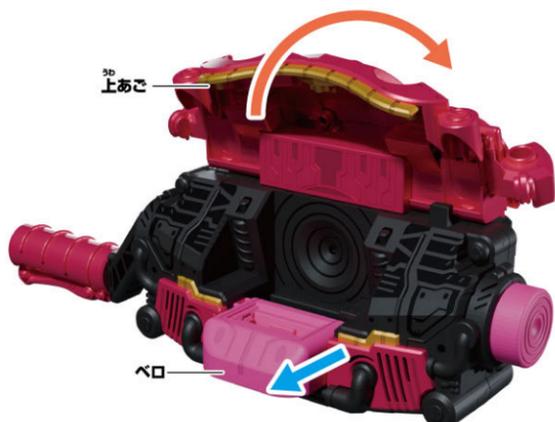

2 変形前のふわマロゴチゾウをペロにセットします。
→LEDが発光して「マシュマロ音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないでください。



※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れていないか確認して使用してください。
汚れていた場合はメガネクリーナー、不織布など乾いた柔らかい布で力を入れずに拭き取ってください。
※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。



3 上あごを閉じます。
→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して「EATマシュマロ音」と「変身待機音」が鳴ります。



4 ハンドルを回します。
→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。



5 ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、ふわマロゴチゾウのフタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。
※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。



※再度変身遊びをする場合、P6「ライダーゴチゾウの取り外し方」の手順でライダーゴチゾウを取り外し、変身遊び①から始めてください。

必殺技遊び

※変身遊びの後にいきます。

1 ハンドルを回します。
→上あごが閉じた後、上あごが上下に動き「必殺技待機音」と「ガヴガヴ音」が鳴ります。




2 ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



べつ う デラックス へん しん か めん かい ほう
別売りのDX変身ベルトガヴで仮面ライダーガッチャードのパワーを解放!


変身ベルトガヴ

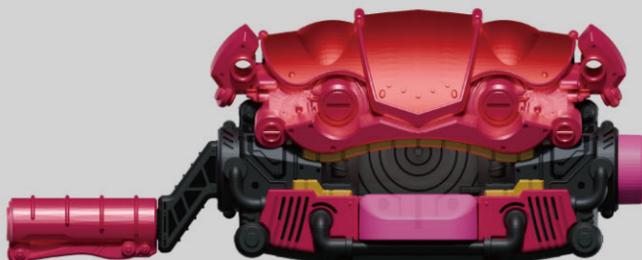

- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴの取説もご覧ください。

変身遊び

1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

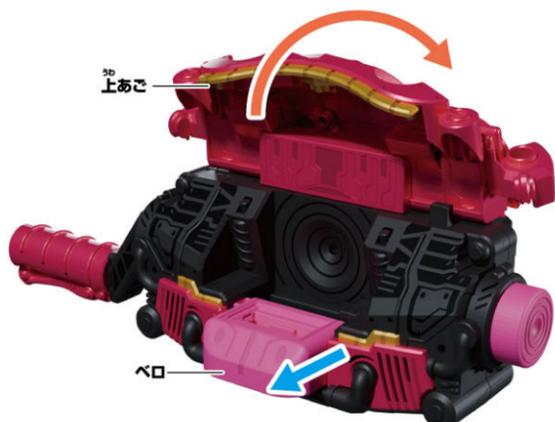

2 変形前のガッチャードゴチソウをペロにセットします。
→LEDが発光して「ライダー音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチソウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



※ゴチソウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチソウセット部分の電子パーツ、またはゴチソウ本体の接触部が汚れていないか確認して使用してください。
汚れていた場合はメガネクリーナー、不織布など乾いた柔らかい布で力を入れずに拭き取ってください。
※細い棒や工具などでベルトのゴチソウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。



3 上あごを閉じます。
→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して「レジェンドライダー音」と「変身待機音」が鳴ります。



4 ハンドルを回します。
→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。



5 ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、ガッチャードゴチソウのフタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。
※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。



※再度変身遊びをする場合、P6「ライダーゴチソウの取り外し方」の手順でライダーゴチソウを取り外し、変身遊び①から始めてください。

必殺技遊び

※変身遊びの後にいきます。

1 ハンドルを回します。
→上あごが閉じた後、上あごが上下に動き「必殺技待機音」と「ガヴガヴ音」が鳴ります。



2 ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



ライダーゴチゾウの取り外し方

※ザクザクチップスゴチゾウを例に説明します。

- 1 上あごを手で開きます。
→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



- 2 ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。
→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

