


セット内容

パンチングミゴチゾウ…1 ライドケミートレカ…1枚

各部分名称

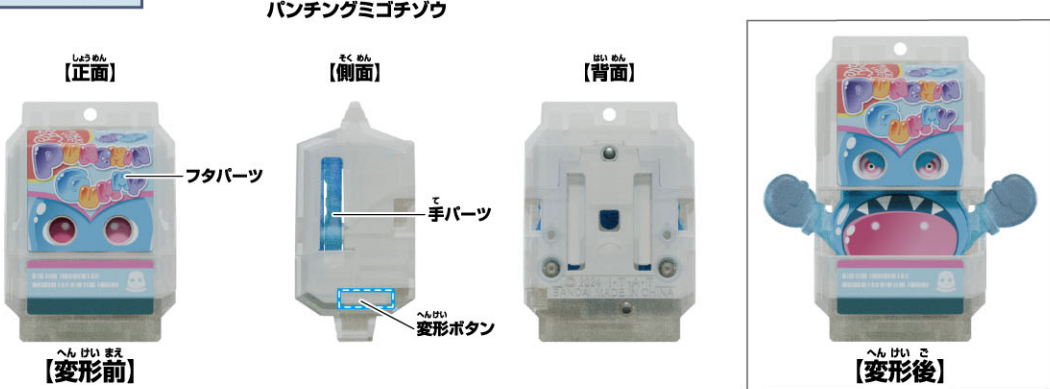

ライドケミートレカ…1枚



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)


●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



(使用上の注意) ●プラスチック梱包材は開封後、すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

パンチングミゴチゾウの遊び方

変形ボタンを押します。
→フタパーツが開き、変形します。

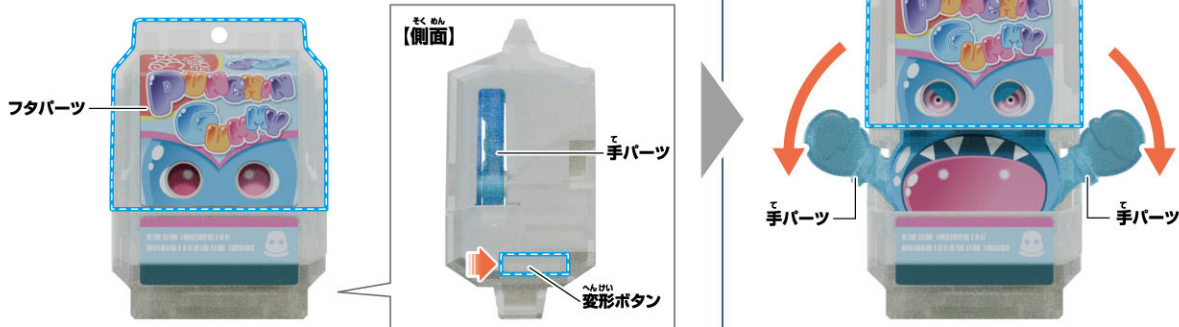


フタパーツが外れてしまった場合…

1 本体上部のパーツを押し込みます。




2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの内側を本体に押し込んでください。

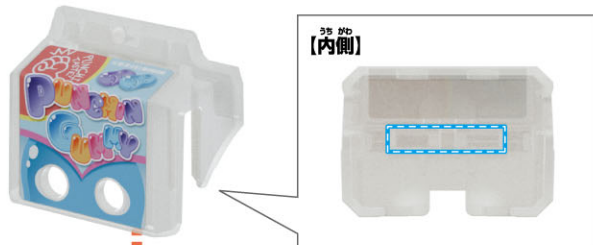

別売りのDX変身ベルトガヴ(2024年8月31日発売予定)で変身!


変身ベルトガヴ

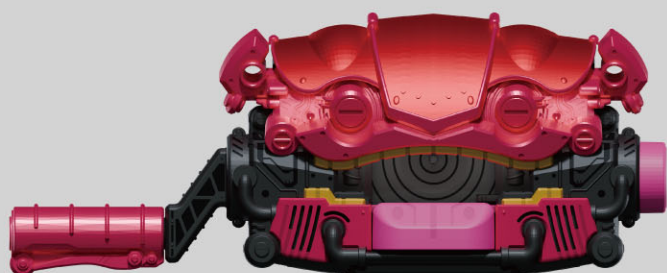

※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
※説明の図ではベルトを省略しています。

変身遊び

1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

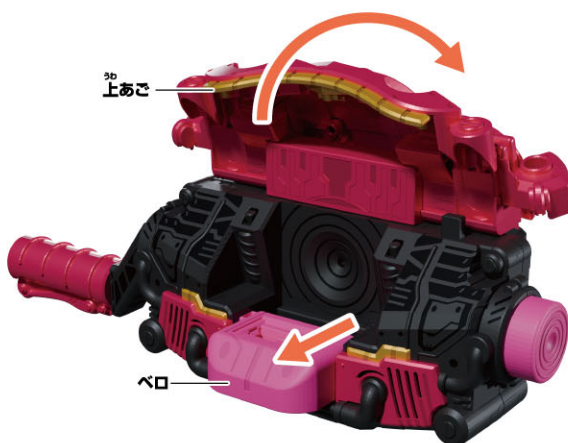

2 変形前のポッピングミゴチゾウをペロにセットします。
→LEDが発光して「グミ音」が鳴ります。
※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。



※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。




※ゴチゾウがベルトに読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れていないか確認して使用してください。
汚れていた場合はメガネクリーナー、不織布など乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】




【底面】

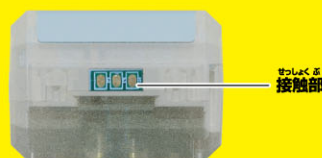

3 上あごを閉じます。
→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して「EATグミ音」と「変身待機音」が鳴ります。




4 ハンドルを回します。
→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。

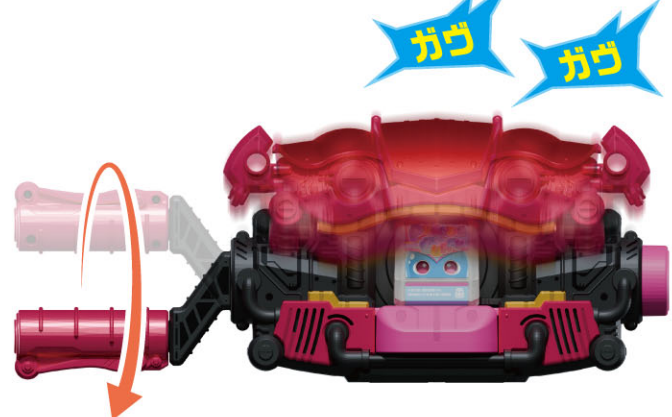

5 ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、パンチングミゴチゾウのフタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。
※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

パンチングミ

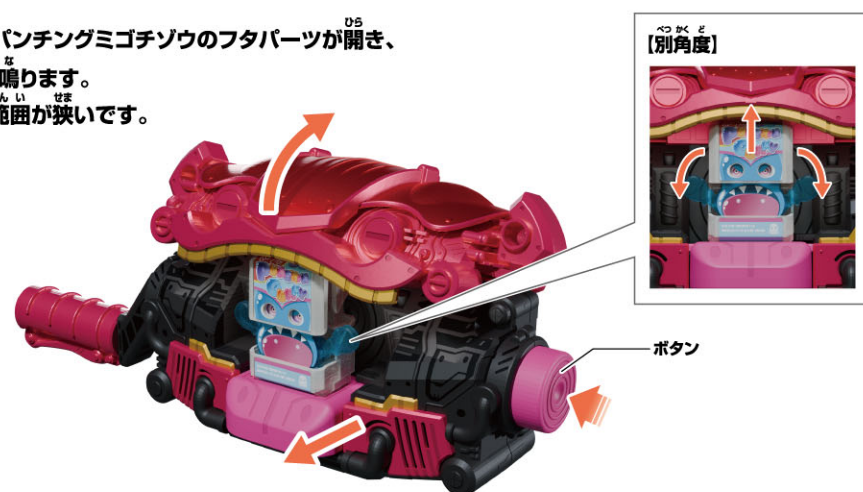

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- 1 ハンドルを回します。
→上あごを閉じた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガウガウ音」が鳴ります。
- 2 ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。

CHARGE ME

CHARGE ME

ガウ

ガウ



ポンチポンチ!



ライダーゴチゾウの取り外し方

- 1 上あごを手で開きます。
→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。
- 2 ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。
→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。



ライドケミートレカの遊び方

別売りのDXガッチャードライバーで変身!

※DXガッチャードライバーのWEB取説もご覧ください。

※ガッチャードライバーのレバーを奥まで押し込んで、カードがセットされていない状態で行います。



ガッチャードライバー

※ガッチャードライバー本体が完成した状態から始めます。
※説明の図ではベルトを省略しています。


変身遊び

1 **エクストラ**

画像のカード(別売り)を図の向きに合わせて、ガッチャードライバーのカードスロットにセットします。
→LEDが発光して「カード名」と「変身待機音A」が鳴ります。

【表面】
【裏面】

カードスロット

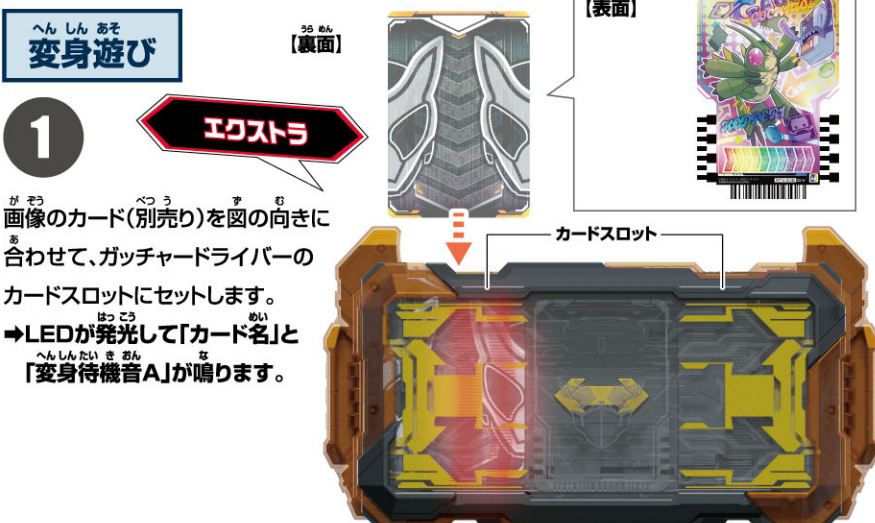

2

画像のカードを図の向きに合わせて、ガッチャードライバーのもう片方のカードスロットにセットします。
→LEDが発光して「カード名」と「変身待機音B」が鳴ります。

【表面】
【裏面】

スペシャル



3

左右のレバーを引きます。
→LEDが発光して「変身音」が鳴ります。

ガッチャンコ **スペシャルライダー**

レバー



必殺技遊び

※変身遊びの後にいきます。

1

レバーを1段階押し込みます。
→LEDが発光して「必殺技待機音」が鳴ります。

※レバーを奥まで押し込むとカードがポップアップするのでご注意ください。



2

左右のレバーを引きます。
→LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。

スペシャル **コイパー**

