



©2024 株式会社東映・ADK EM・東映

# DX変身ベルトガヴ&ゴチゾウホルダーセット

HENSHIN BELT GAVV & GOCHIZO HOLDER SET

遊び方

●使用しているうちにゴチゾウが読み取れなくなったら、こちらをご覧ください。

【DX変身ベルトガヴよくあるご質問】



バンダイお客様サポート



※通信料はお客様のご負担となります。

●アルカリ電池専用  
単4×3  
単4乾電池3本使用(別売り)  
でんちせんよう

●この商品には、必ず新品のアルカリ電池を使用してください。  
●電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約120分程度となります。

■**(使用推奨電池)**


- Panasonic アルカリ電池単4形 LR03XJ
- TOSHIBA アルカリ乾電池アルカリ1単4形 LR03AN

- Panasonic 乾電池エボルタNEO単4形 LR03NJ
- 三菱電機 アルカリ乾電池EX単4形 LR03EXR

## セット内容

### 各部名称

#### 《変身ベルトガヴ本体》

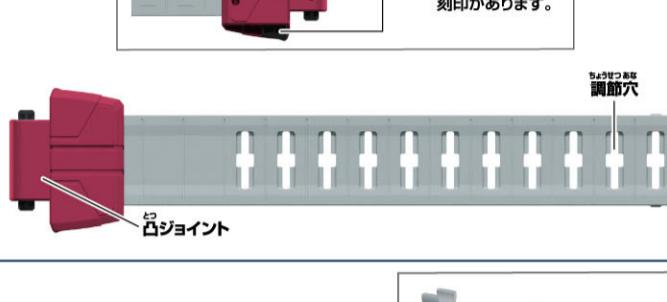


#### ベルト右(R)






#### ベルト左(L)






#### 《ゴチゾウホルダー》

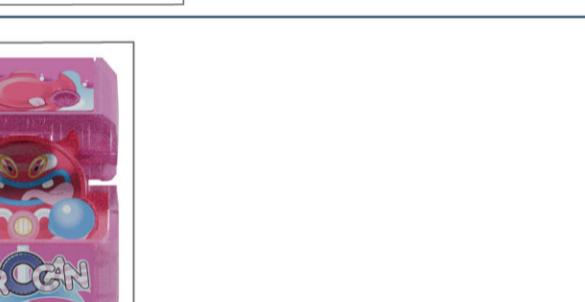

#### 《ポッピングミゴチゾウ》

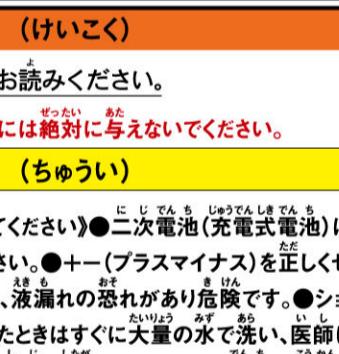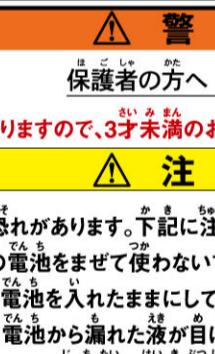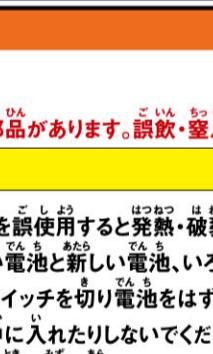

#### 《ブルキャンゴチゾウ》

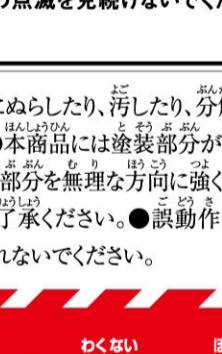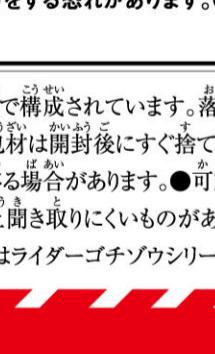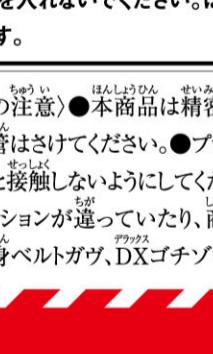

### 警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注 意 (ちゅうい)

●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●R+(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は専門の方が行ってください。

●ぶつけたり、ぶつまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品は電子部品を使用しております。ベースメーカーをご使用しております。ベースメーカーをご使用ください。●商品を身体に近づけないようご注意ください。●ハンドル部分に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●可動部の隙間に手などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。



### 保護者の方へ

上あご開閉時に、背面の可動部の隙間に指などを絶対に入れないでください。

はさまれてケガをする恐れがあります。



※はさまれ注意

# 変身ベルトガブの乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

この商品には、必ず新品のアルカリ電池を使用してください。  
使いかけの電池や異なる種類の電池を混ぜて使った場合、誤動作が起きたり、通常よりも早く電池が切れる場合があります。  
電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約120分程度となります。  
同じ音(特に、起動音)を繰り返したり、音声が途中で止まる場合は電池切れの可能性が高いため、  
新品のアルカリ電池に交換してください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。※ゴチゾウが読み取りにくくなったり、音が小さくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、ボタンを押してもエラー音しか鳴らなくなったりの場合、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

## ①電池ぶたを取り外します。


- ①-1 本体背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、  
①-2 電池ぶたを矢印の方向に取り外します。

## ②乾電池を入れます。

- ②-1 単4乾電池3本(別売り)の(+/-)をそれぞれ間違えないように入れます。



## ③電池ぶたを戻します。

- ③-1 電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたを取り付けます。

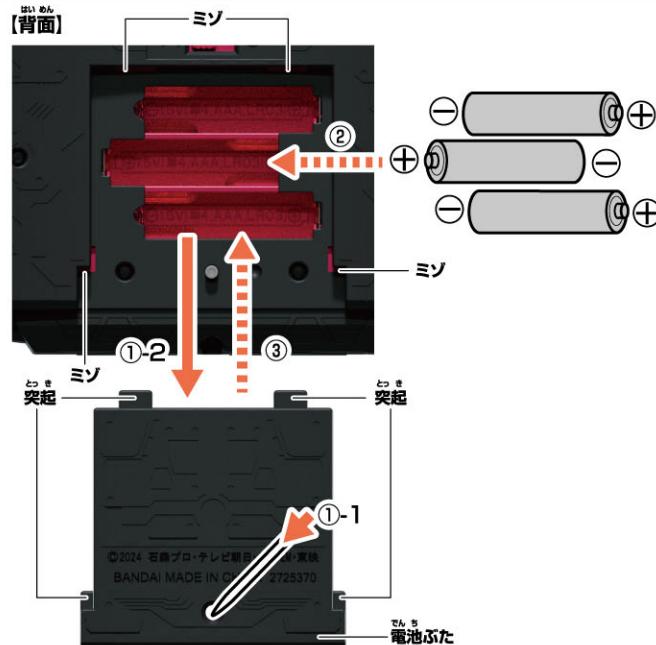

## 電源の入れ方

本体背面の電源スイッチをO(ON)にします。  
→起動音が鳴ります。

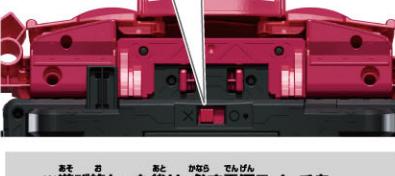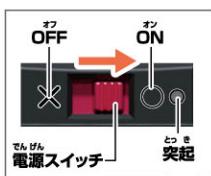

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

# 変身ベルトガブの組み立てと装着の仕方

## 1 ベルト右(R)・ベルト左(L)の取り付け

変身ベルトガブ背面の凹ジョイントの刻印(R・L)とベルト右(R)・ベルト左(L)裏側の刻印(R・L)を、矢印の向きに合わせてください。



- ①ベルト右(R)の着脱ボタンを押しながら、  
②変身ベルトガブ背面の凹ジョイント(R)に凸ジョイントを合わせます。



- ③着脱ボタンを離して、凹凸ジョイントをしっかりとはめ込みます。  
※ベルト左(L)も同様に行います。




## 2

ベルト留めにベルト右(R)を通します。



## 3 ベルトの調整

- ①ベルト左(L)が外側になるように腰に巻き付け、体に合わせた位置で2つの突起をはめ込みます。

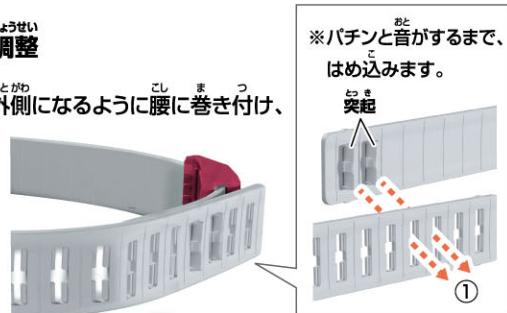

- ②ベルト留めをベルトが重なっている部分まで移動させます。



※パチンと音がするまで、はめ込みます。


## ベルトの取り外し方

- ①着脱ボタンを上下同時に押しながら、  
②ベルト右(R)を矢印の方向に引っぱって取り外します。  
※ベルト左(L)も同様に行います。



## あそ かた ポッピングミゴチゾウの遊び方

变形ボタンを押します。  
→フタパーツが開き、変形します。

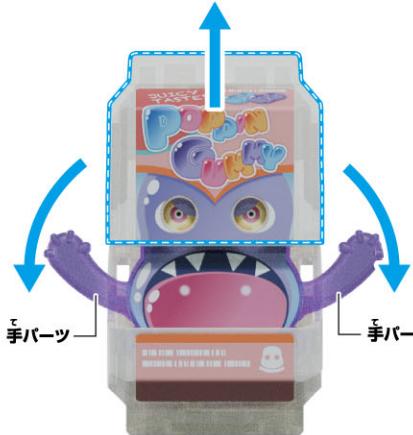

※元に戻す場合、  
ひら 開いたフタパーツを  
て おこ 手で押し込みます。

## ポッピングミゴチゾウのフタパーツが外れてしまった場合…

1 ほんたいじょう ぶ  
本体上部の  
おこ  
手で  
こ  
手を押し込みます。



2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの  
うちかわ ほんたい おこ  
内側を本体に押し込んでください。




●図のようになります。

## あそ かた ブルキヤンゴチゾウの遊び方

变形ボタンを押します。  
→フタパーツが開き、変形します。

ブルキヤンゴチゾウ

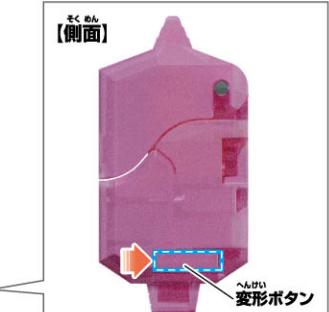

※元に戻す場合、  
ひら 開いたフタパーツを  
て おこ 手で戻します。

## ブルキヤンゴチゾウのフタパーツが開きすぎてしまった場合…

フタパーツが画像のように  
ひら 開きすぎてしまった場合は、  
おこ カチッと音が鳴るまで押し込んで  
と 閉じてください。



●図のようになります。

## 変身ベルトガヴの遊び方

変身ベルトガヴ



\*変身ベルトガヴが  
完成した状態から始めます。  
※説明の図ではベルトを省略しています。

1 ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に飛び出し、「空腹音」が鳴ります。  
※「空腹音」中にボタンを押すと「空腹音」と止まります。  
※上あごを手で閉じると元の状態に戻ります。

グ~



2 ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き  
「ガヴガヴ音」が鳴ります。

ガヴ  
ガヴ



## 仮面ライダーガヴ ポッピングミフォームに変身!

変身ベルトガヴ

\*変身ベルトガヴが  
完成した状態から始めます。  
※説明の図ではベルトを省略しています。

変身遊び

1 上あごを開きます。

→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。





2 変形前のポッピングミゴチゾウをペロにセットします。

→LEDが発光して「グミ音」が鳴ります。

※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。



\*ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。  
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。

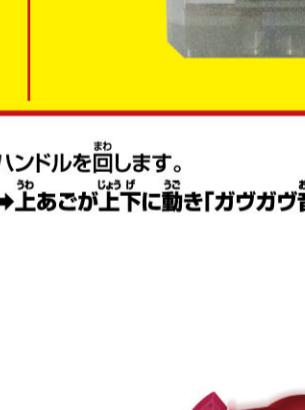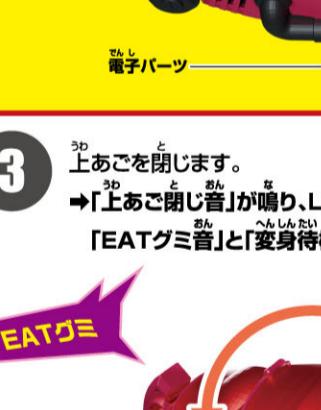

3 上あごを閉じます。

→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して  
「EATグミ音」と「変身待機音」が鳴ります。

EATグミ

4 ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。

ガヴ  
ガヴ



5 ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、ポッピングミゴチゾウのフタバーツが開き、  
変形し、LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。

※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

ポッピングミ

ジューシー

[別角度]

\*再度変身遊びをする場合、  
P6「ライダーゴチゾウの取り外し方」  
の手順でライダーゴチゾウを取り外し、  
変身遊び①から始めてください。

## 必殺技遊び

\*変身遊びの後に行います。

1 ハンドルを回します。

→上あごが閉じた後、  
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と  
「ガヴガヴ音」が鳴ります。

ガヴ  
ガヴ

CHARGE ME

CHARGE ME

2 ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、  
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。

ポッピングミ

ファニッシュ



# ブルキャンバギーを召喚!



※**変身ベルトガヴ**  
完成した状態から始めます。  
※説明の図ではベルトを省略しています。  
※別売りのDX変身ベルトガヴの取説もご覧ください。

## 召喚遊び

- 1 上あごを開きます。  
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。



- 2 変形前のガッチャードゴチゾウをペロにセットします。  
→LEDが発光して「キャンディ音」が鳴ります。




※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。  
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れていないか確認して使用してください。  
汚れていた場合はメガネクリーナー、不織布などで乾いた柔らかい布で力を入れずに拭き取ってください。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

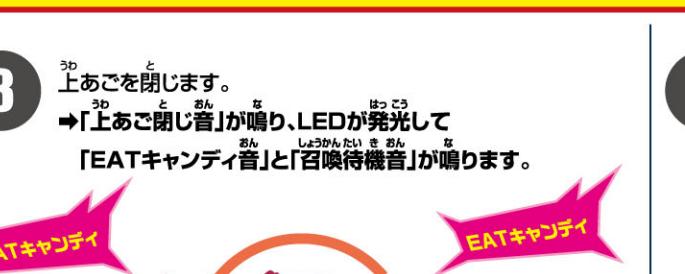

- 3 上あごを閉じます。  
→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して「EATキャンディ音」と「召喚待機音」が鳴ります。




- 4 ハンドルを回します。  
→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。



- 5 ボタンを押します。  
→上あごが開き、ペロが前に出て、ブルキャンゴチゾウのフタバーツが開き、変形し、LEDが発光、「ブルキャンバギー召喚音」が鳴ります。

※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。



※再度召喚遊びをする場合、P6「ライダーゴチゾウの取り外し方」の手順でライダーゴチゾウを取り外し、変身遊び①から始めてください。



# ライダーゴチゾウの取り外し方

※ポッピングミゴチゾウを例に説明します。

1

上あごを手で開きます。  
→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。  
→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。



## ハンドルと上あご開閉の位置の直し方

ベルトの上あごが閉じた時、ハンドルの位置が  
画像通りであれば正しい状態です。



【正しい位置】



【間違った位置】



【間違った位置】

※遊んでいるとハンドルと上あご開閉の位置が  
ずれてしまう場合があります。

ハンドルと上あごの開閉の位置を直すには、  
下記の手順で直してください。


①上あごが可動しないように手で上から  
押さえながらハンドルを回します。

②ハンドルが「カチ」「カチ」と動くので、  
正しい位置までハンドルを回します。




## 上あごが外れた場合


上あごの突起を画像のように押し込んで取り付けます。

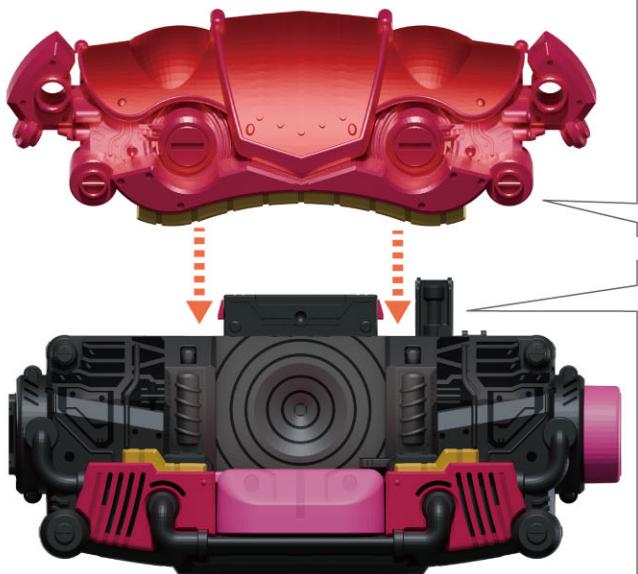

【底面】

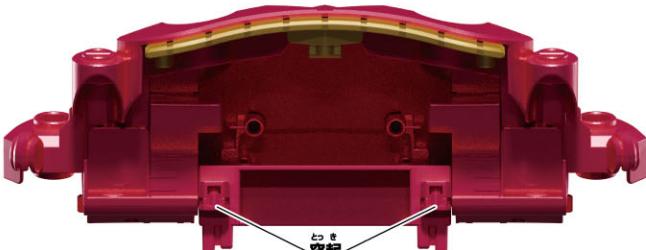


【天面】

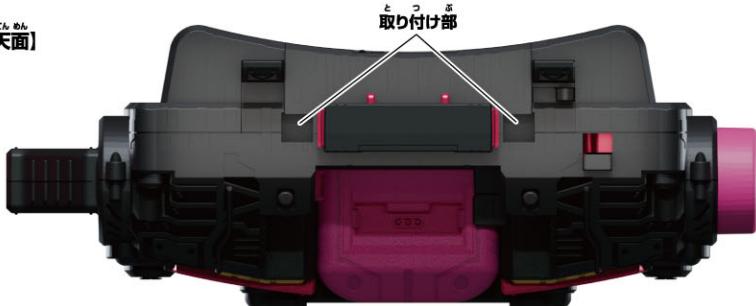

## ゴチゾウホルダーの組み立て方


ゴチゾウホルダーの突起に、腕パーツ(L)と腕パーツ(R)の穴を  
カチッと音が鳴るまではめ込んでください。

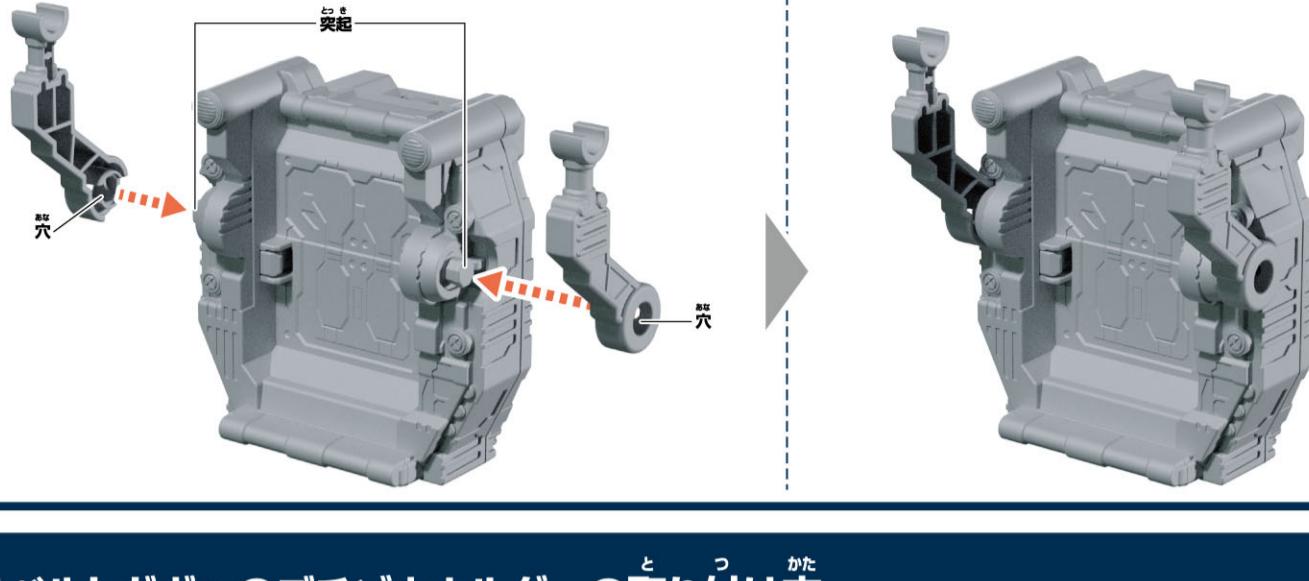

## 変身ベルトガヴへのゴチゾウホルダーの取り付け方

※変身ベルトガヴが完成した状態で行います。

変身ベルトガヴのベルト左(L)に  
ゴチゾウホルダーのベルト通しを上から引っかけます。

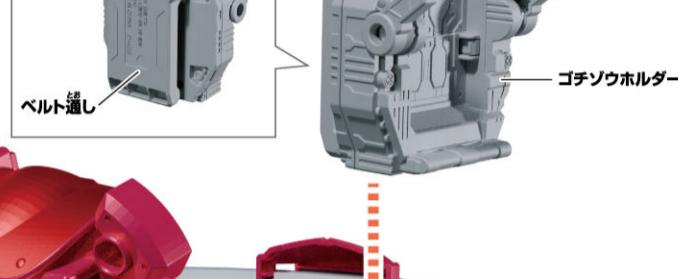

## ゴチゾウホルダーへのライダーゴチゾウシリーズの取り付け方 / 外し方

※変身ベルトガヴにゴチゾウホルダーを装着した状態から始めます。※ブルキャンゴチゾウを例に説明します。

### 取り付け方

ライダーゴチゾウシリーズ【変形前】を図のようにゴチゾウホルダーのスロットにカチッと音が鳴るまでしっかりと挿入します。



※ゴチゾウホルダーは腕パーツを動かすことができます。

※変形後のゴチゾウが

セットされている場合、

ゴチゾウのパーツが

引つかって

腕パーツを動かせない

場合があります。

※腕パーツに強い力が加わると

外れる場合があります。

※腕パーツに強い力が加わると

外れる場合があります。

### 外し方

ライダーゴチゾウシリーズ【変形前】を  
図のように手前に引っ張ると外れます。

