

変身ベルトガブの乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

- ・この商品には、必ず**新品のアルカリ電池**を使用してください。
・使いかけの電池や異なる種類の電池を混ぜて使った場合、誤動作が起きたり、通常よりも早く電池が切れる場合があります。
・電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約120分程度となります。
・同じ音(特に、起動音)を繰り返したり、音声が途中で止まる場合は電池切れの可能性が高いため、
新品のアルカリ電池に交換してください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。※ゴチゾウが読み取りにくくなった場合や、
音が小さくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、ボタンを押してもエラー音しか鳴らなくなった場合、
LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。


①電池ぶたを取り外します。

①-1 本体背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、
①-2 電池ぶたを矢印の方向に
取り外します。

②乾電池を入れます。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたを取り付けます。

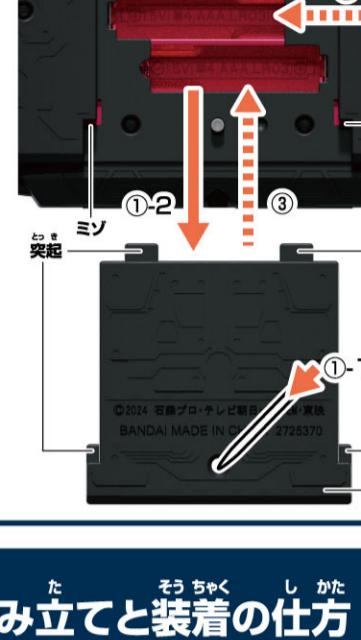

電源の入れ方

本体背面の電源スイッチをO(ON)にします。


→起動音が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

変身ベルトガブの組み立てと装着の仕方

1 ベルト右(R)・ベルト左(L)の取り付け

変身ベルトガブ背面の凹ジョイントの刻印(R・L)と、
ベルト右(R)・ベルト左(L)裏側の刻印(R・L)を、
矢印の向きに合わせてください。



①ベルト右(R)の着脱ボタンを押しながら、
②変身ベルトガブ背面の凹ジョイント(R)に
凸ジョイントを合わせます。



③着脱ボタンを離して、凹ジョイントを
しっかりとはめ込みます。

※ベルト左(L)も同様に行います。

2

ベルト留めにベルト右(R)を通します。



3 ベルトの調整

①ベルト左(L)が外側になるように腰に巻き付け、
②体に合わせた位置で2つの突起を
はめ込みます。

※バチンと音がするまで、
こはめ込みます。

突起

①

②ベルト留めを

ベルトが重なっている部分まで移動させます。

ベルト留め


②

ベルトの取り外し方

①着脱ボタンを上下同時に押しながら、

②ベルト右(R)を矢印の方向に引っぱって取り外します。

※ベルト左(L)も同様に行います。



ガブガブレイドの電池交換

※必ず保護者の方が行ってください。

・電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約120分程度となります。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。※ゴチゾウが読み取りにくくなった場合や、

音が小さくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 ガブガブレイド背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押し、

①-2 電池ぶたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、

新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を

プラス (+) に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起とガブガブレイドのミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

ボタン電池は上側が+、下側が-になるようにセットします。

LR44 × 3

ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。



電源の入れ方

本体背面の電源スイッチをO(ON)にします。

→「起動音」が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを

X(OFF)にしてください。

OFF

電源スイッチ


ON

突起



ポッピングミゴチゾウの遊び方

変形ボタンを押します。
→フタパーツが開き、変形します。


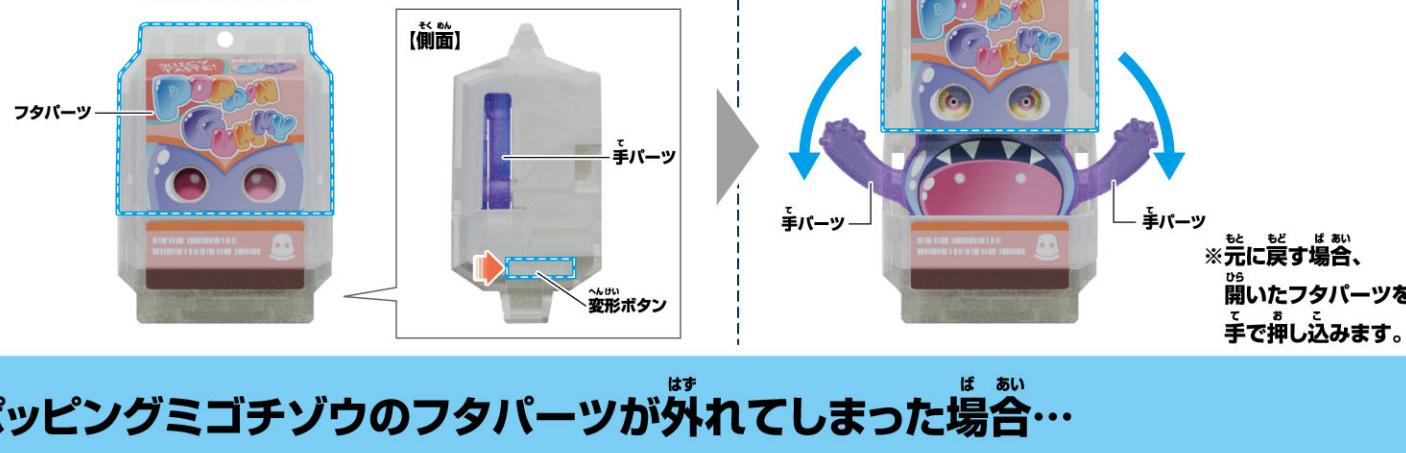


ポッピングミゴチゾウのフタパーツが外れてしまった場合…

1 ほんたいじょうぶの
本体上部の
パーティを押し込みます。



2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの
うちからほんたいおこ内側を本体に押し込んでください。

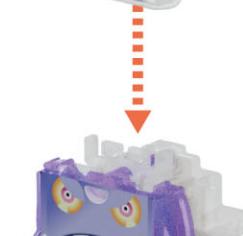

もと
もど
※元に戻す場合、
ひら
開いたフタパーティを
ておこ
手で押し込みます。

●図のようになります。

キッキングミゴチゾウの遊び方

変形ボタンを押します。
→フタパーツが開き、変形します。



キッキングミゴチゾウのフタパーツが外れてしまった場合…

1 ほんたいじょうぶの
本体上部の
パーティを押し込みます。



2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの
うちからほんたいおこ内側を本体に押し込んでください。




もと
もど
※元に戻す場合、
ひら
開いたフタパーティを
ておこ
手で押し込みます。

●図のようになります。

ブルキャンゴチゾウの遊び方

変形ボタンを押します。
→フタパーツが開き、変形します。

ブルキャンゴチゾウ

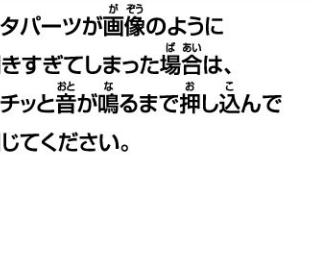

もと
もど
※元に戻す場合、
ひら
開いたフタパーティを
ておこ
手で戻します。

ブルキャンゴチゾウのフタパーツが開きすぎてしまった場合…

フタパーティが画像のように
ひら
開きすぎてしまった場合は、
カチッと音が鳴るまで押し込んで
と閉じてください。

※バネには触らないでください。



●図のようになります。

変身ベルトガヴの遊び方

変身ベルトガヴ



*変身ベルトガヴが
完成した状態から始めます。
※説明の図ではベルトを省略しています。

1 ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に飛び出し、「空腹音」が鳴ります。
※「空腹音」中にボタンを押すと「空腹音」と止まります。
※上あごを手で閉じると元の状態に戻ります。


グ~



2 ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き
「ガヴガヴ音」が鳴ります。

ガヴ
ガヴ

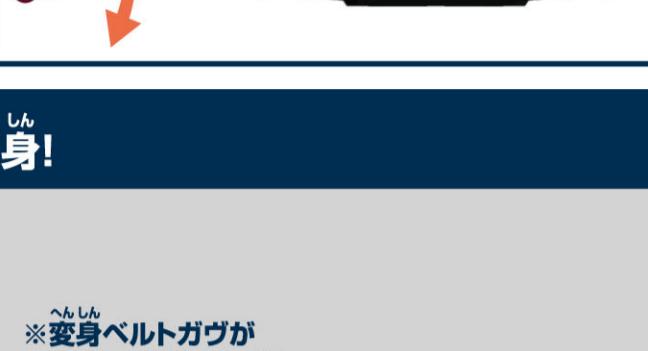

仮面ライダーガヴ ポッピングミフォームに変身!

変身ベルトガヴ



*変身ベルトガヴが
完成した状態から始めます。
※説明の図ではベルトを省略しています。

変身遊び

1 上あごを開きます。

→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。



2

変形前のポッピングミゴチゾウをペロにセットします。


→LEDが発光して「グミ音」が鳴ります。

※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。



*ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。


[真っ直ぐ]

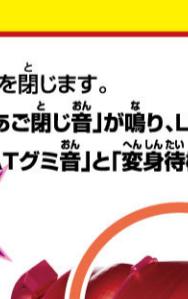

[斜め]



[逆さま]

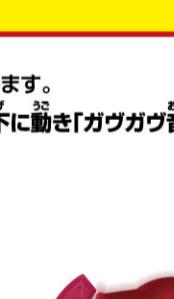

※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。


一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。

※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

[別角度]

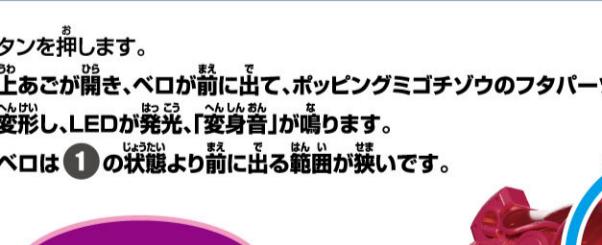

[底面]




3 上あごを閉じます。

→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して

「EATグミ音」と「変身待機音」が鳴ります。

EATグミ



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。

ガヴ
ガヴ



5 ボタンを押します。


→上あごが開き、ペロが前に出て、ポッピングミゴチゾウのフタバーツが開き、

変形し、LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。

※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

ポッピングミ

ジューシー



[別角度]



*再度変身遊びをする場合、
P「ライダーゴチゾウの取り外し方」
手順でライダーゴチゾウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

必殺技遊び

*変身遊びの後に行います。

1 ハンドルを回します。

→上あごが閉じた後、

上あごが上下に動き「必殺技待機音」と

「ガヴガヴ音」が鳴ります。

ガヴ
ガヴ

CHARGE ME

仮面ライダーガヴ キッキングミアシストに追い菓子チェンジ!



※変身ベルトガヴが
完成した状態から始めます。
※説明の図ではベルトを省略しています。
※別売りのDX変身ベルトガヴの取説もご覧ください。

変身遊び

- 1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。



- 2 変形前のキッキングミゴチゾウをペロにセットします。
→LEDが発光して「グミ音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。

斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。





※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。
一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。

※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

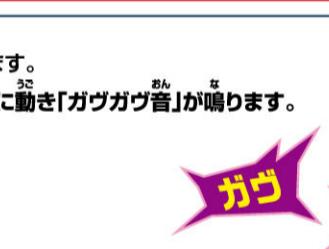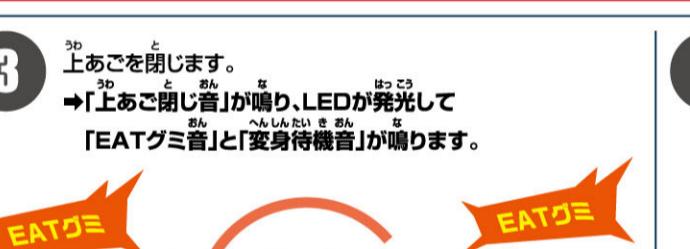

- 3 上あごを閉じます。
→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して「EATグミ音」と「変身待機音」が鳴ります。

- 4 ハンドルを回します。
→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。



- 5 ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、キッキングミゴチゾウが変形しLEDが発光、「変身音」が鳴ります。
※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

キッキングミ



※再度変身遊びをする場合、
P7「ライダーゴチゾウの取り外し方」
手順でライダーゴチゾウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

必殺技遊び

変身遊びの後に行います。

- 1 ハンドルを回します。
→上あごを閉じた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と「ガヴガヴ音」が鳴ります。

CHARGE ME



- 2 ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。

キッキングミキック



ブルキャンバギーを召喚!



※変身ベルトガヴ
完成した状態から始めます。
※説明の図ではベルトを省略しています。
※別売りのDX変身ベルトガヴの取説もご覧ください。

召喚遊び

- 1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。



- 2 変形前のブルキャンゴチゾウをペロにセットします。
→LEDが発光して「キャンディ音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。




※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセッタ部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。
一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。

※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセッタ部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

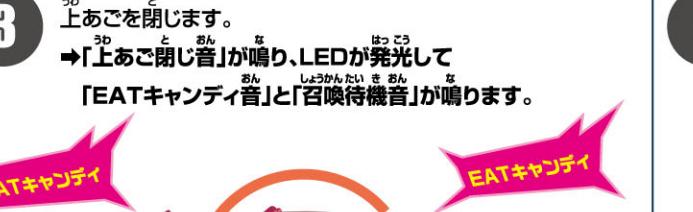

- 3 上あごを閉します。
→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して「EATキャンディ音」と「召喚待機音」が鳴ります。



- 4 ハンドルを回します。
→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。



- 5 ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、ブルキャンゴチゾウのフタバーツが開き、変形し、LEDが発光、「ブルキャンバギー召喚音」が鳴ります。

※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。




※再度召喚遊びをする場合、P7「ライダーゴチゾウの取り外し方」
手順でライダーゴチゾウを取り外し、召喚遊び①から始めてください。

必殺技遊び

※召喚遊びの後に行います。

- 1 ハンドルを回します。
→上あごを閉じた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と「ガヴガヴ音」が鳴ります。

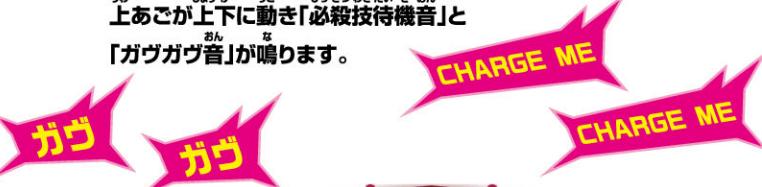

- 2 ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



必殺技遊び

※召喚遊びの後に行います。

- 1 ハンドルを回します。
→上あごを閉じた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と「ガヴガヴ音」が鳴ります。



- 2 ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



ライダーゴチゾウの取り外し方

※ポッピングミゴチゾウを例に説明します。

1

上あごを手で開きます。
→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。
→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。



ハンドルと上あご開閉の位置の直し方

ベルトの上あごが閉じた時、ハンドルの位置が
画像通りであれば正しい状態です。



【正しい位置】



【間違った位置】



【間違った位置】

※遊んでいるとハンドルと上あご開閉の位置が
ずれてしまう場合があります。

ハンドルと上あごの開閉の位置を直すには、
下記の手順で直してください。


①上あごが可動しないように手で上から
押さえながらハンドルを回します。

②ハンドルが「カチ」「カチ」と動くので、
正しい位置までハンドルを回します。




上あごが外れた場合


上あごの突起を画像のように押し込んで取り付けます。

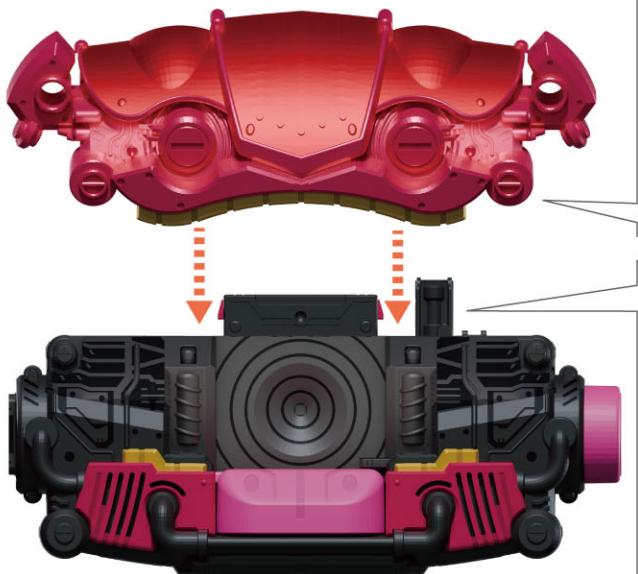

【底面】

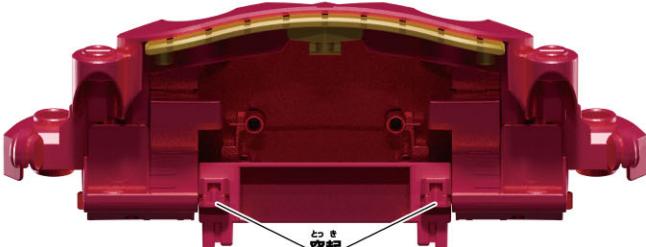


【天面】

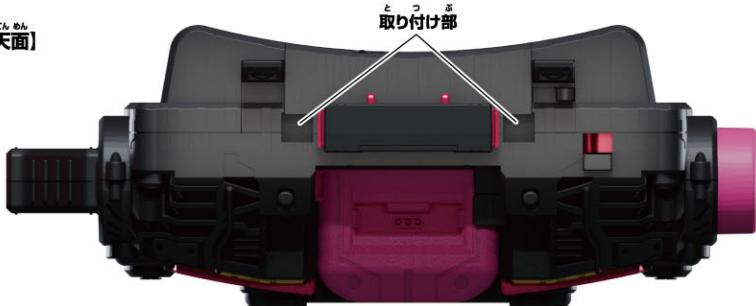

ゴチゾウホルダーの組み立て方

ゴチゾウホルダーの突起に、腕パーツ(L)と腕パーツ(R)の穴を
カチッと音が鳴るまではめ込んでください。

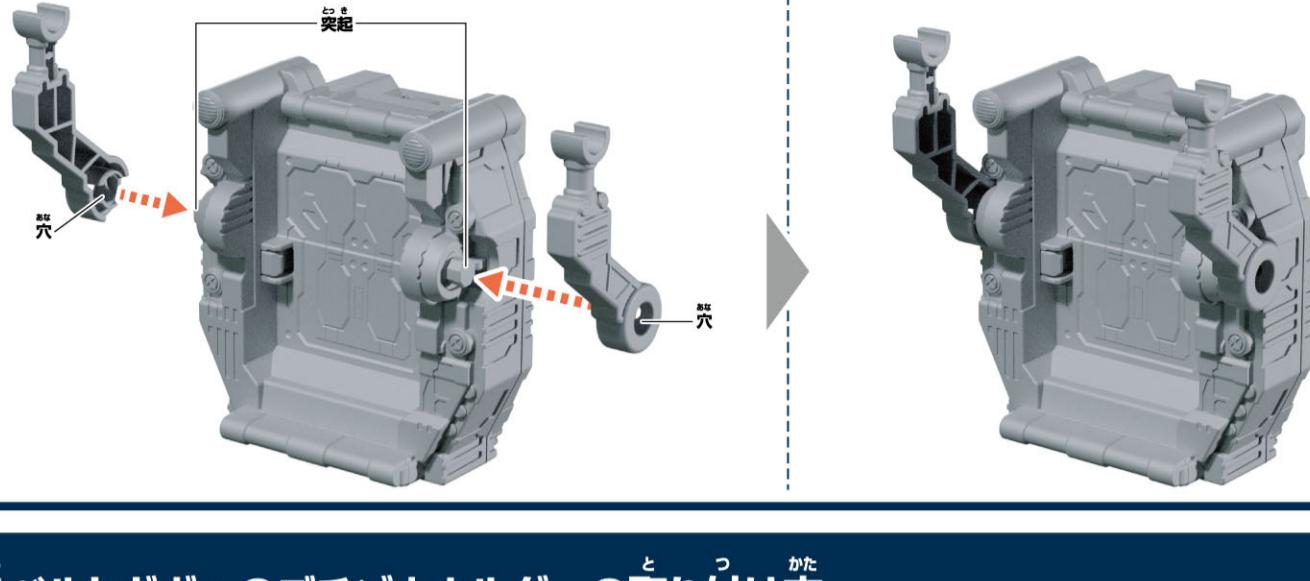

変身ベルトガブへのゴチゾウホルダーの取り付け方

※変身ベルトガブが完成した状態で行います。

変身ベルトガブのベルト左(L)に
ゴチゾウホルダーのベルト通しを上から引っかけます。

[背面] ベルト通し ゴチゾウホルダー



装着完了!

ゴチゾウホルダーへのライダーゴチゾウシリーズの取り付け方 / 外し方

※変身ベルトガブにゴチゾウホルダーを装着した状態から始めます。※ブルキャンゴチゾウを例に説明します。

取り付け方

ライダーゴチゾウシリーズ[変形前]を図のようにゴチゾウホルダーのスロットにカチッと音が鳴るまでしっかりと挿入します。



※ゴチゾウホルダーは腕パーツを動かすことができます。

※変形後のゴチゾウが

セットされている場合、

ゴチゾウのパーツが

引つかって

腕パーツを動かせない

場合があります。

※腕パーツに強い力が加わると

外れる場合があります。

※腕パーツに強い力が加わると

外れる場合があります。

外し方

ライダーゴチゾウシリーズ[変形前]を
図のように手前に引っ張ると外れます。



ガヴガブレイドの遊び方

通常攻撃遊び

トリガーを押します。

→トリガーを押すたび、下記表の順に音声が鳴ります。

順番	音声
1	斬撃音①
2	斬撃音②
3	斬撃音③
4	ゴチゾウ歓声

※4の後は1に戻ります。




必殺技遊び

①ボタンを押します。

→「必殺技待機音」が鳴ります。

②トリガーを押します。

→「必殺技音」が鳴ります。

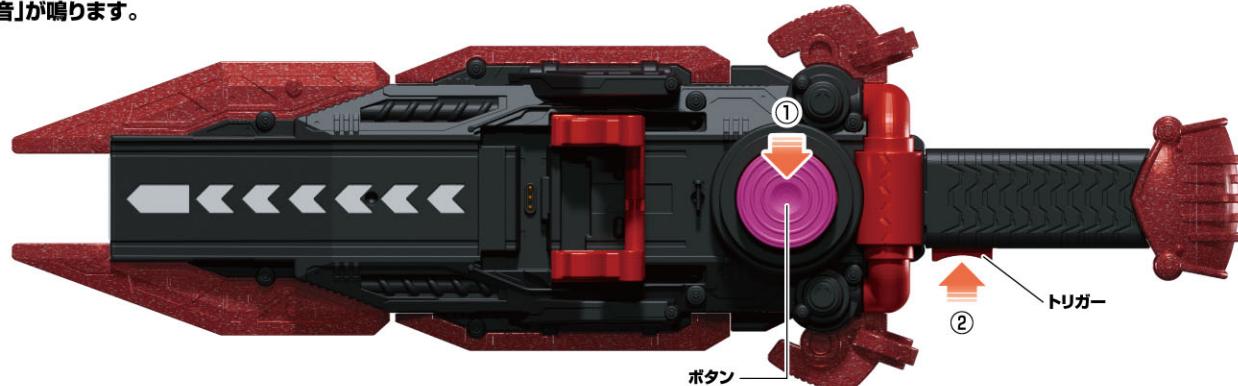

ゴチゾウでゴチスピーダー必殺技遊び

※キッキングミゴチゾウを例に説明します。※キッキングミゴチゾウは【変形後】状態で行います。

1

ゴチスピーダーを平らな場所に置き、
キッキングミゴチゾウ【変形後】を、
ゴチスピーダーがカチッと鳴るまで奥に押し込みます。



※ゴチスピーダーは
転がし走行することができます。
※転がし走行は平らな面で行ってください。
※走行しにくい場合は
走行しにくい場合があります。



2

ガバガブレイドの発射台をカチッと鳴るまで移動させます。



3

ゴチスピーダーをガバガブレイドの発射台に置きます。



4


ゴチスピーダーにセットした
キッキングミゴチゾウを奥まで押し込みます。

→「グミ音」と「必殺接待機音」が鳴ります。

※手を離すとキッキングミゴチゾウがポップアップします。

※キッキングミゴチゾウは音声が鳴るまで押し込んでください。

グミ

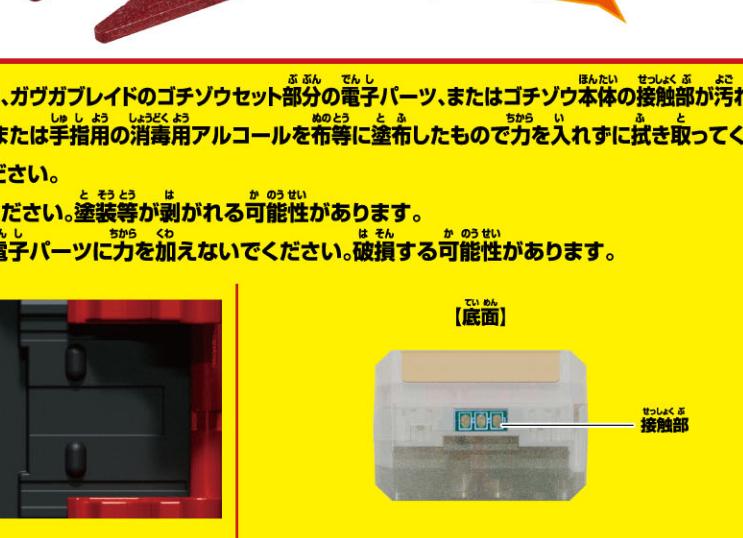

※ゴチゾウがガバガブレイドで読み取れない、読み取りにくい場合は、ガバガブレイドのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている
可能性があります。一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らさすぎないように固く絞ってください。

※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでガバガブレイドのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

[別角度]



[底面]



5

①ガバガブレイドのトリガーを押します。

→「キッキングミ音」が鳴ります。

キッキングミ



②ガバガブレイドの剣先を平らな面に向けて少し傾けます。

※傾け過ぎるとゴチスピーダーが落ちる場合があるのでご注意ください。



③ガバガブレイドのボタンを押します。

→ゴチスピーダーが発射して「必殺技音」が鳴ります。

GO

