



©2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

DXメゾンゴチゾウ ＆バブルラムネゴチゾウ

MAISON GOCHIZO & BUBBLE RAMUNE GOCHIZO

あそ
かた

ないよう セット内容

メゾンゴチゾウ(ダンボールパーツ大)…1 トレイ(ダンボールパーツ小)…1 レバー…1式 バブルラムネゴチゾウ…1

かく ふ めいしょう 各部名称

おもて
【表】



おもて
【裏】




トレイ(ダンボールパーツ小)



レバー…1式



バブルラムネゴチゾウ

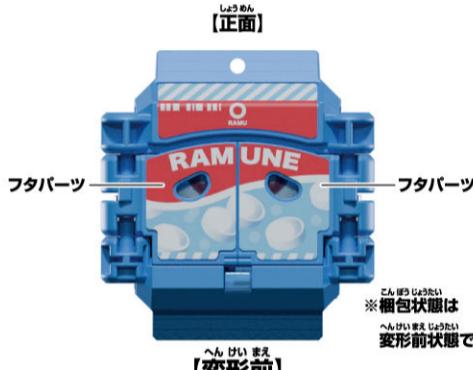

警 告 (けいごく)

は ご しゃ かた かなら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。



注 意 (ちゅうい)

● 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。


● 使用上の注意 ● プラスチック梱包材は開封後にすぐ捨ててください。 ● 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。 ● DXメゾンゴチゾウにはライダーゴチゾウシリーズ以外は入れないでください。 ● 組み立てが難しい場合には保護者の方が手伝ってください。

ライダーゴチゾウの遊び方


変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

バブルラムネゴチゾウ

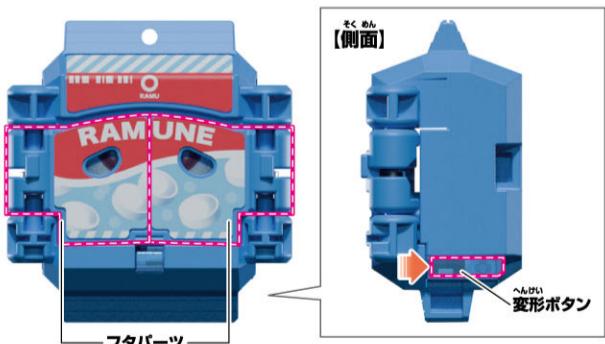

もと もど ば おい
※元に戻す場合、
ひら 開いたフタパーツを
て もど 手で戻します。

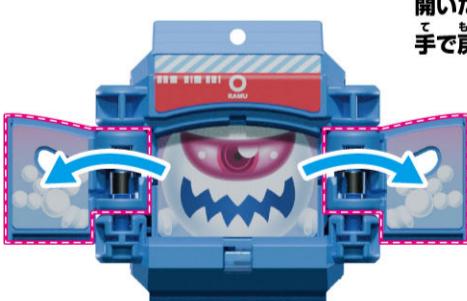

フタパーツが開きすぎてしまった場合…

フタパーツが画像のように開きすぎてしまった場合は、
カチッと音が鳴るまで内側に押し込んで戻してください。




●図のようになります。

メゾンゴチゾウの組み立て方

※組み立てが難しい場合には保護者の方が手伝ってください。

1 図のように広げた状態にします。

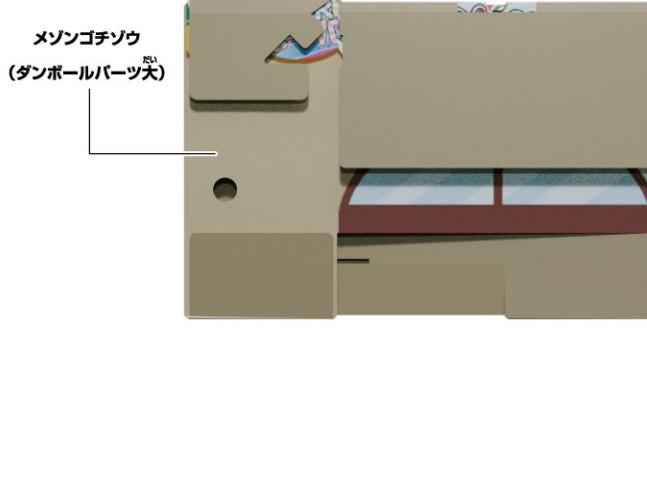

[表]



●図のようになります。

2 赤の点線部分をすべて山折りにして、箱の形を作ります。

●図のようになります。

3 フタの両側のペロAとペロBを内側に折り込み、手前のペロCを上からはめ込みます。

4 底面の手前のペロDをかぶせるように上からはめ込み、突起を裏側の差し込み口に差し込みます。

●図のようになります。



5 右側の穴を挟むように、外側と内側から留め具バーツを取り付けます。
※留め具バーツ(L)が内側、留め具バーツ(R)が外側にはまります。

●図のようになります。

2

6


赤の点線部分をすべて山折りにして、
トレイを組み立てます。

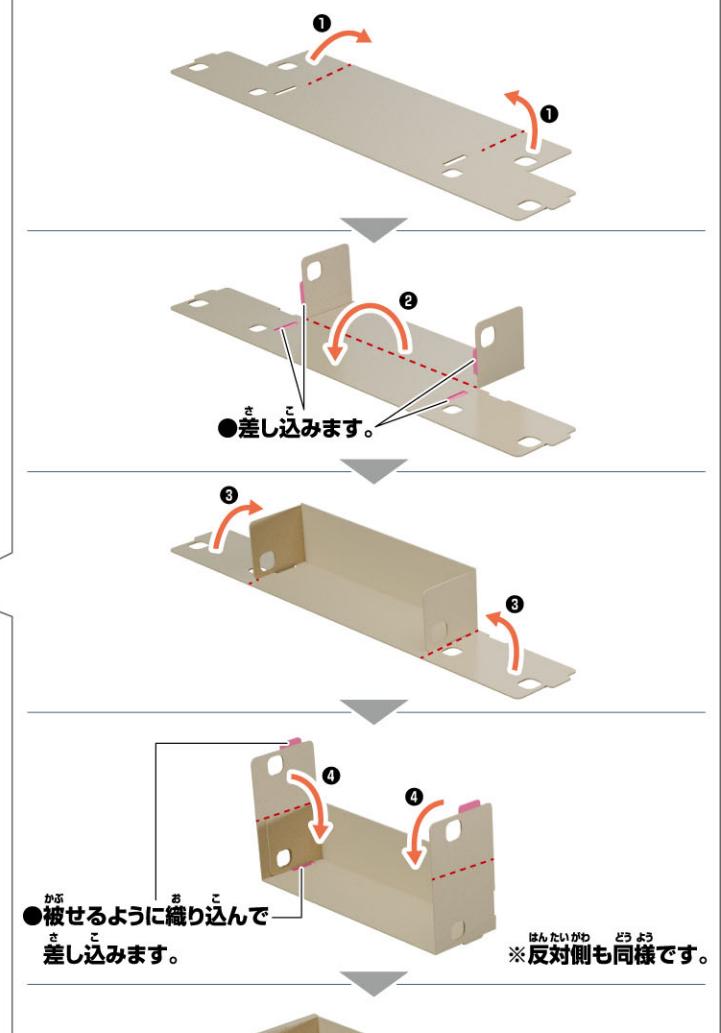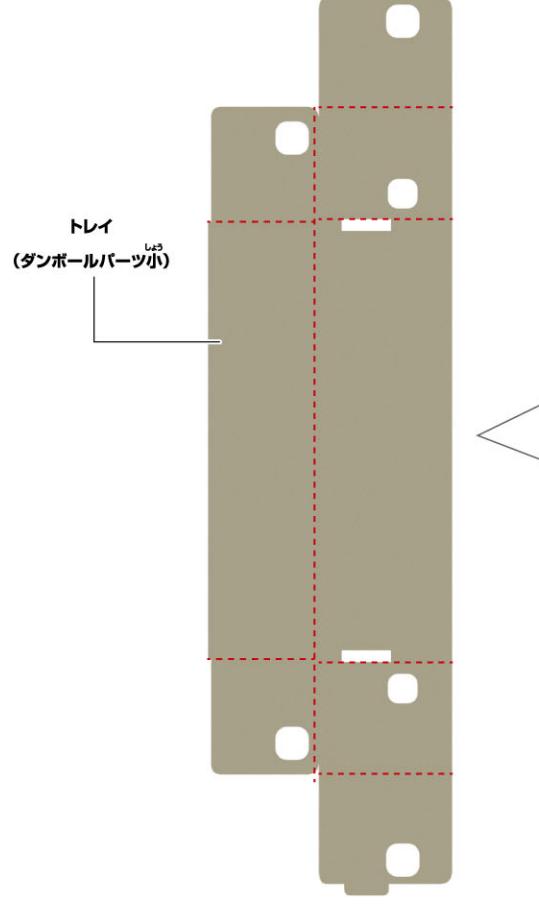

7

①トレイをメゾンゴチゾウの中に入れます。

トレイ
(ダンボールパーティ小)

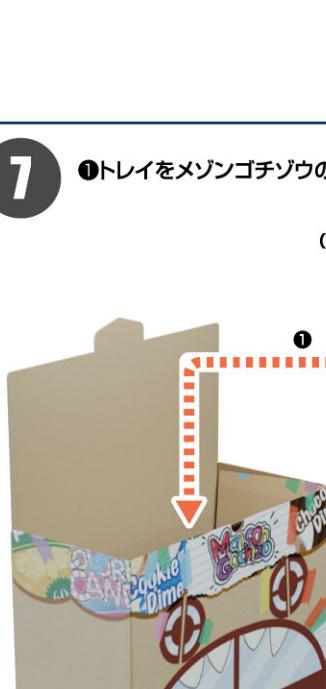

②穴の位置を合わせて棒パーティを差し込みます。

棒パーティ



③外側から中の棒パーティにレバーを差し込みます。

④レバーを図の位置に可動させます。



8

ペロEの突起を内側に折り込み、
ペロEの突起をミゾにはめ込みます。



●図のようになります。



完成!

ライダーゴチゾウシリーズを収納!

※メゾンゴチゾウは組み立てて、ふたを開けてレバーを上げた状態から始めます。※セット内容以外は別売りです。

1

ライダーゴチゾウシリーズ【変形前】を入れます。
※収納後はふたを閉じてください。

ライダーゴチゾウシリーズ【変形前】



パブルラムネゴチゾウ ポッピングミゴチゾウ
(別売り)

ゴチゾウを
約10個
収納可能!

※10個より多くゴチゾウを入れないでください。
はそんげんいん
破損の原因になります。

2

レバーを引きます。
→口から収納した

ライダーゴチゾウシリーズ【変形前】がでます。



別売りのDX変身ベルトガヴと連動!

変身ベルトガヴ



※変身ベルトガヴが

完成した状態から始めます。

※説明の図ではベルトを省略しています。

※別売りのDX変身ベルトガヴの取説もご覧ください。

変身遊び

1

上あごを開きます。
→ベロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。



2

変形前のバブルラムネゴチゾウをベロにセットします。
→LEDが発光して「ラムネ音」が鳴ります。


※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。



※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようしてください。



※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、
またはゴチゾウ本体の接触部が汚れていないか確認して使用してください。
汚れていた場合はメガネクリーナー、不織布など乾いた柔らかい布で力を入れずに拭き取ってください。
※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

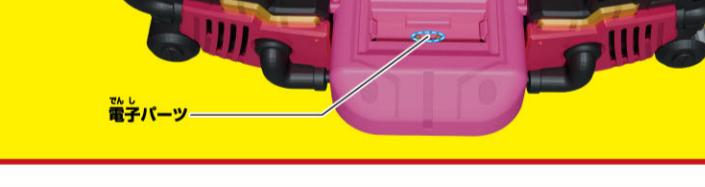

3

上あごを閉じます。
→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して
「EATラムネ音」と「変身待機音」が鳴ります。

4

ハンドルを回します。
→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。



5

ボタンを押します。
→上あごが開き、ベロが前に出て、バブルラムネゴチゾウのフタバーツが開き、変形し、
LEDが発光、「変身音」が鳴ります。

※ベロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

バブルラムネ



※再度変身遊びをする場合、
P6「ライダーゴチゾウの取り外し方」の
手順でライダーゴチゾウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

1

ハンドルを回します。
→上あごを閉じた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガブガブ音」が鳴ります。



2

ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。

バブルラムネ
ショック



ライダーゴチゾウの取り外し方

1

上あごを手で開きます。
→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。
→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

