



©2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映



©2022 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

# ライダーゴチゾウセット




RIDER GOCHIZO SET

あそ かの  
遊び方

## セット内容

グルキャンゴチゾウ…1 まるマロゴチゾウ…1 ギーツゴチゾウ…1

### 各部分名称

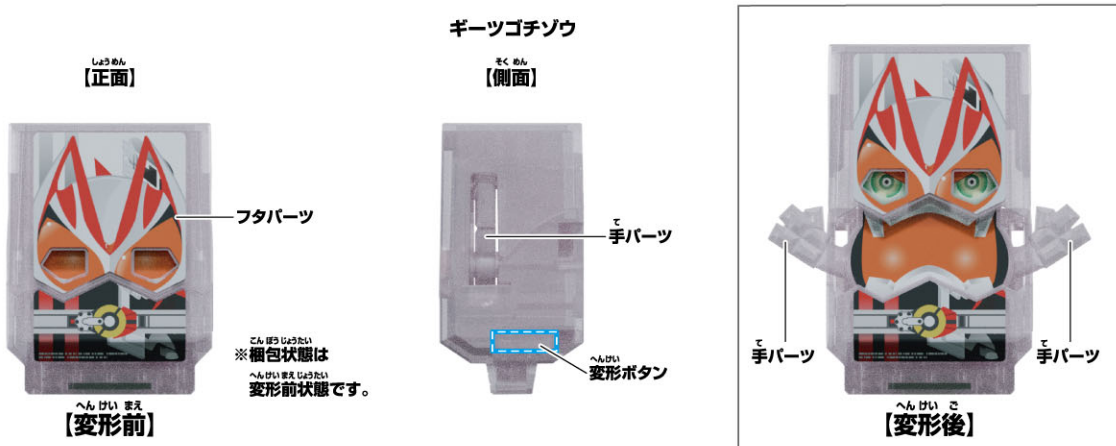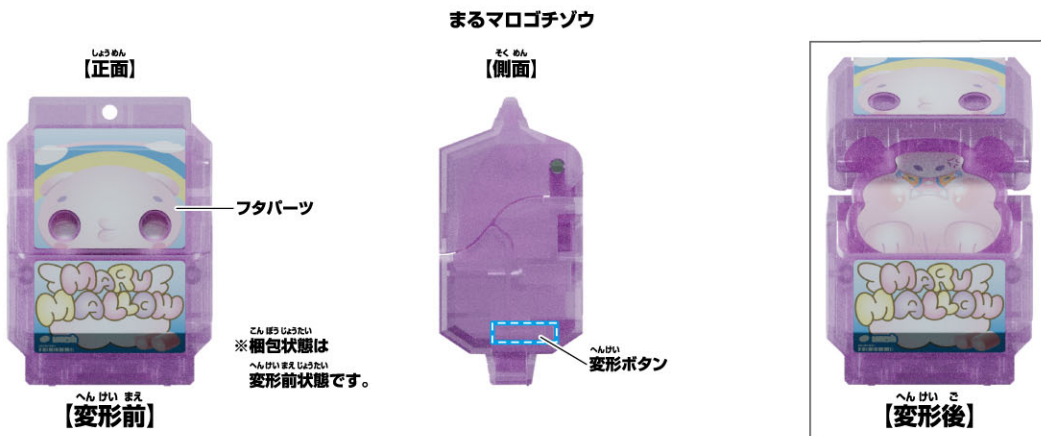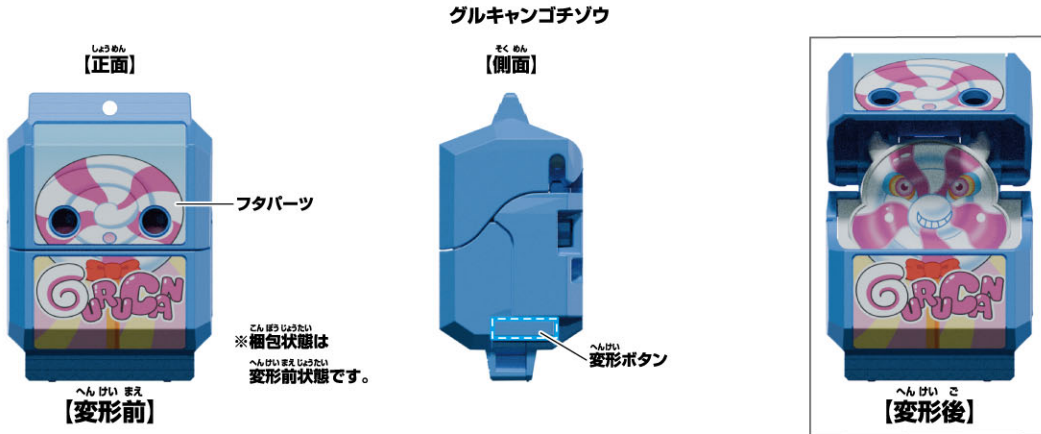

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れしないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいけない

(使用上の注意) ●プラスチック梱包材は開封後にはすぐ捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

# ライダーゴチゾウの遊び方

変形ボタンを押します。  
 →フタパーツが開き、変形します。

グルキャンゴチゾウ




※元に戻す場合、  
 開いたフタパーツを  
 手で戻します。

まるマロゴチゾウ



※元に戻す場合、  
 開いたフタパーツを  
 手で戻します。

ギーツゴチゾウ

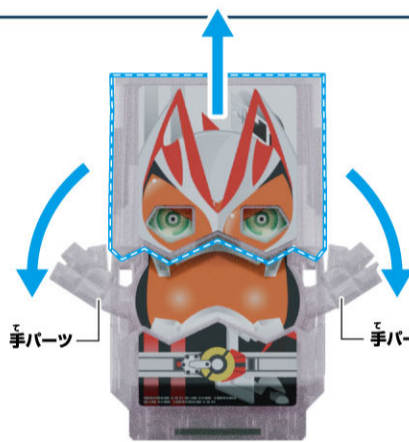


※元に戻す場合、  
 開いたフタパーツを  
 手で戻します。

## フタパーツが開き過ぎてしまった場合...

### グルキャンゴチゾウ / まるマロゴチゾウの場合

※グルキャンゴチゾウを例に説明します。

フタパーツが画像のように  
 開き過ぎてしまった場合は、  
 カチッと音が鳴るまで押し込んで  
 閉じてください。

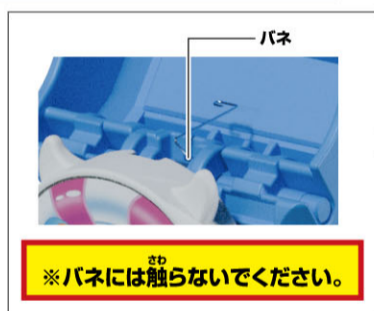


## フタパーツが外れてしまった場合...

### ギーツゴチゾウの場合

1 本体上部の  
 パーツを押し込みます。




2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの  
 内側を本体に押し込んでください。

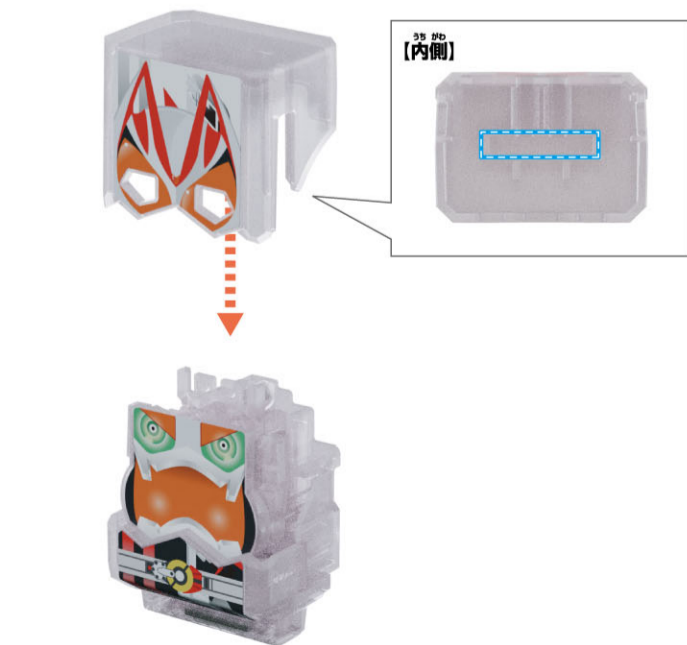

●図のようになります。

べつ う デラックス へん しん か めん へん しん  
別売りのDX変身ベルトガヴで仮面ライダーガヴ グルキャンフォームに変身!


変身ベルトガヴ

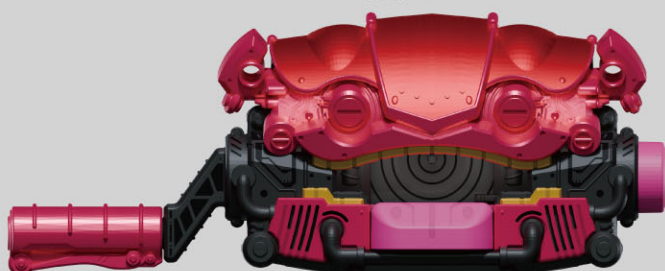

- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴの取説もご覧ください。

へん しん あそ 変身遊び

1 1 上あごを開きます。  
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

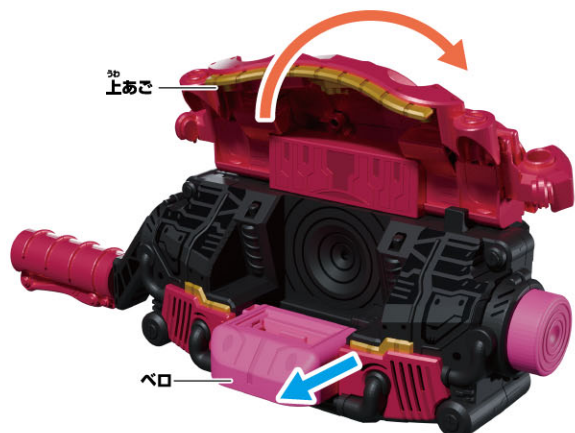

2 2 変形前のグルキャンゴチソウをペロにセットします。  
→LEDが発光して「キャンディ音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチソウは上から真っすぐにセットしてください。  
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないでください。




※ゴチソウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチソウセット部分の電子パーツ、またはゴチソウ本体の接触部が汚れていないか確認してください。  
汚れていた場合はメガネクリーナー、不織布など乾いた柔らかい布で力を入れずに拭き取ってください。  
※細い棒や工具などでベルトのゴチソウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】




【底面】

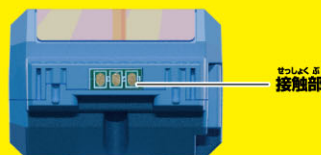

3 3 上あごを閉じます。  
→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して「EATキャンディ音」と「変身待機音」が鳴ります。



4 4 ハンドルを回します。  
→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。

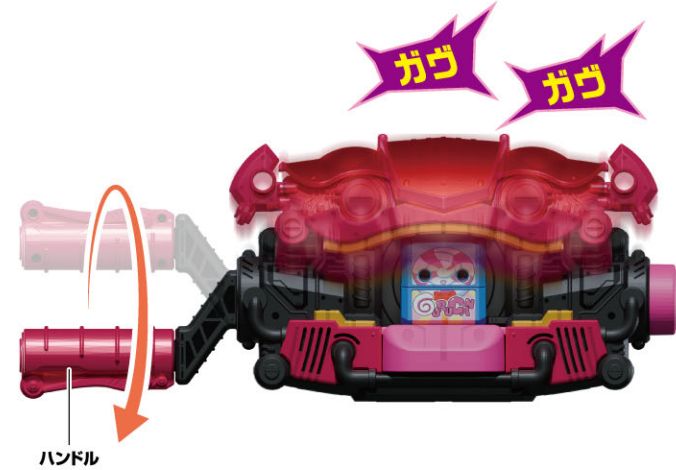

5 5 ボタンを押します。  
→上あごが開き、ペロが前に出て、グルキャンゴチソウのフタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。  
※ペロは1の状態より前に出る範囲が狭いです。



【別角度】



※再度変身遊びをする場合、P6「ライダーゴチソウの取り外し方」の手順でライダーゴチソウを取り外し、変身遊び①から始めてください。

ひっ さつ わざ あそ 必殺技遊び

※変身遊びの後にいきます。

1 1 ハンドルを回します。  
→上あごが閉じた後、上あごが上下に動き「必殺技待機音」と「ガヴガヴ音」が鳴ります。




2 2 ボタンを押します。  
→上あごが開き、ペロが前に出て、LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



べつ う デラックス へん しん か めん お か し  
別売りのDX変身ベルトガヴで仮面ライダーガヴ まるマロアシストに追い菓子チェンジ!


変身ベルトガヴ

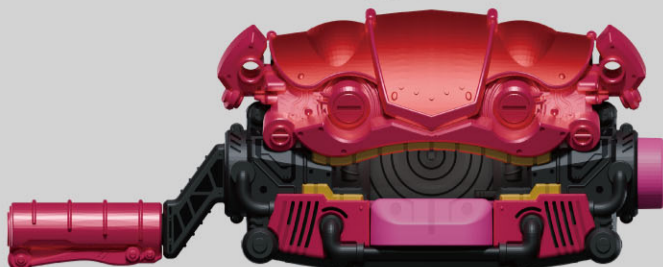

- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴの取説もご覧ください。

変身遊び

1 上あごを開きます。  
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

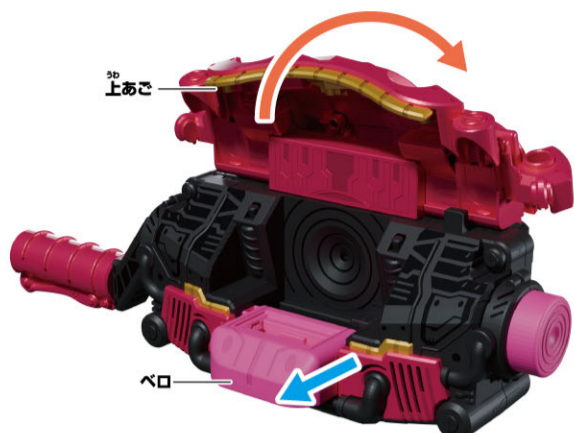

2 変形前のまるマロゴチソウをペロにセットします。  
→LEDが発光して「マシュマロ音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチソウは上から真っすぐにセットしてください。  
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。




※ゴチソウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチソウセット部分の電子パーツ、またはゴチソウ本体の接触部が汚れていないか確認して使用してください。  
汚れていた場合はメガネクリーナー、不織布など乾いた柔らかい布で力を入れずに拭き取ってください。  
※細い棒や工具などでベルトのゴチソウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



【底面】

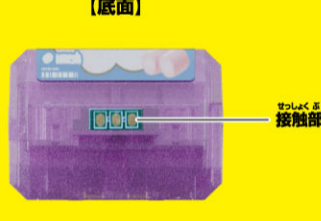

3 上あごを閉じます。  
→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して「EATマシュマロ音」と「変身待機音」が鳴ります。



4 ハンドルを回します。  
→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。



5 ボタンを押します。  
→上あごが開き、ペロが前に出て、ふわマロゴチソウのフタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。  
※ペロは①の状態より前が出る範囲が狭いです。

まるマロ



【別角度】



※再度変身遊びをする場合、P6「ライダーゴチソウの取り外し方」の手順でライダーゴチソウを取り外し、変身遊び①から始めてください。

必殺技遊び

※変身遊びの後にいきます。

1 ハンドルを回します。  
→上あごが閉じた後、上あごが上下に動き「必殺技待機音」と「ガヴガヴ音」が鳴ります。




2 ボタンを押します。  
→上あごが開き、ペロが前に出て、LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



べつ う デラックス へん しん か めん かい ほう  
別売りのDX変身ベルトガヴで仮面ライダーギーツのパワーを解放!


変身ベルトガヴ

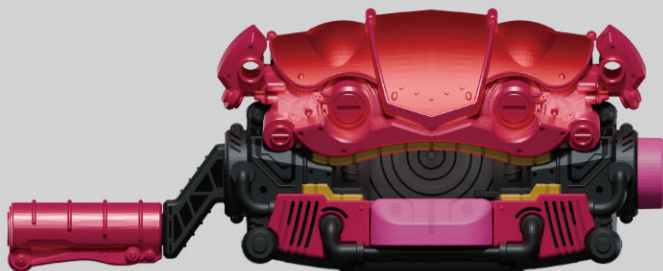

- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴの取説もご覧ください。

変身遊び

**1** 上あごを開きます。  
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

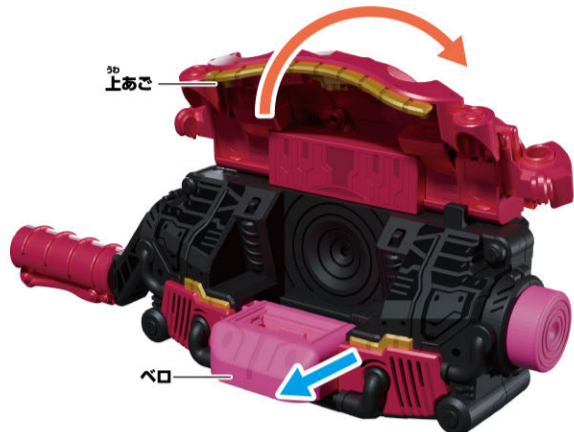

**2** 変形前のギーツゴチソウをペロにセットします。  
→LEDが発光して「ライダー音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチソウは上から真っすぐにセットしてください。  
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。

○  
【真っ直ぐ】



✗  
【斜め】



✗  
【逆さま】




※ゴチソウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチソウセット部分の電子パーツ、またはゴチソウ本体の接触部が汚れていないか確認して使用してください。  
汚れていた場合はメガネクリーナー、不織布など乾いた柔らかい布で力を入れずに拭き取ってください。  
※細い棒や工具などでベルトのゴチソウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。


【別角度】



【底面】

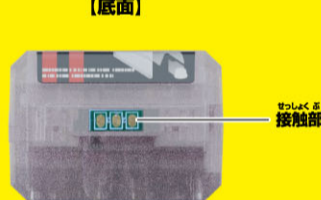

**3** 上あごを閉じます。  
→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して「レジェンドライダー音」と「変身待機音」が鳴ります。

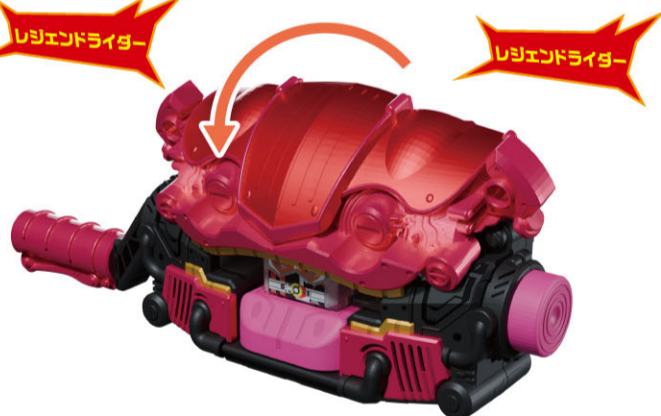

**4** ハンドルを回します。  
→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。



**5** ボタンを押します。  
→上あごが開き、ペロが前に出て、ギーツゴチソウのフタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。  
※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。



【別角度】



※再度変身遊びをする場合、P6「ライダーゴチソウの取り外し方」の手順でライダーゴチソウを取り外し、変身遊び①から始めてください。

必殺技遊び

※変身遊びの後にいきます。

**1** ハンドルを回します。  
→上あごが閉じた後、上あごが上下に動き「必殺技待機音」と「ガヴガヴ音」が鳴ります。



**2** ボタンを押します。  
→上あごが開き、ペロが前に出て、LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



# ライダーゴチゾウの取り外し方

※グルキャンゴチゾウを例に説明します。

1

上あごを手で開きます。

→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。

→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

