



©2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映



DX ブシュエルゴチゾウ

遊び方

ない よう
セット内容

ブシュエルゴチゾウ…1 取扱説明書…1

かく ふ めいしょ
各部名称



【正面】

※梱包状態は
変形前状態です。

【変形前】

ブシュエルゴチゾウ



【側面】

変形ボタン



【変形後】

△ 警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。



△ 注 意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後にすぐ捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

ブシュエルゴチゾウの遊び方

变形ボタンを押します。


→フタパーツが開き、変形します。

ブシュエルゴチゾウ

フタパーツ



【側面】

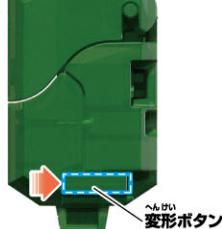

※元に戻す場合、
開いたフタパーツを
手で戻します。


フタパーツが開きすぎてしまった場合…

フタパーツが画像のように
開きすぎてしまった場合は、
力ちと音が鳴るまで押し込んで
閉じてください。



●図のようになります。

別売りのDX変身ベルトガヴで変身!

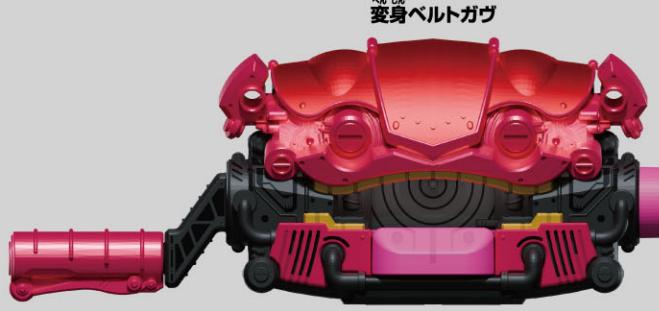

※変身ベルトガヴが
完成した状態から始めます。
※説明の図ではベルトを省略しています。
※別売りのDX変身ベルトガヴの取説もご覧ください。

変身遊び

- 1** 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。



- 2** 変形前のブシュエルゴチゾウをペロにセットします。
→LEDが発光して「ケーキ音」が鳴ります。
※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。



※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。





※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセッタ部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。
一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように強く絞ってください。

※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセッタ部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

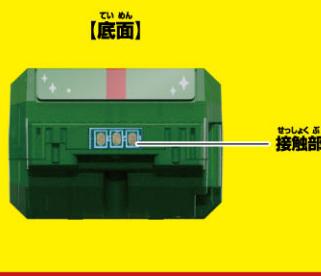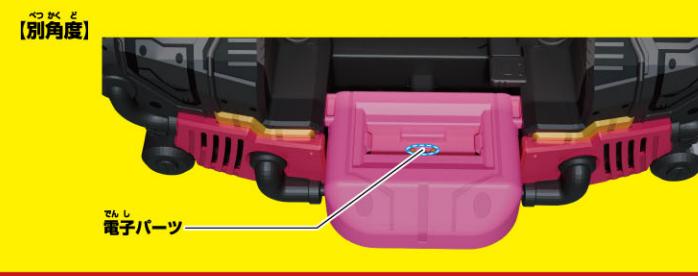


- 3** 上あごを閉じます。
→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して
「EATケーキ音」と「変身待機音」が鳴ります。



- 4** ハンドルを回します。
→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。



- 5** ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、ブシュエルゴチゾウのフタパーティが開き、変形し、
LEDが発光、「変身音」が鳴ります。
※ペロは**①**の状態より前に出る範囲が狭いです。

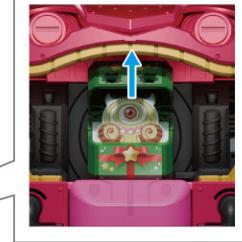

※再度変身遊びをする場合、
P3「ライダーゴチゾウの取り外し方」の
手順でライダーゴチゾウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

必殺技遊び

※召喚遊びの後に行います。

1

ハンドルを回します。
→上あごを閉じた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガヴガヴ音」が鳴ります。



2

ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



ライダーゴチゾウの取り外し方

1

上あごを手で開きます。
→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。
→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

