

### セット内容

ブリザードソルベエゴチゾウ…1

### 各部名称

ブリザードソルベエゴチゾウ

【正面】

角ボタン(リセットボタン)



スピーカー

【側面】

変形ボタン



【天面】


電池ふた



【展開状態】

ブレード

LED

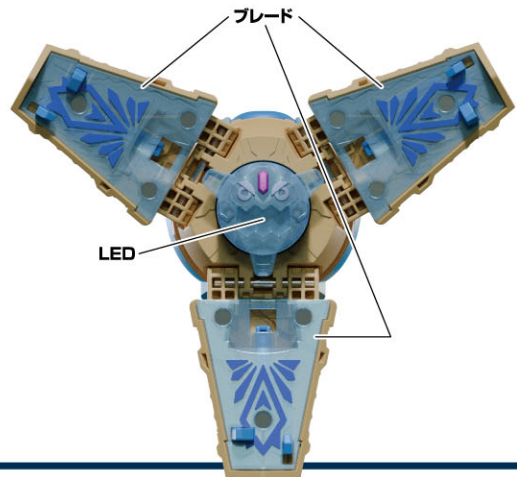

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+（プラス）と-（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。




くちにいけない

《使用上の注意》●セットされている電池はテスト用です。音が小さくなったら電池をご交換ください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●誤動作した場合は角ボタン(リセットボタン)を押してください。

### 初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

※セット内容の状態から始めます。

① 本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

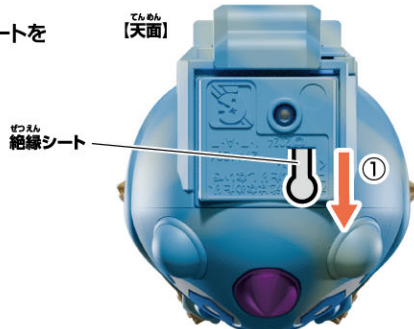

② 角ボタンを押します。→「ソルベ音」が鳴ります。

約3秒後に「どうすんべえ音」が鳴り、さらにその3秒後に「いくべえ音」が鳴ります。





# 電池の入れ方 ※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

## ①電池ふたを取り外します。

①-1 本体の電池ふたのネジを⊕または、  
マイナスドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ふたを取り外します。


## ②電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、  
新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を  
プラスマイナスに注意してセットします。

## ③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、  
電池ふたのネジを①-1と逆方向に  
回して閉じます。

ボタン電池は上側が  
プラス、下側がマイナス  
⊕に下側が⊖になる  
ようにセットします。

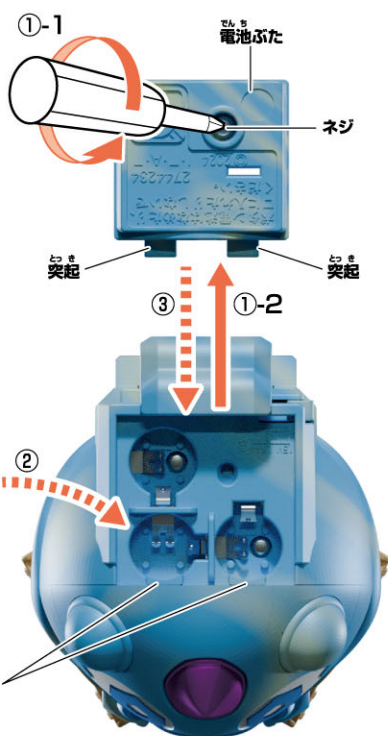

LR44 × 3  
ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)  
●セットされている電池は、テスト用です。

# ブリザードソルベエゴチゾウの遊び方


1 つの角ボタンを押します。

→「ソルベ音」が鳴ります。  
約3秒後に「どうすんべえ音」が鳴り、  
さらにその3秒後に「いくべえ音」が鳴ります。



2 変形ボタンを押します。

→ブレードが展開します。

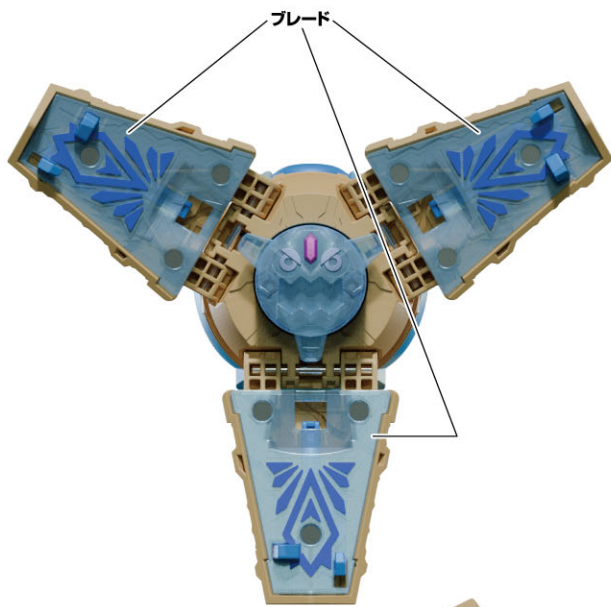


※元に戻す場合ブレードの凹部と突起が合うように  
3つのブレードを折りたたんでください。





ベッ 3 デラックス へん しん へん しん  
別売りのDX変身ベルトガヴで変身!


へん しん 変身ベルトガヴ

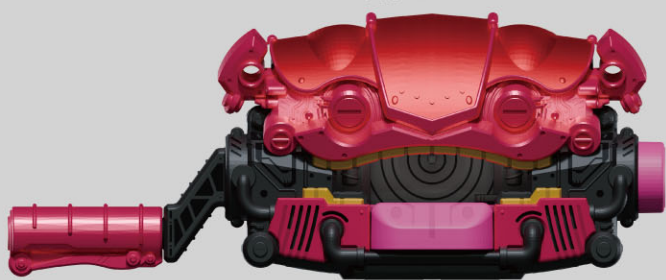


- ※ へん しん 変身ベルトガヴが かん せい じょうたい 完成した状態から始めます。
- ※ 説明の図ではベルトを省略しています。
- ※ 別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。

へん しん 変身遊び

1 1 上あごを開きます。  
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

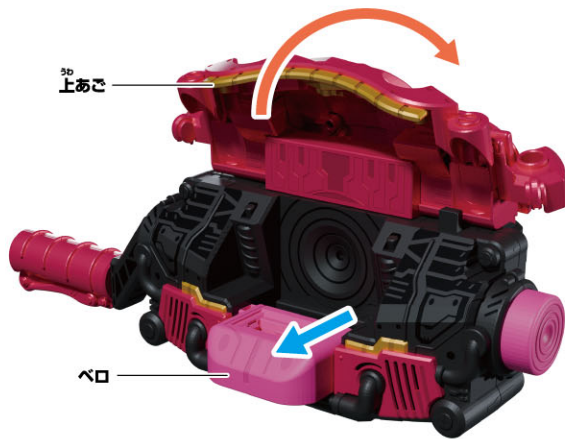

2 2 変形前のプリザードソルベゴチソウをペロにセットします。  
→LEDが発光して「アイス音」が鳴ります。

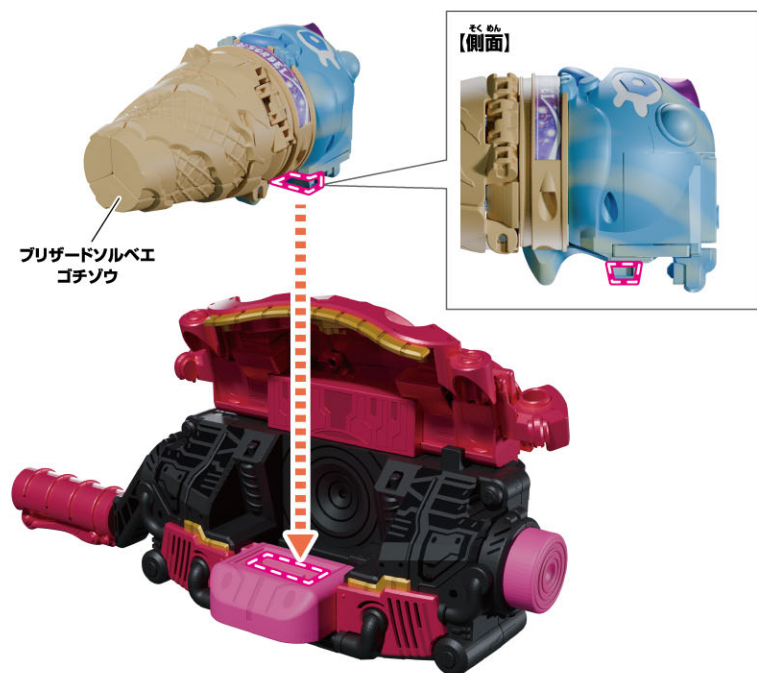

※ ゴチソウは上から真っすぐにセットしてください。  
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないように  
してください。


【真っ直ぐ】



【斜め】



【逆さま】

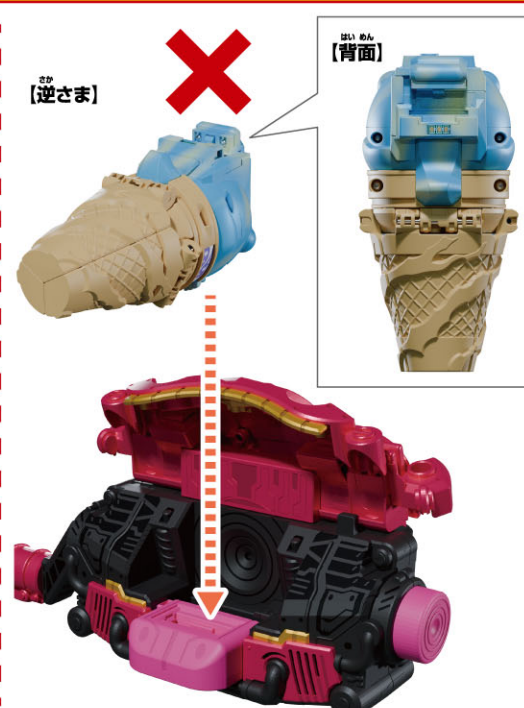

※ ゴチソウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチソウセット部分の電子パーツ、またはゴチソウ本体の接触部が汚れている  
可能性があります。一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取って  
ください。

※ ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。

※ 電子パーツ、ゴチソウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※ 細い棒や工具などでベルトのゴチソウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



【背面】






3

上あごを閉じます。  
 →「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して「EATアイス音」と「変身待機音」が鳴ります。



4

ハンドルを回します。  
 →「チュポ音」が鳴ります。

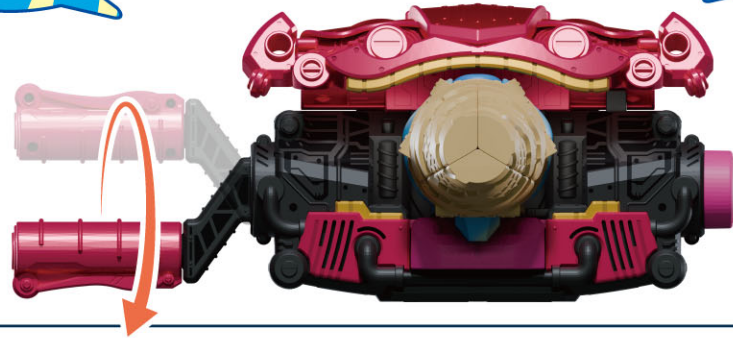

5

ボタンを押します。  
 →ブリザードソルベエのブレードが展開しLEDが発光して「変身音」が鳴ります。

※ペロは ① の状態より前に出る範囲が狭いです。

※再度変身遊びをする場合、P6「ライダーゴチゾウの取り外し方」の手順でライダーゴチゾウを取り外し、変身遊び①から始めてください。



こうげきあそび  
**攻撃遊び**

※変身遊びの後に行います。

ブレードを回転させます。  
 ※ブレードは逆向きにも回転できます。  
 →ブレードが1回転する度にLEDが発光し、「回転音」が鳴った後、右記リストの順で「攻撃音」が鳴ります。



ひつせつわざおん  
**必殺技音①リスト**

順番	音声
1	パッキー
2	シャリーン
3	パッキー
4	シャリーン
5	パッキー
6	シャリーン
7	アタリ

※7の後は1に戻ります。

ひつ さつ わざ あそ  
必殺技遊び①

へんしん あそ おと おこな  
※変身遊びの後にいきます。

1 ブレードを連続4回転以上させます。

→LEDが発光し、「カッキーン音」と「必殺技待機音」が鳴ります。

※「回転音」が鳴っている最中に連続させてブレードを回転させてください。

※「回転音」後に「攻撃音」が鳴った場合、連続回転数はリセットされます。

※ブレードは逆向きにも回転できます。

カッキーン



2 ベルトのボタンを押します。

→LEDが発光し、「必殺技音①」が鳴ります。

アイス  
イリュージョン



ひつ さつ わざ あそ  
必殺技遊び②

へんしん あそ おと おこな  
※変身遊びの後にいきます。

1 ハンドルを回します。


→LEDが発光し、「必殺技待機音」と「チュポ音」が鳴ります。

チュポ音

チュポ音

CHARGE ME

CHARGE ME

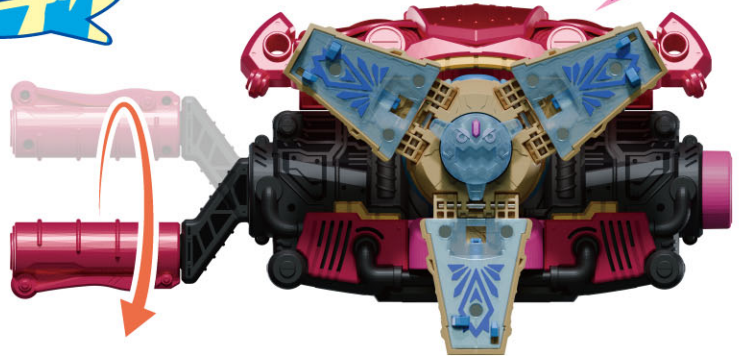

2 ベルトのボタンを押します。

→LEDが発光し「必殺技音②」が鳴ります。

アイス  
ゴレイク





# ライダーゴチゾウの取り外し方

- 1 上あごを手で開きます。  
→ペロが前に出て、  
「上あご開き音」が鳴ります。



- 2 ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。  
→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。



デラックス  
DXブリザードソルベエゴチゾウは別売りのDXガヴフォンにはセットできません。

