

セット内容

ザクザクチップスラッシャー…1 ヒリヒリチップスゴチゾウ…1

各部名称


ザクザクチップスラッシャー

【正面】



トリガー

【背面】

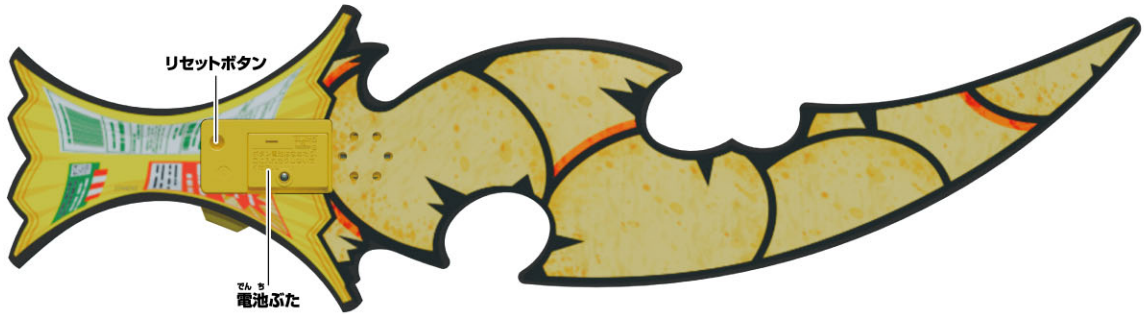

リセットボタン

電池ふた

ヒリヒリチップスゴチゾウ

【正面】

【側面】

フタパーツ

フタパーツ

※縮包状態は
変形前状態です。

変形ボタン

【変形前】

【変形後】

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にすぐ捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は本体のリセットボタンを押してください。


遊びかた
ヒリヒリチップスゴチゾウの遊び方

変形ボタンを押します。


→フタパーツが開き、変形します。

ヒリヒリチップスゴチゾウ

※元に戻す場合、
開いたフタパーツを
手で戻します。

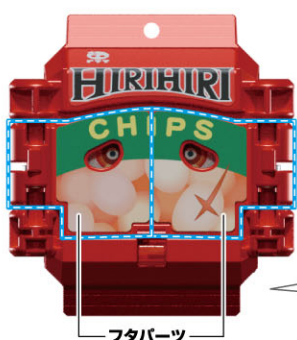

フタパーツ

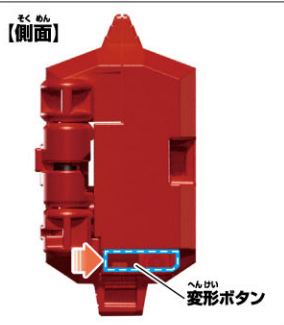

【側面】

変形ボタン



フタパーツが開き過ぎてしまった場合…

フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、カチッと音が鳴るまで内側に押し込んで戻してください。



●図のようになります。


初めて遊ぶ前に…ザクザクチップスラッシャーの絶縁シートの外し方

①ザクザクチップスラッシャーの背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

【背面】



②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

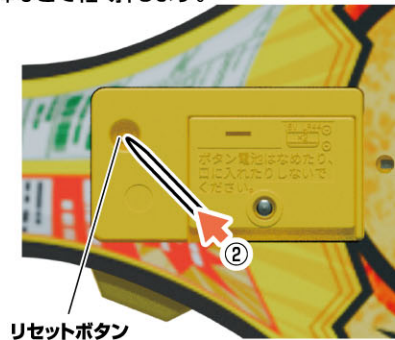

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

①-1 電池ふたのネジを⊕または、マイナスドライバーで矢印の方向に回し、


①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

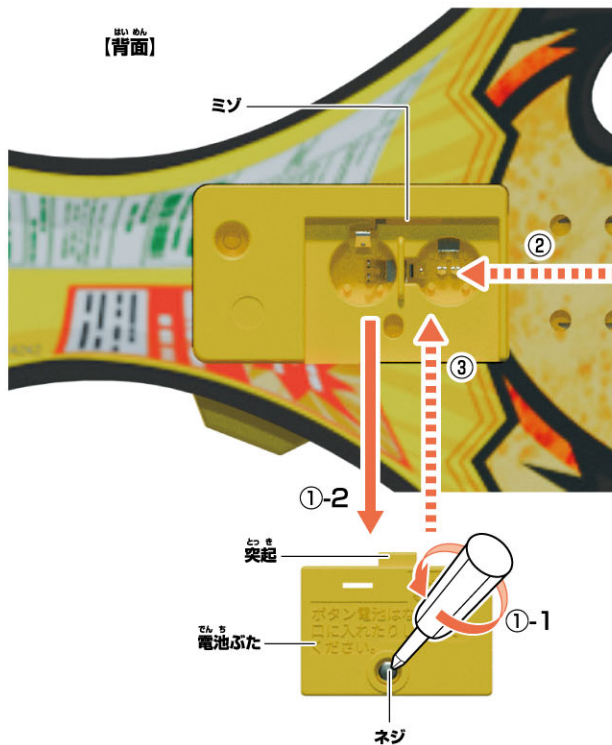

LR44 × 2
ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)
●セットされている電池は、テスト用です。

⊕ ⊖
ボタン電池は上側がプラス、下側がマイナスになるようにセットします。

ザクザクチップスラッシャーのモード切り替え


※起動時はザクザクチップスラッシャーモードです。

ザクザクチップスラッシャーのトリガーを長押しします。

→「モード切替音」が鳴り、ヒリヒリチップスラッシャーモードに切り替わります。

※再度ザクザクチップスラッシャーモードにするには、トリガーを長押ししてください。

【正面】

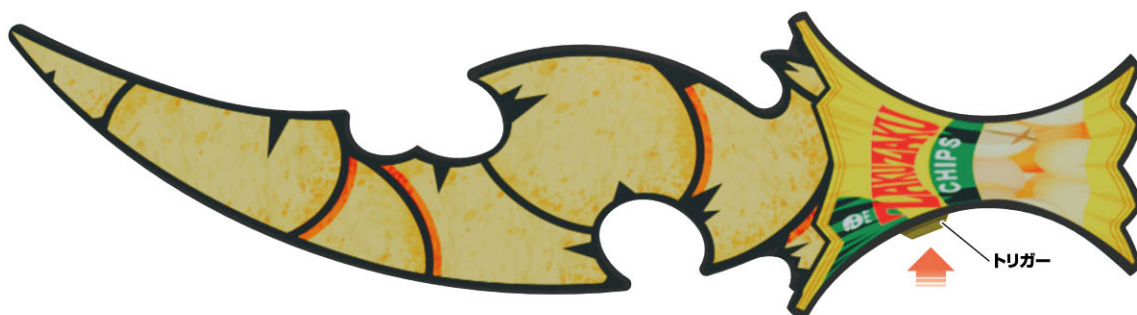

あそ かつ ザクザクチップスラッシャーモードの遊び方


※ザクザクチップスラッシャーモードで行います。

けん こう げき あそ 剣攻撃遊び

ザクザクチップスラッシャーの剣トリガーを短押しします。(1~3回)

→「斬撃音」が鳴ります。

しょうめん
【正面】

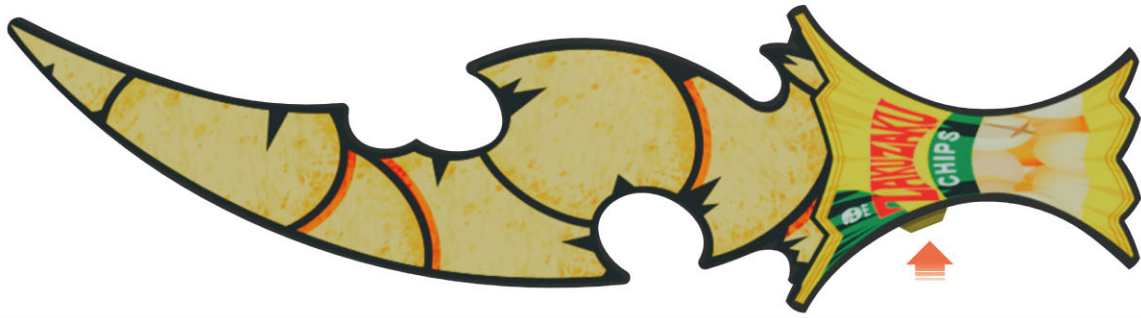


ひつ さつ わざ あそ 必殺技遊び

ザクザクチップスラッシャーの剣トリガーを短押しします。(4回目)

→「必殺技音」が鳴ります。

※再度トリガーを短押しすると剣攻撃遊びに戻ります。

しょうめん
【正面】

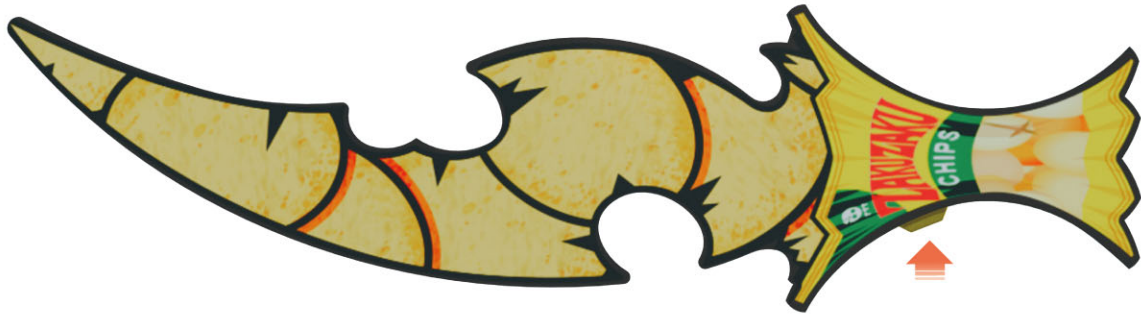

あそ かつ ヒリヒリチップスラッシャーモードの遊び方


※ヒリヒリチップスラッシャーモードで行います。

けん こう げき ほのお あそ 剣攻撃(炎)遊び

ザクザクチップスラッシャーの剣トリガーを短押しします。(1~3回)

→「斬撃音(炎)」が鳴ります。

しょうめん
【正面】

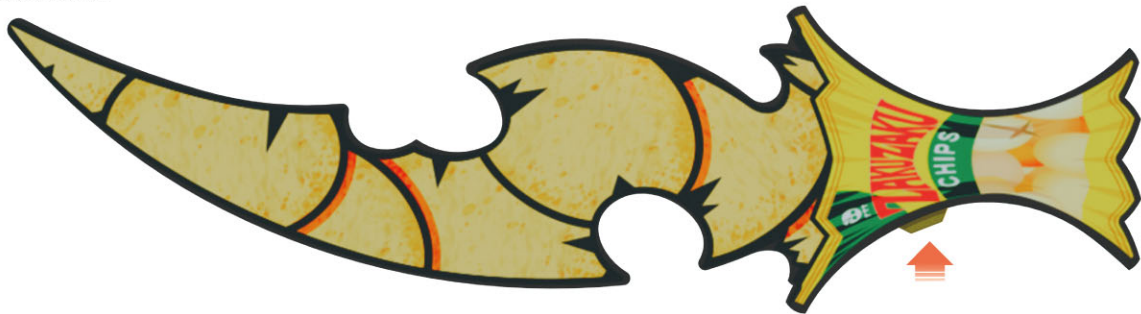


ひつ さつ わざ ほのお あそ 必殺技(炎)遊び

ザクザクチップスラッシャーの剣トリガーを短押しします。(4回目)

→「必殺技音(炎)」が鳴ります。


※再度トリガーを短押しすると剣攻撃(炎)遊びに戻ります。

しょうめん
【正面】

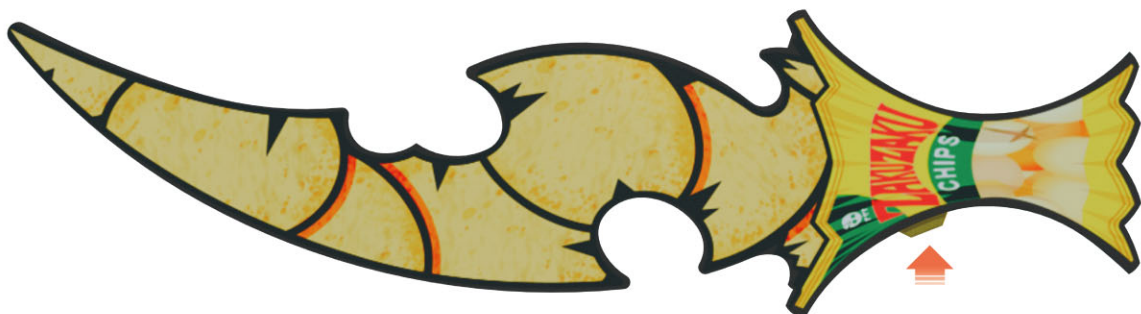

べつりゅう デラックスへんしん かめん 別売りのDX変身ベルトガヴで仮面ライダーガヴ ヒリヒリチップスアシストに追い菓子チェンジ!


変身ベルトガヴ

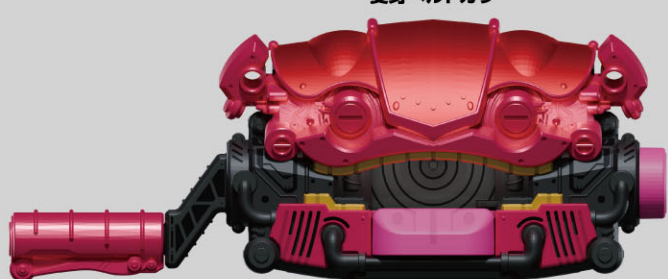

- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴの取説をご覧ください。

変身遊び

1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

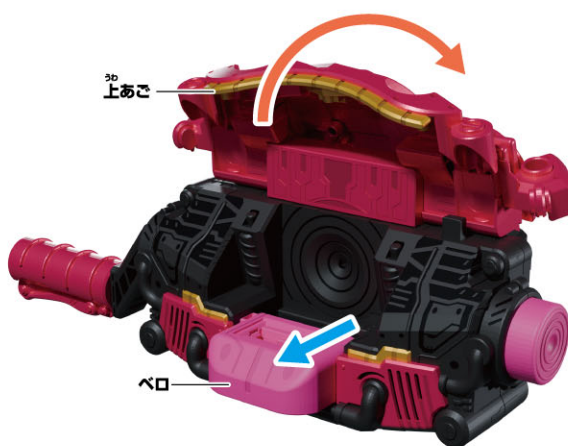

2 変形前のヒリヒリチップスゴチソウをペロにセットします。
→LEDが発光して「スナック音」が鳴ります。
※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

スナック



※ゴチソウは上から真っすくにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



【真っ直ぐ】



【斜め】



【逆さま】



※ゴチソウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチソウセット部分の電子パーツ、またはゴチソウ本体の接触部が汚れていないか確認して使用してください。
汚れていた場合はメガネクリーナー、不織布など乾いた柔らかい布で力を入れずに拭き取ってください。
※細い棒や工具などでベルトのゴチソウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



電子パーツ

【底面】




接触部

3 上あごを閉じます。
→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して「EATスナック音」と「変身待機音」が鳴ります。




4 ハンドルを回します。
→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。

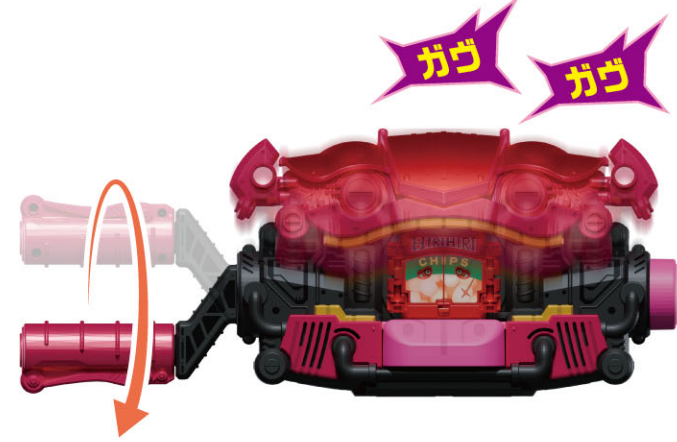

5 ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、ヒリヒリチップスゴチソウのフタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。
※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

ヒリヒリチップス

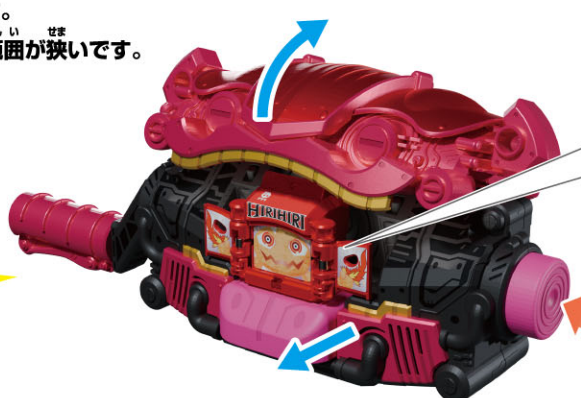

【別角度】




※再度変身遊びをする場合、P5「ライダーゴチソウの取り外し方」の手順でライダーゴチソウを取り外し、変身遊び①から始めてください。


必殺技遊び

※変身遊びの後にいきます。

1 ハンドルを回します。
→上あごを閉じた後、上あごが上下に動き「必殺技待機音」と「ガヴガヴ音」が鳴ります。

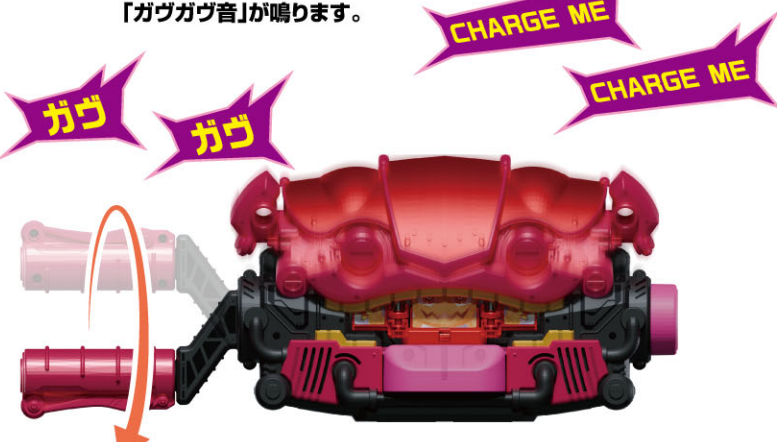

2 ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。

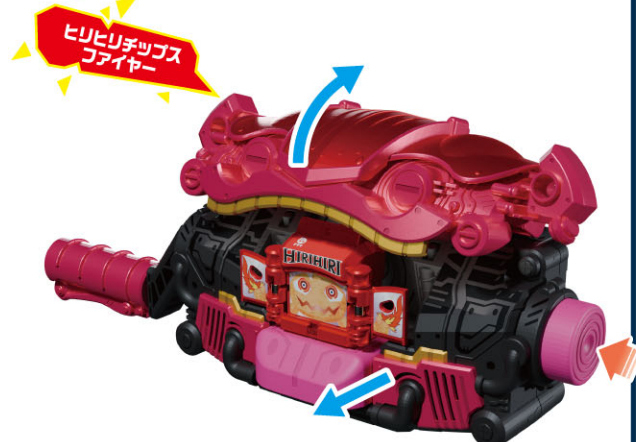

ライダーゴチゾウの取り外し方

※ヒリヒリチップスゴチゾウを例に説明します。

- 1 上あごを手で開きます。
→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



- 2 ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。
→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

