

オシャレ魔女♥ラブandベリー
マジカルボタン

の遊び方

セット内容と各部名称

●マジカルボタン本体…1



●スペシャルクリアシール…1



●画像はイメージです。 ●取扱説明書の画像と実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●プラスチックは梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。

電池の入れ方 ※長時間遊ばない場合は必ず電池を取り外してください。

※電源スイッチが X(OFF) になっていることを確認してください。
※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴る、などの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

単4 ×2
単4乾電池2本使用(別売り)
●アルカリ電池専用

①電池ふたを取り外します。


- ①-1 電池ふたのネジを ⊕ または、
⊖ ドライバーで矢印の方向に回し、
- ①-2 電池ふたを取り外します。

②乾電池を入れます。

単4乾電池2本(別売り)の ⊕ ⊖ をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

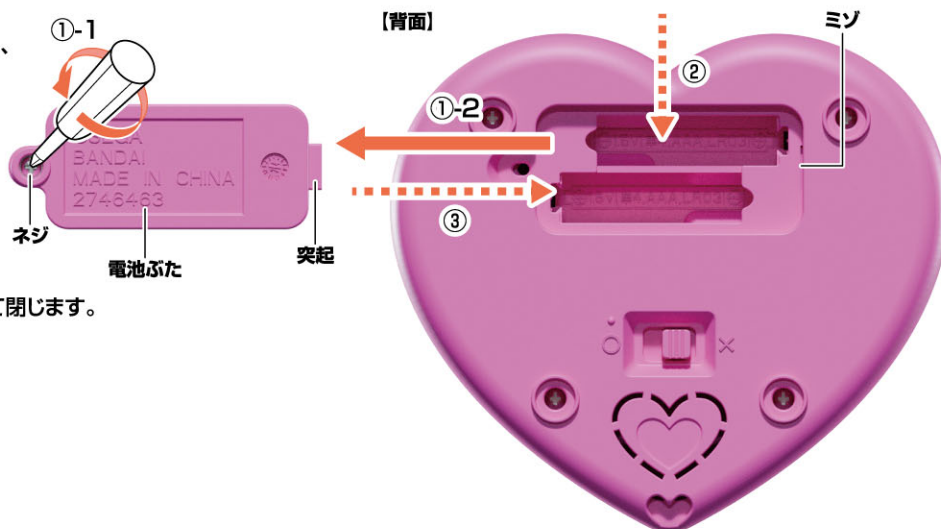


電源の入れ方

(通常モード起動方法)

本体背面の電源スイッチを ○(ON) の方向に動かします。
→ 起動音が鳴り、通常モードとして起動します。



※遊び終わった後は、
必ず電源スイッチを
X(OFF) にしてください。

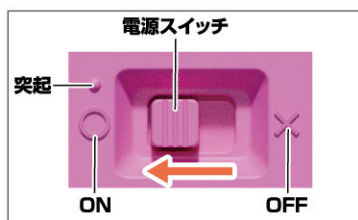

(タンバリンモード起動方法)

正面のボタンを押しながら
本体背面の電源スイッチを ○(ON) の方向に動かします。
→ ボイスが鳴り、タンバリンモードとして起動します。

※遊び終わった後は、
必ず電源スイッチを
X(OFF) にしてください。

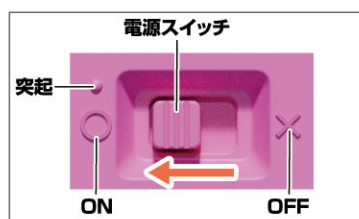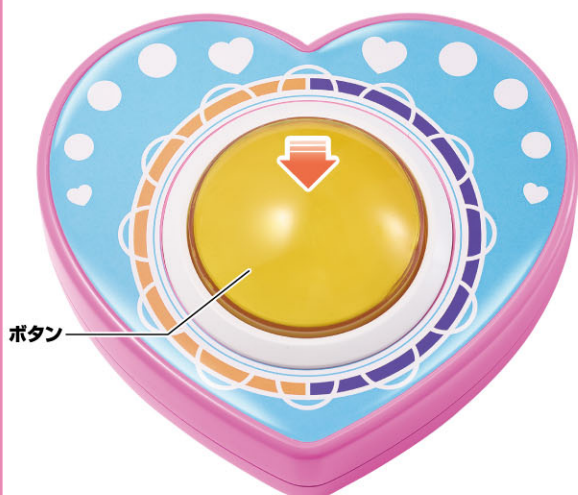

マジカルボタンの遊び方

(通常モード)

- ① ボタンを短押しして6つのステージから遊びたい楽曲を選びます。
- ※ ボタンを短押しするたびに表の順番にボイスが鳴ります。
- ※ 楽曲一覧は表をご確認ください。



順番	ステージ(ボイス)	楽曲一覧
1	ストリートコート	ABC de 大丈夫!
2	ファッションストリート	まちでうわさの...
3	ディスコ	ミラーボール大作戦
4	シーサイドステージ	ナツ"e"ナツ
5	アイドルステージ	Re-Born
6	ぶとうかい	はるのこえ

※6の後は1に戻ります。

- ② ステージが決まったら、ボタンを長押しします。
- ➔ 決定音とラブorベリーのボイスが鳴った後、選んだステージに対応した楽曲が流れます。
- ※ ②を行うたびにラブorベリーのボイスが鳴ります。



- ③ 楽曲に合わせてボタンを短押しします。
- ➔ ボタンを短押しするたびにタンバリン音が鳴ります。
- ※ 楽曲再生中にボタンを長押しすると曲が止まり、①のステージ選択に戻ります。



(タンバリンモード)

ボタンを押します。

→ボタンを押すたびにタンバリン音が鳴ります。

