

DX 仮面ライダーギーツサウンドコアID (英寿&ツムリver.) + 仮面ライダーコアIDセット03

KAMEN RIDER GEATS SOUND CORE ID (ACE & TSUMURI VER.) + KAMEN RIDER CORE ID SET

あそ び 方
の 遊 び 方

セット内容と各部名称

仮面ライダーギーツサウンドコアID (英寿&ツムリver.)...1
仮面ライダーナーゴコアID...1
仮面ライダーブラーリコアID...1
仮面ライダーターボンコアID...1
仮面ライダーレターコアID (ヒビ割れver.)...1
仮面ライダートゲッチコアID (ヒビ割れver.)...1

仮面ライダーギーツサウンドコアID (英寿&ツムリver.)

しょうめん
【正面】



おんせい
音声スイッチ

はいめん
【背面(カバーを外した状態)】



カバー



ぜつせん
絶縁シート
リセットスイッチ
でんち
電池ふた

仮面ライダーナーゴコア ID

しょうめん
【正面】



仮面ライダーブラーリコア ID

しょうめん
【正面】



仮面ライダーターボンコア ID

しょうめん
【正面】




仮面ライダーレターコア ID (ヒビ割れ ver.)

しょうめん
【正面】



仮面ライダートゲッチコア ID (ヒビ割れ ver.)

しょうめん
【正面】

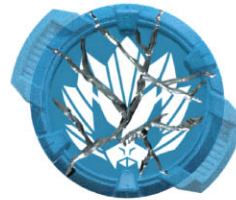

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてしないでください。




くちにいれない

〈使用上の注意〉


●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品は樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押してください。

はじ めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方 ※仮面ライダーギーツサウンドコアID(英寿&ツムリver.)を例に説明します。

- ①コアIDのカバー側面のツメに指を引っ掛けて、図のように取り外します。

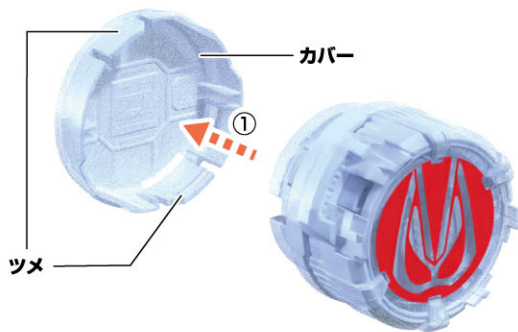

- ②コアID背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

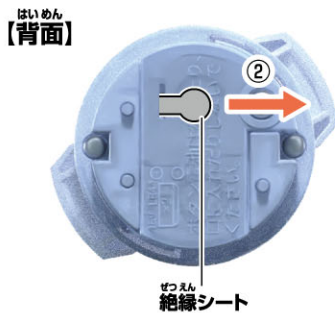

- ③リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。



ボタン電池の交換 ※必ず保護者の方が行ってください。 ※仮面ライダーギーツサウンドコアID(英寿&ツムリver.)を例に説明します。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①カバーを取り外します。

コアIDのカバー側面のツメに指を引っ掛けて、図のように取り外します。

- ②電池ふたを取り外します。

②-1 電池ふたのネジを⊕または、
⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

②-2 電池ふたを取り外します。


- ③ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

- ④電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたのネジを②-1と逆方向に回して閉じます。

- ⑤カバーを戻します。

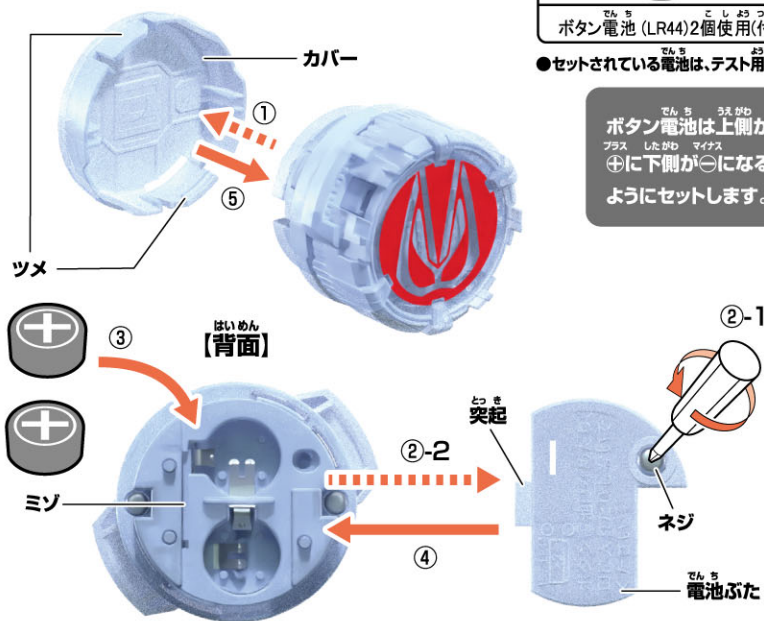

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側がプラス したがわり マイナス ⊕に下側が⊖になるようにセットします。


仮面ライダーギーツサウンドコアID(英寿&ツムリver.)の単品遊び方

①仮面ライダーギーツサウンドコアIDの音声スイッチを長押しします。

→モード切り替え音が鳴り、モードが切り替わります。

※起動時はツムリモードです。

順番	モード	切り替え音
1	ツムリモード	【鐘の音】
2	黒ツムリモード	変身。
3	英寿&ツムリ掛け合いモード	【キツネの声】

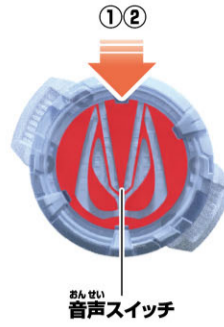

※3の後は1に戻ります。

②仮面ライダーギーツサウンドコアIDの音声スイッチを短押しします。

→スイッチを短押しするたびに表の順番で音声がかかります。

ツムリモード

順番	キャラクター	音声
1	ツムリ	おめでとうございます。今日からあなたは仮面ライダーです。
2	ツムリ	皆さん こんにちは! 私は ゲームナビゲーターのツムリです。ようこそ デザイアグランプリへ!
3	ツムリ	それでは皆さん お手元のデザイアカードに願いをご記入ください。
4	ツムリ	デザイアグランプリを開催します。
5	ツムリ	ミッションを開始します。変身!
6	ツムリ	ミッションコンプリートです!
7	ツムリ	皆さん お疲れさまでした。
8	ツムリ	彼は 仮面ライダー失格となりました。
9	ツムリ	世界の行く末はあなたたちにかかっています。仮面ライダー。
10	ツムリ	さあ いよいよ最終決戦。この世界を変えるのは誰か。運命の時を迎えます!
11	ツムリ	ジャマトが現れました。
12	ツムリ	あの…。ごめんなさい…。今日からあなた方は… 仮面ライダーです!
13	ツムリ	英寿様
14	ツムリ	景和様
15	ツムリ	道長様
16	ツムリ	祢音様
17	ツムリ	ウィンさん

※17の後は1に戻ります。

黒ツムリモード

順番	キャラクター	音声
1	黒ツムリ	ナビゲーターのツムリです。
2	黒ツムリ	あなたの願いは何ですか。
3	黒ツムリ	では、あなたのギラギラを頂戴します。
4	黒ツムリ	お悔やみ申し上げます。今日からあなたは仮面ライダーです。
5	黒ツムリ	これより終末のデザイアグランプリを始めます。
6	黒ツムリ	これは、お互いの幸せを奪い合うデスゲーム。
7	黒ツムリ	生き残れるのはただ一人。
8	黒ツムリ	この時をずっと待っていた。ごめんなさい、英寿。
9	黒ツムリ	私とあなたは一心同体。私の願いはあなたの願い。

※9の後は1に戻ります。

英寿&ツムリ掛け合いモード

順番	キャラクター	音声
1	英寿	何やってるんだ、姉さん。
2	ツムリ	ヒッ。
3	ツムリ	やめてくださいその呼び方、寒気がします
4	英寿	水臭いこと言うなって、家族だろ。
5	英寿	よくここに隠れてるってわかったな。
6	ツムリ	ゲームナビゲーターですから。
7	英寿	そのナビゲーターが俺に協力していいのか? ルール違反だろ。
8	ツムリ	ですので ゲームマスターには内緒です。
9	英寿	さすが 姉さん。家族っていいね。
10	ツムリ	「姉さん」は やめてください。
11	英寿	ツムリ。君の願いは なんだ? 運営側につくことを望むか?
12	ツムリ	私は 運営にデザインされた存在です。でも…。
13	ツムリ	私は英寿様に協力したいです。
14	英寿	君がそう願うなら、一緒に叶えるだけだな。
15	英寿	久しぶりの我が家だな。
16	ツムリ	英寿様、今更なぜここに。
17	英寿	英寿様って呼ぶのいい加減やめろよ。俺たち家族だろ、姉さん。
18	ツムリ	姉さんじゃありません。でももう、他人の気がしませんね。

※18の後は1に戻ります。

別売りのDXデザインドライバーで変身!

デラックス
※DXデザインドライバーのWEB取説もご覧ください。

仮面ライダーギーツサウンドコアID(英寿&ツムリver.) 変身遊び

仮面ライダーギーツサウンドコアID(英寿&ツムリver.)を
デザインドライバーのライダーコアIDスロットに取り付けます。
LEDが発光して「変身音」が鳴ります。

※取り付けた時にサウンドコアIDの音声スイッチが同時に押されてしまう場合があります。



※デザインドライバー本体が完成した状態から始めます。
※説明の図ではベルトを省略しています。



別売りの


DXデザイアドライバーで変身!

※DXデザイアドライバーのWEB取説もご覧ください。

仮面ライダーナーゴ エントリーレイズフォームに変身!

変身遊び

ライダーコアIDをデザイアドライバーのライダーコアIDスロットに取り付けます。
→LEDが発光して「変身音」が鳴ります。

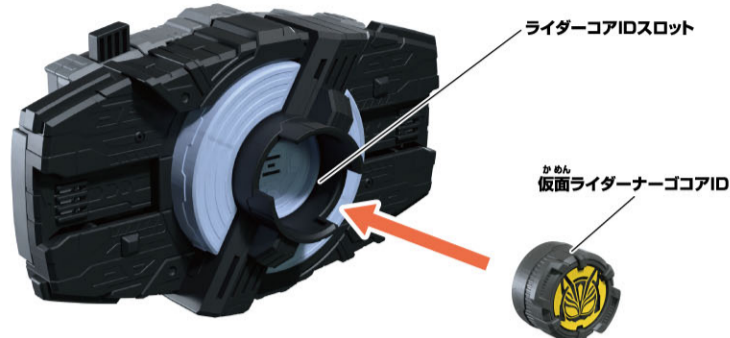


ENTRY



仮面ライダーブラーリ エントリーレイズフォームに変身!

変身遊び

ライダーコアIDをデザイアドライバーのライダーコアIDスロットに取り付けます。
→LEDが発光して「変身音」が鳴ります。

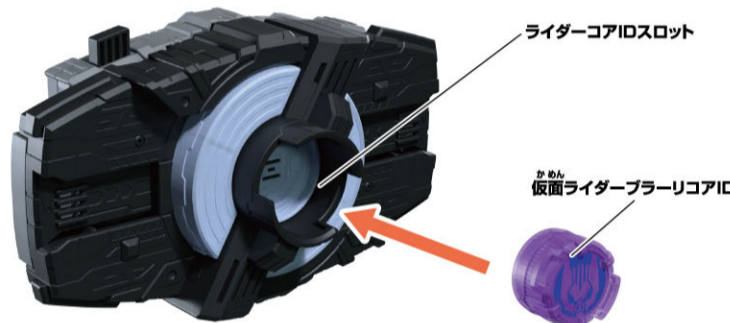


ENTRY



仮面ライダーターボン エントリーレイズフォームに変身!

変身遊び

ライダーコアIDをデザイアドライバーのライダーコアIDスロットに取り付けます。
→LEDが発光して「変身音」が鳴ります。

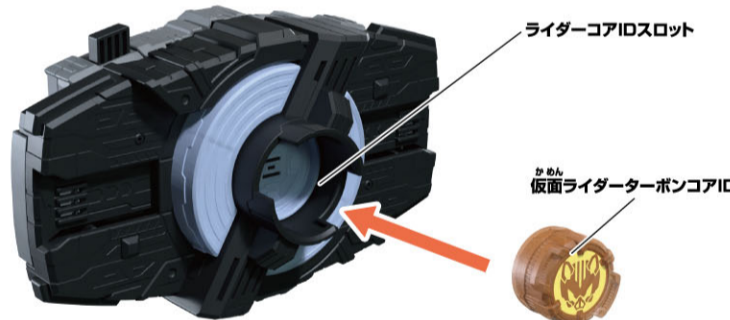


ENTRY



仮面ライダーレター エントリーレイズフォームに変身!

変身遊び

ライダーコアIDをデザイアドライバーのライダーコアIDスロットに取り付けます。
→LEDが発光して「変身音」が鳴ります。

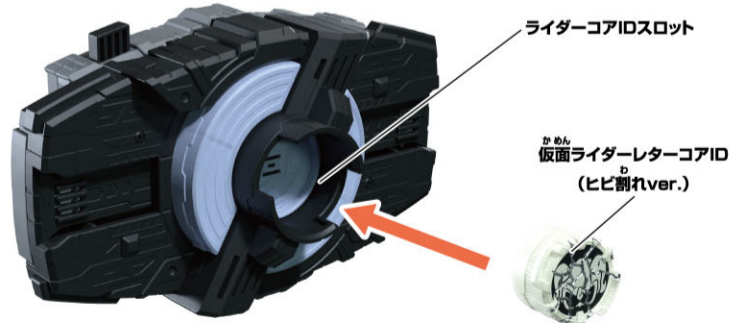


ENTRY



仮面ライダートゲッチ エントリーレイズフォームに変身!

変身遊び

ライダーコアIDをデザイアドライバーのライダーコアIDスロットに取り付けます。
→LEDが発光して「変身音」が鳴ります。

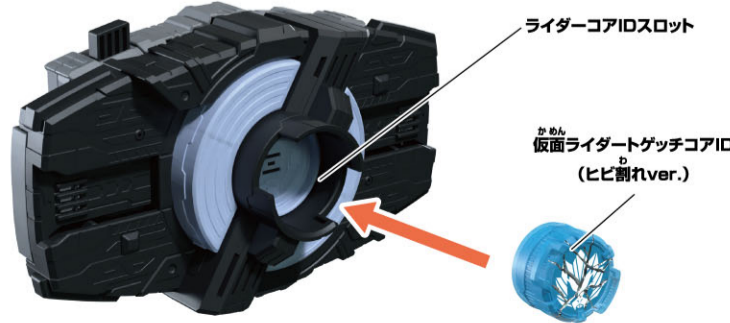

ENTRY

