



©石森プロ・東映

SUPER BEST

ディケイドドライバー

の遊び方

セット内容



バックル...1



ベルト留め...1



ベルト本体・ベルト(左)...1

ライダーカード...11



ライダーカード (ヒーローカード・ピンク色) ...10



ライダーカード (スペシャルカード・黄色) ...1



ベルト(右)...1


※カードの表面に製品の特質上、生産工程時での微細なキズがある場合がございますがご了承ください。

遊ぶ前に... 電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

電源スイッチが X(OFF)になっていることを確認してください。音が小さくなって聞きとりにくかったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- 電池ふたを取り外します。
 - バックル裏側の電池ふたのネジ(2か所)を十字ドライバーで矢印の方向に回し、電池ふたを外します。
 - 電池を入れます。単4乾電池2本(別売り)の+/-をそれぞれ間違えないように入れます。
 - 電池ふたを戻します。電池ふたの突起とバックルのミソを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

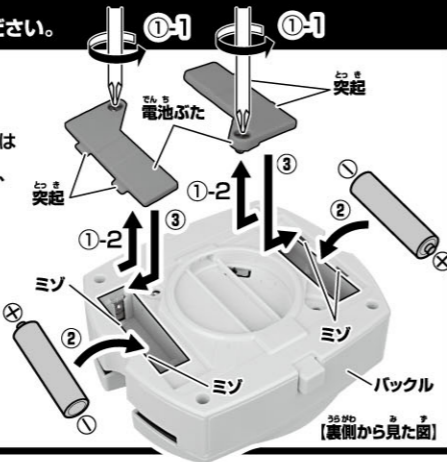

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●バックルが回転している時は顔などを近づけないでください。思わぬケガの恐れがあります。●回転部に指や髪の毛や衣服などははさまれないように注意してください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●遊んだあとは必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと液もれの恐れがあり危険です。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

使用上の注意

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作した場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。●故障の原因になりますので、指定のカード以外のものを入れて遊ばないでください。●カードを折り曲げたりしないでください。カードを読み込めなくなる場合があります。●バーコード部分が折れたり、破損しているカードは、うまく読み込めない場合があります。●ぬれたり、汚れているカードを読み込めると本体が破損する恐れがありますので絶対におやめください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色がうつる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。

電源の入れ方

バックル底面の電源スイッチを ON(O)にします。→起動音が鳴ります。

電源スイッチはこの底面にあります。

ON(O) X(OFF)

指を入れない!!

スロット(右・左)を可動するときは、図のように指を入れないでください。思わぬケガをする恐れがあります。

カードを装填するときの注意!!

2枚以上入れない。付属のカード以外を入れない。

ディケイドドライバーの組み立て方

1 ベルト(右)の取り付け

ベルトの表・裏に注意しながら、ベルト(右)の凸ジョイントをベルト本体の凹ジョイントにカチッとすまはめ込みます。

凸ジョイントが斜めになっていたり、傾いているとベルトが外れます。必ず凸ジョイントがカチッとしっかりはまっていることを確認してください。

3 ベルトの調整

①ベルト(左)が外側になるように腰に巻きつけ、体に合わせた位置で2つの突起をはめ込みます。

パチンと音がするまで、はめ込みます。

②ベルト留めを、ベルト(右・左)が重なっている部分まで移動させます。

2 ベルト留めの取り付け

ベルト(左)にベルト留めを奥まで通します。

4 バックルの取り付け

①トリガー(右・左)をそれぞれ矢印の方向に2つ同時に引きまします。

②バックル裏側の凹ジョイントをベルト本体の凸ジョイントにカチッとすまはめ込みます。

③トリガー(右・左)をそれぞれ矢印の方向に2つ同時に押しまします。

カードスロットを上にして取り付けてください。

完成!!

バックルの取り外し方

①トリガー(右・左)をそれぞれ矢印の方向に2つ同時に引きまします。

②取り外しボタンを押しながら、バックルを矢印の方向に外します。

完全に外れるとパキッという音がします。


ベルト(右)の取り外し方

①ベルト(右)の上下ボタンを同時に押しながら

②ベルト(右)を矢印の方向に引き抜いて外します。

各部名称

ディケイドドライバー

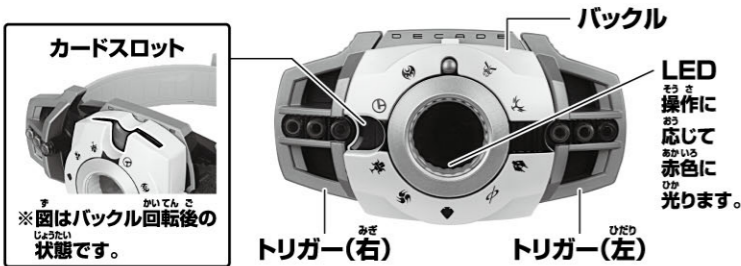

ライダーカード



変身遊び

※ディケイドドライバーが完成した状態から始めます。

使用するカード ライダーカード(ヒーローカード・ピンク色)



1 トリガー(右・左)を引く

トリガー(右・左)をそれぞれ矢印の方向に2つ同時に引きます。
→バックルが回転し、LEDが光ります。




2 カードを装填する

※仮面ライダーディケイド(ヒーローカード)を装填した場合を例に説明します。

カードスロットにバーコードが上になる向きでカードを入れます。
→カードに対応したサウンドが鳴り、LEDが光ります。


カードスロットに差し込むときは、無理に差し込んだりしないでください。カードへのキズ、破損の恐れがあります。

カードの取り出し方
カードスロットから装填時と逆方向にカードをスライドして抜き取ります。

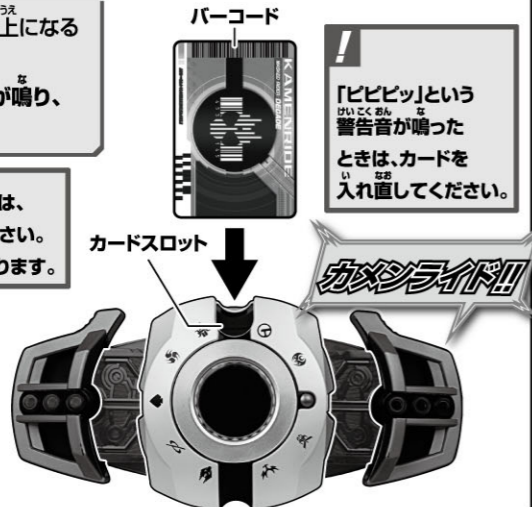

3 トリガー(右・左)を押す

トリガー(右・左)をそれぞれ矢印の方向に2つ同時にカチッと音がするまで押し込みます。
→バックルが回転し、カードに応じた変身サウンドが鳴り、LEDが光ります。

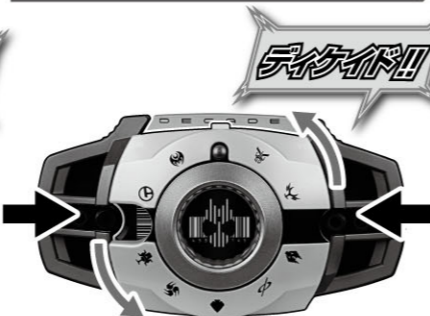


必殺技遊び

使用するカード ライダーカード(スペシャルカード・黄色)



1 トリガー(右・左)を引く

トリガー(右・左)をそれぞれ矢印の方向に2つ同時に引きます。
→バックルが回転し、LEDが光ります。

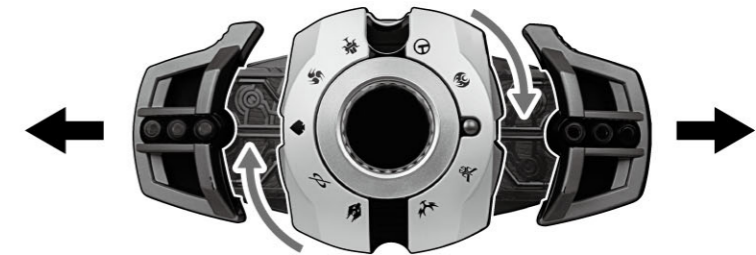

2 カードを装填する


※仮面ライダーディケイド(スペシャルカード)を装填した場合を例に説明します。

カードスロットにバーコードが上になる向きでカードを入れます。
→カードに対応したサウンドが鳴り、LEDが光ります。

カードスロットに差し込むときは、無理に差し込んだりしないでください。カードへのキズ、破損の恐れがあります。


カードの取り出し方

カードスロットから装填時と逆方向にカードをスライドして抜き取ります。

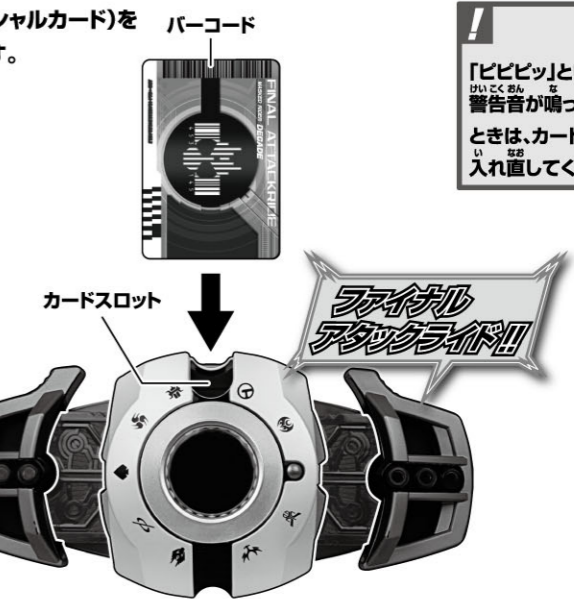

3 トリガー(右・左)を押す

トリガー(右・左)をそれぞれ矢印の方向に2つ同時にカチッと音がするまで押し込みます。
→バックルが回転し、カードに応じた必殺技サウンドが鳴り、LEDが光ります。

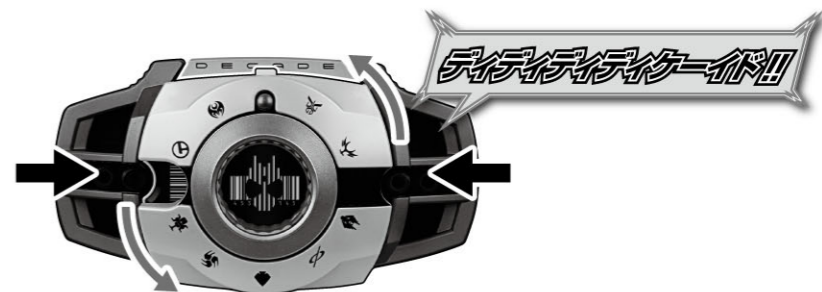

仮面ライダーの
玩具情報は
Webサイトをチェック!!

仮面ライダー おもちゃウェブ

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

<https://toy.bandai.co.jp/series/rider/>