


無銘剣虚無

の遊び方

JASRAC®
T-2450082

セット内容と各部名称

無銘剣虚無本体…1 無銘剣虚無エンブレム…1

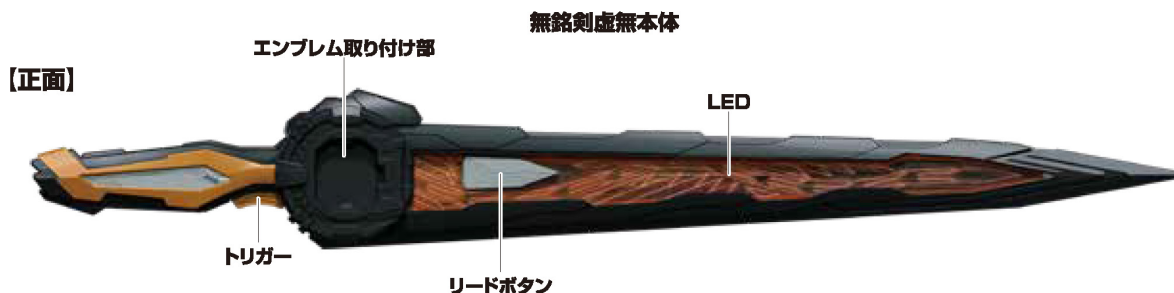

無銘剣虚無エンブレム



⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●小さな部品、電池がありますので、小さなお子様が悪く誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+- (プラスマイナス) ●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●耳の近くで使用しないでください。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。

〈使用上の注意〉


- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●商品の特性上、外観のパラツキがございます。予めご了承ください。

乾電池の入れ方

※電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。
 ※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴る、LEDの発光が弱くなるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

単4 ×3
 単4乾電池3本使用(別売り)
 ●アルカリ電池専用

- 電池ぶたを取り外します。
 - ①-1 本体背面の電池ぶたのネジを ⊕ または ⊖ ドライバーで矢印の方向に回し、
 - ①-2 電池ぶたを取り外します。
- 乾電池を入れます。
 単4乾電池3本(別売り)の ⊕ ⊖ をそれぞれ間違えないように入れます。
- 電池ぶたを戻します。
 電池ぶたの突起と本体のミノを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

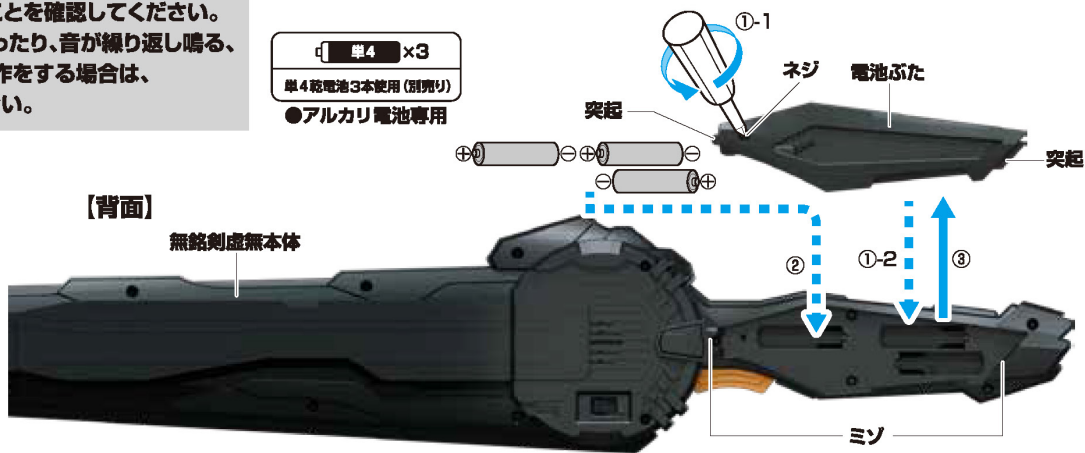


電池を使用する際は、次の項目に注意してください。

- ※未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。
- ※電池の ⊕ ⊖ を間違えないように入れてください。
- ※遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

モード選択(電源の入れ方)

通常モード

本体背面の電源スイッチをONにします。
 →「通常モード」で電源が入ります。

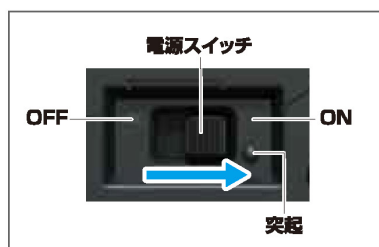


セリフモード


- ①リードボタンを押しながら電源スイッチをONにします。
 →「モード選択状態」で電源が入りセリフ1が鳴ります。
- ②その状態でリードボタンを押します。
 →リードボタンを押すたびにセリフ2→セリフ3の順に鳴ります。
- ③該当のセリフの後にトリガーを押します。
 →剣撃音が鳴り、下配セリフに対応したモードを選択できます。

セリフ1	全てを無に帰す…	→	バハトモード
セリフ2	俺は…デザストだ!	→	デザストモード
セリフ3	ボンヌレクチュール、諸君…	→	タッセルモード

※(セリフ3)の後は(セリフ1)に戻ります。

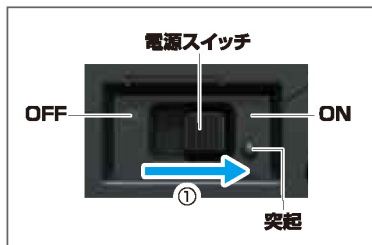

【正面】

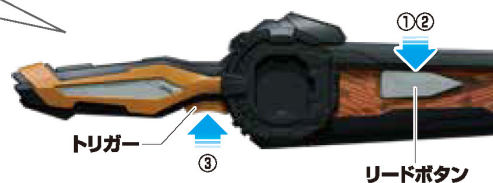

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

エンブレムの取り付け方 / 取り外し方 ※電源がONの状態の説明します。

取り付け方

無銘剣虚無本体のエンブレム取り付け部に、無銘剣虚無エンブレムの背面取り付け部を図のようにカチッと音が鳴るまで取り付けます。

無銘剣虚無エンブレム

【背面】



エンブレム取り付け部

取り外し方

無銘剣虚無エンブレムの取り付け部を図のように取り外します。



究極大聖剣 無銘剣虚無の遊び方

※究極大聖剣本体に無銘剣虚無エンブレムを取り付けた状態を例に説明します。

※「セリフモード」では、剣撃音・変身音・必殺技音にキャラクターセリフや掛け声が付加されます。

剣撃遊び

トリガーを短押しします。

→LEDが発光し、

「剣撃音A」が鳴ります。

※剣撃遊びを行った後、約1.5秒以上間を開けて再びトリガーを短押しすると、「剣撃音B」が鳴ります。

※「剣撃音B」が鳴ってから、約1.5秒以上間を開けてトリガーを短押しすることで「剣撃音A」が鳴ります。



BGM遊び

①背面ボタンを短押しします。

→BGMが順番に流れます。

②BGMが流れている状態で背面ボタンを短押しします。

→BGMが止まります。

※背面ボタンを短押しする度に右記「BGMリスト」の順番でBGMが鳴ります。

※BGMが流れている間に、剣撃遊び、変身遊び、抜刀必殺技遊び、リードボタン必殺技遊びができます。



BGMリスト

順番	音声
1	不死身の剣士・ファルシオン
2	手痛い一撃
3	侵食される世界
4	Will save us

※(4)の後は(1)に戻ります。

変身遊び

※変身前の状態で行います。

※通常モードで行います。

①背面ボタンを長押しします。

→LEDが発光し、「変身待機音」が約30秒鳴ります。



②背面ボタンを離します。

→LEDが発光し、「抜刀音」が鳴ります。




③トリガーを押します。

→LEDが発光し、「変身音」が鳴ります。

※変身遊びを再度行う度に、

右記の「変身音リスト」の順番で「変身音」が鳴ります。

※変身音リスト(4)(5)は③の操作は不要です。

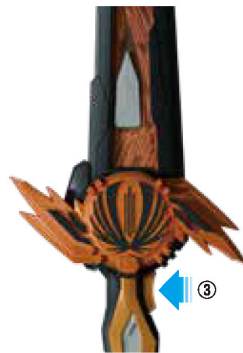

変身音リスト

順番	音声
1	ファルシオン エターナルフェニックス(劇場短編版)
2	ファルシオン エターナルフェニックス(本編版)
3	ファルシオン エターナルフェニックス(通常版)
4	ファルシオン アメイジングセイレーン
5	タッセル

※(5)の後は(1)に戻ります。

変身遊び(セリフモード)

※変身前の状態で行います。

※セリフモードで行います。

①背面ボタンを長押しします。

→LEDが発光し、「変身待機音」が約30秒鳴ります。



②背面ボタンを離します。

→LEDが発光し、現在のセリフモードに対応した変身音が鳴ります。



変身音リスト

バハトモード

順番	音声
1	ファルシオン エターナルフェニックス(劇場短編版)
2	ファルシオン エターナルフェニックス(本編版)

デザストモード

順番	音声
1	ファルシオン エターナルフェニックス(通常版)

タッセルモード

順番	音声
1	タッセル

※最後の音声の後は(1)に戻ります。

抜刀必殺技遊び

※変身後の状態で行います。

①トリガーを長押しします。


→LEDが発光し、「抜刀必殺技待機音」が約30秒鳴ります。

②トリガーを離します。

→LEDが発光し、「抜刀必殺技音」が鳴ります。

※タッセルの場合、抜刀必殺技遊びを行う度に、右記表の順番で音声がかかります。

※最後に変身遊びをした仮面ライダーの「抜刀必殺技音」が鳴ります。

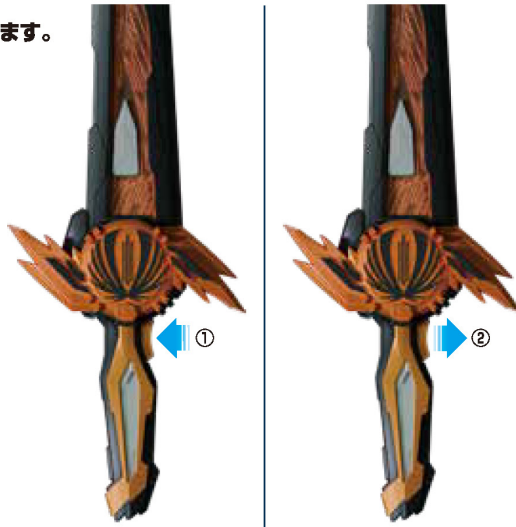

抜刀必殺技音リスト

ファルシオン エターナルフェニックス

回数	音声
1	不死鳥(無双斬り)

ファルシオン アメイジングセイレーン

回数	音声
1	神獣(無双斬り)

タッセル

回数	音声
1	タッセルブレイク
2	タッセルスラッシュ
3	タッセルダークワンダー

※最後の音声の後は(1)に戻ります。

リードボタン必殺技遊び

※変身後の状態で行います。
※通常モードで行います。

①リードボタンを押します。

→LEDが発光し、「リードボタン音」と「必殺技待機音」が約30秒鳴ります。

②トリガーを短押しします。

→LEDが発光し、「リードボタン必殺技音」が鳴ります。

※実際のワンダーライドブックはリードできません。

※最後に変身遊びをした仮面ライダーの「リードボタン必殺技音」が鳴ります。

※リードボタンを押す度に

右記「リードボタン必殺技音リスト」の順番でリードボタン必殺技音が鳴ります。



リードボタン必殺技音リスト

ファルシオン エターナルフェニックス

回数	音声
1	永久の不死鳥(無限一突)
2	永久の不死鳥(無限二突)
3	永久の不死鳥(無限三突)

ファルシオン アメイジングセイレーン

回数	音声
1	永久の神獣(無限一突)
2	永久の神獣(無限二突)
3	永久の神獣(無限三突)

タッセル

回数	音声
1	永久の大神話(無限一突)
2	永久の大神話(無限二突)
3	永久の大神話(無限三突)

リードボタン必殺技遊び(セリフモード)

※変身後の状態で行います。

※セリフモードで行います。

※変身後の状態直後はセリフ遊び状態です。

①リードボタンを長押しします。

→「切り替え音」が鳴り、リードボタン必殺技遊び状態になります。

②リードボタンを短押しします。

→LEDが発光し、「リードボタン音」と「必殺技待機音」が約30秒鳴ります。

③トリガーを短押しします。

→LEDが発光し、「リードボタン必殺技音」が鳴ります。

※実際のワンダーライドブックはリードできません。

※最後に変身遊びをした仮面ライダーの「リードボタン必殺技音」が鳴ります。

※リードボタンを押す度に

右記「リードボタン必殺技音リスト」の順番でリードボタン必殺技音が鳴ります。

※再度リードボタンを長押しすると、

「切り替え音」が鳴り、セリフ遊び状態に戻ります。



リードボタン必殺技音リスト

ファルシオン エターナルフェニックス

回数	音声
1	永久の不死鳥(無限一突)
2	永久の不死鳥(無限二突)
3	永久の不死鳥(無限三突)

タッセル

回数	音声
1	永久の大神話(無限一突)
2	永久の大神話(無限二突)
3	永久の大神話(無限三突)

効果音遊び

※変身後の状態から始めます。

トリガーと背面ボタンを同時短押しします。

⇒LEDが発光し、「効果音」が鳴ります。

※最後に変身遊びをした仮面ライダーの「効果音」が鳴ります。



効果音リスト

ファルシオン エターナルフェニックス

順番	音声
1	聖剣能力無効音

ファルシオン アメイジングセイレーン

順番	音声
1	記憶喪失音
2	声なき犠牲者たちの幻影を呼び出す効果音

タッセル

順番	音声
1	聖剣能力無効音

※最後の音声の後は(1)に戻ります。

変身解除遊び

※変身後の状態から始めます。

トリガーと背面ボタンを同時長押しします。

⇒「変身解除音」が鳴り変身前状態になります。

※「変身解除遊び」を行って変身前状態になった場合、次の「変身遊び」はP3に記載の変身音リストの順に変身音が鳴ります。



セリフ遊び

- ※セリフモードで行います。
- ※セリフ遊び状態でいきます。

リードボタンを短押しします。

→リードボタンを短押しする度に、モードに対応するセリフが表の順に鳴ります。

※変身遊び後にリードボタンを長押しすると、「切り替え音」が鳴り、リードボタン必殺技遊び状態になります。再度リードボタンを長押しすると、「切り替え音」が鳴り、セリフ遊び状態に戻ります。



セリフリスト

バハトモード	
回数	音声
1	世界は消え、お前たちも無となるのだ!
2	全てを無に帰す…。
3	まもなく全てが消え去る…この世の終焉だ。
4	来たか無知な剣士ども。
5	だが、もはや止められん。
6	争いはなくなるらない…。
7	人はなぜ争う?
8	力だ。力こそ争いの源。
9	ならばお前は、私と何をしている…。
10	人がいるから、世界があるから、力があるから争いが起こる!
11	それが人の歴史だ。人類はその先には進めないのだ。
12	存在の真理は無。全て何もない無から始まった。だから、全てを無に帰す。
13	滅びるのは定め。ただそれが少し早まっただけ。これは決まっていることなのだ。
14	何もかもが無駄だ!
15	認める!世界は悪と災いで出来ている。全てを無に帰すことだけが唯一。
16	物語か。だが、それは私に屈し、虚無に覆われる結末となる。
17	何が起きている?
18	世界は消えお前たちも無となる。
19	滅びは訪れる。また逢う日もそう遠くないだろう…。
20	貴様ら剣士を地獄に落とすために…蘇った…。
21	ほお、新たな力を手にしたか…ははは…ならば…。
22	消え去れ剣士ども!
23	そうか貴様が…選ばれし者だったのか。
24	面白い…もう少し…楽しむとするか…。
25	剣士は全て敵。皆殺しだ!
26	今争いから解放してやる…永遠にな…。
27	そうかわかるのか…俺の気持ちか…。
28	フハハハハハ…ハハハハハハ…だろうな…貴様はいずれ大きな力を手にし、その力に飲み込まれる…。
29	ユーウー!俺を切った貴様が下らんことを言うな!友だろうが平気で裏切るそれが人間の本性だ。
30	フハハハハハ…千年経っても愚か奴だ…お前も消える…!
31	剣士は全て消し去る…。
32	邪魔だ…消えるのはお前だあ!
33	お前はやがて力を手にする…しかし、その力がまた争いを生む。それが人の本性…宿命だ。
34	貴様—!何の用だ?俺と戦いに来たのか?
35	ハハハハハハ…俺が求めるものは世界の破滅だ。何故、止めなきゃならない?
36	邪魔をするな剣士ども!まもなく世界が無に帰る。
37	炎の剣士、世界が減る前に一戦交えるか?
38	争いこそが人間の本性だろ?
39	そうか?実際にお前は闇の剣士と剣をぶつけ合っていたろ?
40	想いや絆など信用に値しないことを俺は知っている。
41	俺の千年をお前ごときの想いに覆われてたまるか!
42	死ねない体…無限に続く再生…お前たち人間には到底理解できない…絶望だ。
43	ずっと傷つかなかったこの身体か…うおおお!
44	これが人の想い…人の力…!
45	フハハハハハ…お前がこの先の未来に何をもたらすのか俺が見届けてやる…。
46	お前の居るべき場所は…ここじゃないだろ?

デザストモード	
回数	音声
1	匂うな。世界と本と剣が擦れ合う、最低で最高に楽しそうな匂いだ。
2	いい匂いがすると思ったら、炎の剣士がいるのか。
3	相変わらずこういうので遊んでんのか?
4	どうした?腕が落ちたか?
5	いいぜ、これからもっと楽しくなるんだ、そいつはくれてやる。
6	お前らのワンダーライドブックと聖剣は俺がもらう。
7	響き渡る退廃的で爽快な匂い。たまらないねえ。
8	お前とこうして遊ぶのもこれで最後かもな…。
9	まだまだ十分楽しんでねー!その前に世界が無くなるの、困るんだよ。
10	終わるのはお前らの方だ!カラムティストライク!!
11	なんか、白けちゃったわ…!
12	俺と戦え、本気でな、さも無きや前の風の剣士みてえに、お前も死ぬことになる。
13	おい!紅ショウガは?うまくなるぞ!入れてみる!
14	紅ショウガに謝れ!!
15	ったく、だからお前はいつまでも強くなれねえんだよ。
16	仲間とか、意味がなげりゃ生きてちゃだめなのか?
17	白けちゃったなあ…!
18	そろそろ限界だな…。
19	何も残せなかったな…つまんねえ最期だ…。
20	苦悩と決意に満ちた…甘くて苦々しい匂いがする。
21	俺は、デザストだ。
22	良いねえ蓮!楽しくなってきたぜ!!
23	フフフフフ…来いよおおお!!!!
24	これだよこれ…!生と死が交じり合い、刃と刃が交じり合う!最低で最高の匂いだ!!!
25	たく、お前になんか声かけるんじゃないか…!
26	もう会わねえよ…!
27	あああ…つまんねえな…もう終わりか…。
28	お前はそのままでもいいんだよ。ああ、それとな、紅ショウガ、ちゃんと食べよ…へへへ。

タッセルモード	
回数	音声
1	新たな光、新たなワンダーワールドが生まれた、だが、強い光の裏には、強い闇も生まれる。闇はやがて、光を飲み込み、すべてを無に帰す。
2	我が闇で、今こそワンダーワールドを、覆いつくすのだ!
3	ボンヌレクチュール…諸君。
4	わが名は、仮面ライダータッセル。ダークワールドの守り人。そしてまもなく、この世界の、支配者となるのです。
5	全知全能の書と、創造を司る刃王剣、その二つの力が合わさる時、この全知全能の書は真の力をもち、完全に黒く染まる…。
6	黒き全知全能の書よ!ワンダーワールドを、黒く染め上げよ!
7	これで、希望の光は完全に消えた。世界は私のものになるのだ!
8	物語は完成した。いまさら何ができるというのだ!
9	物語は私のものだ!
10	だまれ!貴様らの取るに足らない物語など、蹴散らしてくれろ!いけ!お前ら!!
11	光があれば闇がある。それは決して変えられない!
12	馬鹿な、この私が剣士ごときに…!

※最後の音声の後は(1)に戻ります。