


ないよう
セット内容

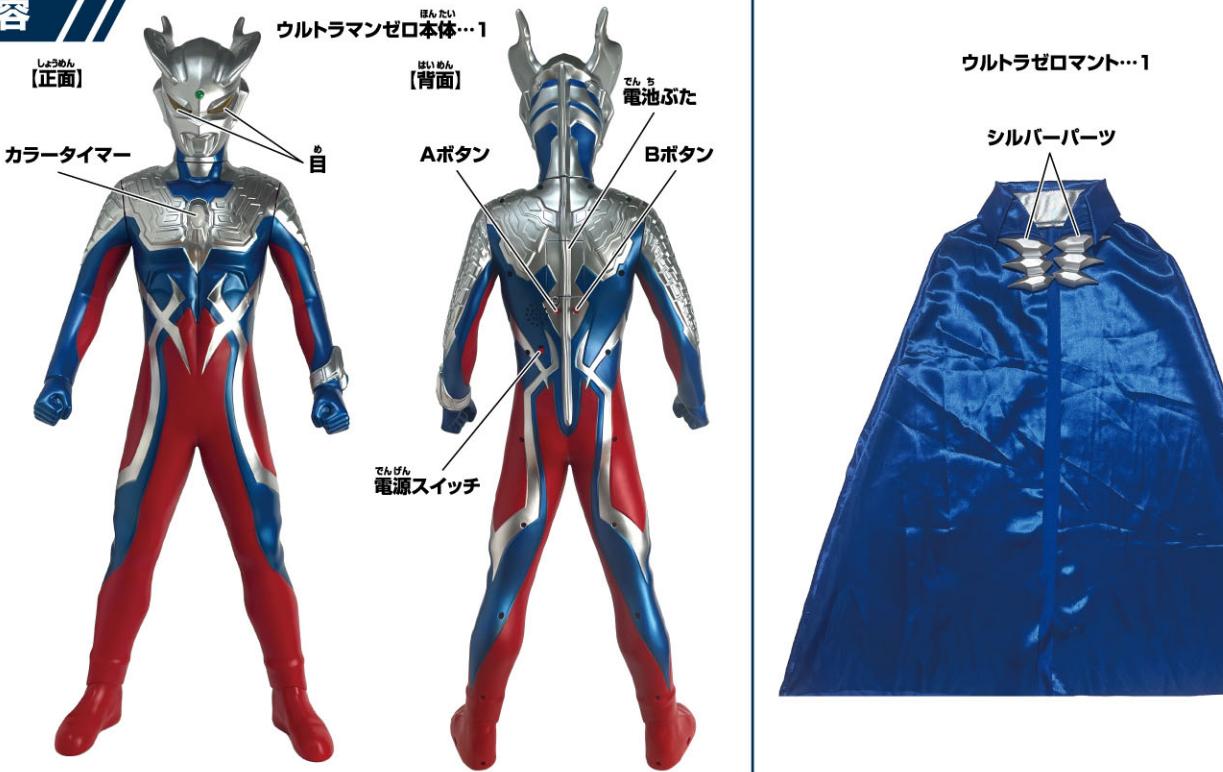

警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●火のそばに近づけないでください。

△ 注意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品、スピーカーを使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●プラスチック袋を頭からかぶったり、顔を覆つたりしないでください。窒息する恐れがあります。《電池を誤用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。



●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●プラスチック袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分・縫製部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。

電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※ボタンを押した際に同じ音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

- ①-1 本体の電池ふたのネジを \oplus または \ominus または、
マナス \ominus ドライバーで矢印の方向に回し、
電池ふたを矢印の方向に

①-2 電池ふたを取り外します。


②乾電池を入れます。

- 単4乾電池3本(別売り)の $\oplus\ominus$ を
それぞれ間違えないように入れます。

③電池ふたを戻します。

- 電池ふたの突起と本体のミゾを
合わせ、電池ふたを取り付けます。

[背面]

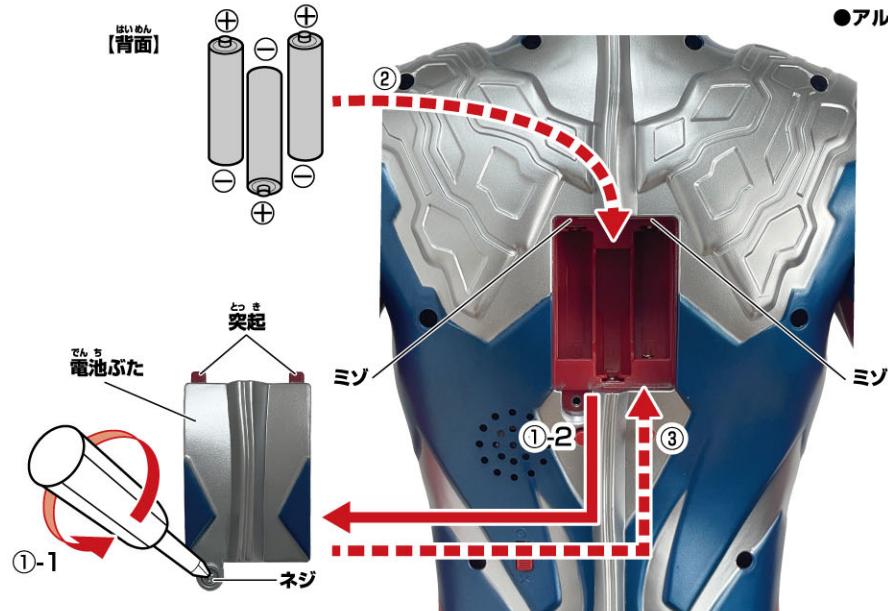

単4×3
単4乾電池3本使用(別売り)

●アルカリ電池推奨



電源の入れ方

本体背面の

電源スイッチを \textcircled{O} (ON)にします。

→目とカラータイマーが光り、
変身音が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを
 \textcircled{X} (OFF)にしてください。

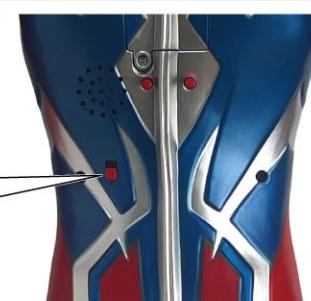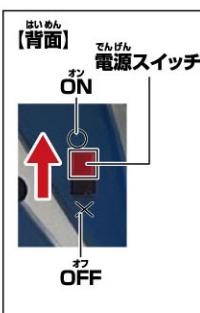

ウルトラゼロマントの装着の仕方

ウルトラゼロマントのシルバーパーツが、
ウルトラマンゼロの胸の上に
乗るようにかけます。



シルバーパーツ

ウルトラゼロマント

遊び方

ウルトラマンゼロの首と両腕が動きます。



音声遊びの仕方

Aボタン、Bボタンの
短押し、長押しで音声が鳴り、
セリフ音声と必殺技音声の再生で
目とカラータイマーが光ります。



	短押し	長押し
Aボタン	セリフ音声が鳴ります。	セリフ音声が連続で鳴ります。
Bボタン	必殺技音声が鳴ります。	「ウルトラマンゼロのテーマ」が鳴ります。

おんせいあそ 音声遊び

あそ セリフ遊び

Aボタンを短押しします。

→目とカラータイマーが発光し、セリフ音声が順番に鳴ります。

※30回目の音声の後は1回目に戻ります。

Aボタンを長押しします。

→目とカラータイマーが発光し、セリフ音声が連続で鳴ります。

※カラータイマーは青く発光します。



じゅんばん 順番	おんせいいのよう 音声内容
かいめ 1回目	ゼロ!ウルトラマンゼロ!セブンの息子だ!
かいめ 2回目	まんねんはや 2万年早いぜ!
かいめ 3回目	まえ お前の相手はこの俺だ!
かいめ 4回目	え?や?あ?は?そな?え?ちっさ!へ?なんでこんな中途半端なサイズに。
かいめ 5回目	おれ ああこれが俺の師匠からもらったんだ。イカすだろ?
かいめ 6回目	おれ へっ、俺の心配するなんざ2万年早いぜ!
かいめ 7回目	はじめようぜ!
かいめ 8回目	おれ 俺に限界はねえ!
かいめ 9回目	おれ 俺のビッグバンは、もう止められないぜ!
かいめ 10回目	あぶねえからどいてろ。
かいめ 11回目	さあこい。
かいめ 12回目	シャツ!あぶねえから手出すな!
かいめ 13回目	行くぞ!
かいめ 14回目	俺と一緒に修行して、もっと強くなろうぜ!
かいめ 15回目	たたか に戦うことから逃げてばかりじゃ、明日という日はやってこねえぞ!
かいめ 16回目	まえ お前もたまにはやるじゃないか。
かいめ 17回目	み さあ、見せてやろうぜ。俺たちの力を。
かいめ 18回目	ふ ブラックホールが吹き荒れるぜ!
かいめ 19回目	おれ 俺たちの力が200万%共鳴したのさ。
かいめ 20回目	とき ピンチの時は俺が駆けつけるぜ!
かいめ 21回目	あら さあ、新たな伝説を作りに行くぜ!
かいめ 22回目	ああ、じゃあ、行ってくる!シャツ!
かいめ 23回目	へっ、よく言うだろ、主役は遅れてくるってな!
かいめ 24回目	まえ お前、何にそんなにこだわってんだ?まっ、言いたくなきやいいさ。
かいめ 25回目	ま お待たせ。
かいめ 26回目	おれ それ俺の~…
かいめ 27回目	おれ よせよ。俺に惚れると火傷するぜ。
かいめ 28回目	きょう よっ、今日も頑張れよ!
かいめ 29回目	しんぱい どうした?心配すんな、俺達ウルトラマンは、いつでもそばにいるぜ!
かいめ 30回目	じゃあな!

ひつさつわざあそ 必殺技遊び

Bボタンを短押しします。

→目とカラータイマーが発光し、

必殺技音声が表の順番に鳴ります。

※カラータイマーは青く発光します。

※3回目の音声の後は1回目に戻ります。

あそ BGM遊び

Bボタンを長押しします。

→「ウルトラマンゼロのテーマ」が鳴ります。

もう一度長押しすると停止します。



じゅんばん 順番	おんせいいのよう 音声内容
かいめ 1回目	エメリウムスラッシュ
かいめ 2回目	ワイドゼロショット
かいめ 3回目	ゼロツインショット

あそ カラー タイマー遊び

さいご そうさ やくぶんご やくぶんご
最後にボタン操作をしてから約1分後と約3分後に、
めはっこうおんな
目とカラー タイマーが発光し、カラー タイマー音が鳴ります。
※カラー タイマーは赤く発光します。

