

ない よう
セット内容

サウンドユニット…2種各1 天面パーツ…4種各1

サウンドユニット本体…2種



サウンドユニットA



サウンドユニットB

天面パーツ…4種



天面パーツ(ギーツ)



天面パーツ(タイクーン)



天面パーツ(バッファ)



天面パーツ(ナーゴ)

⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一小物、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまとめて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。




<使用上の注意>

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押してください。

初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

- ①本体のカバー側面のツメに指を引っ掛け、図のように取り外します。

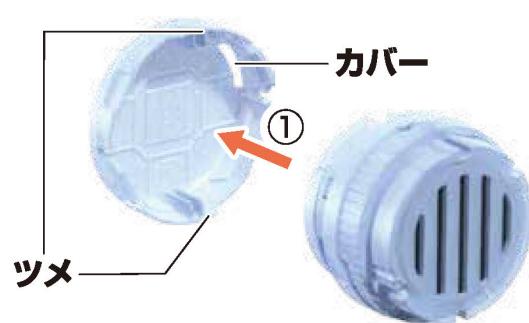

- ②本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。



- ③リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。



ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。※サウンドユニットAを例に説明します。

※音が小さくなったり聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①カバーを取り外します。

本体のカバー側面のツメに指を引っ掛け、図のように取り外します。

- ②電池ぶたを取り外します。

②-1 電池ぶたのネジを \oplus または \ominus ドライバーで矢印の方向に回し、

②-2 電池ぶたを取り外します。

- ③ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個



(LR44・別売り)を $\oplus\ominus$ に注意してセットします。

- ④電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、

電池ぶたのネジを②-1と逆方向に回して閉じます。

- ⑤カバーを戻します。

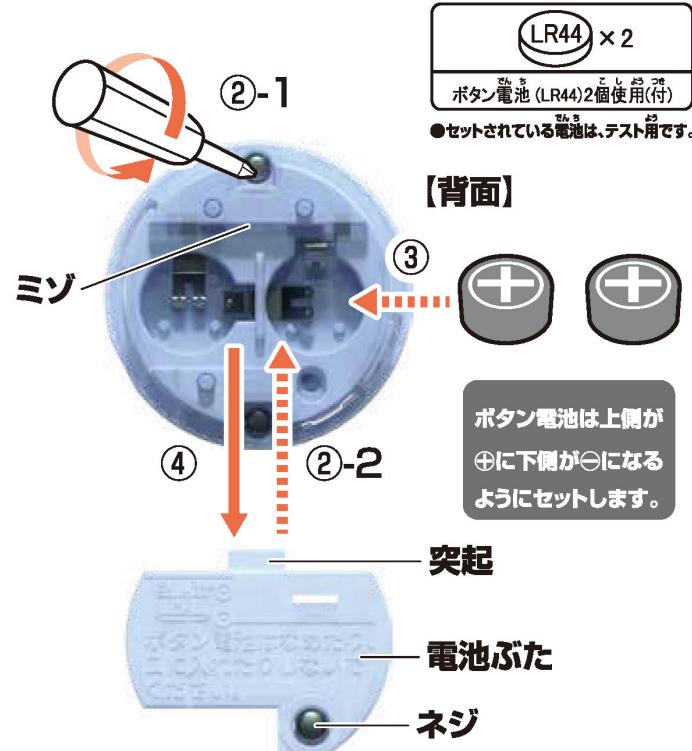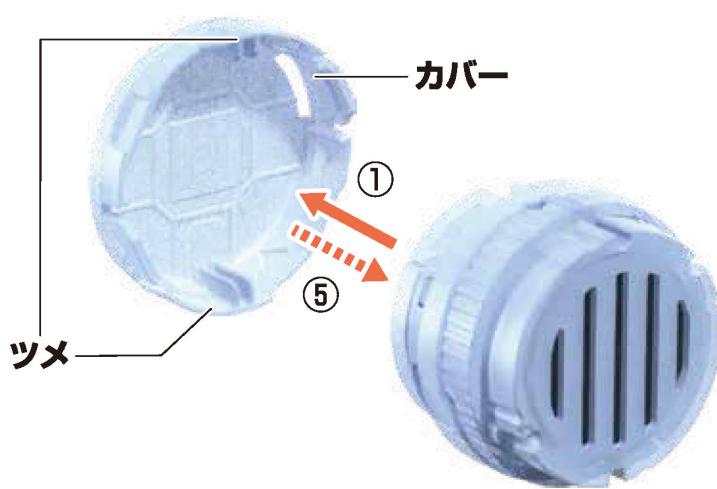

遊び方

本体を長押しします。

→再生・停止し、2曲が交互に流れます。

サウンドユニットA



サウンドユニットB



曲順	収録曲
①	さあ、ここからがハイライトだ
②	ブーストライカー

曲順	収録曲
①	マグナムシューター
②	最後の審判

別売りのDXデザイアドライバーで変身!

※DXデザイアドライバーのWEB取説もご覧ください。

本体をスロットに取り付けます。

→LEDが発光して「変身音」が鳴ります。



※本商品を装填したDXデザイアドライバーにはセットできない

レイズバックルがあります。