


セット内容と各部名称

●ハンブディ・ロック本体…1

【正面】




【背面】

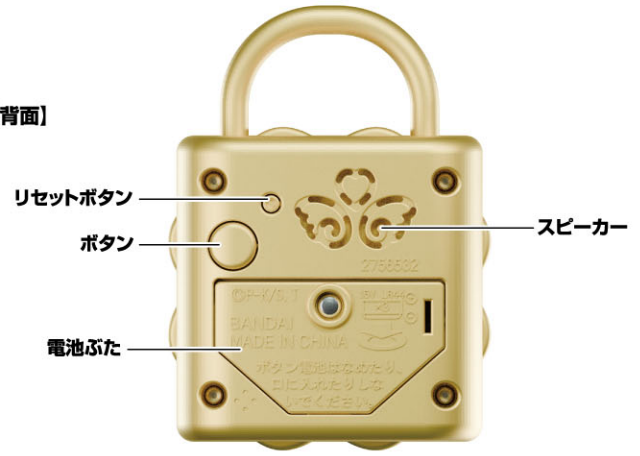

●チェーン…1

※チェーンの長さは約55cmです。

金具 輪

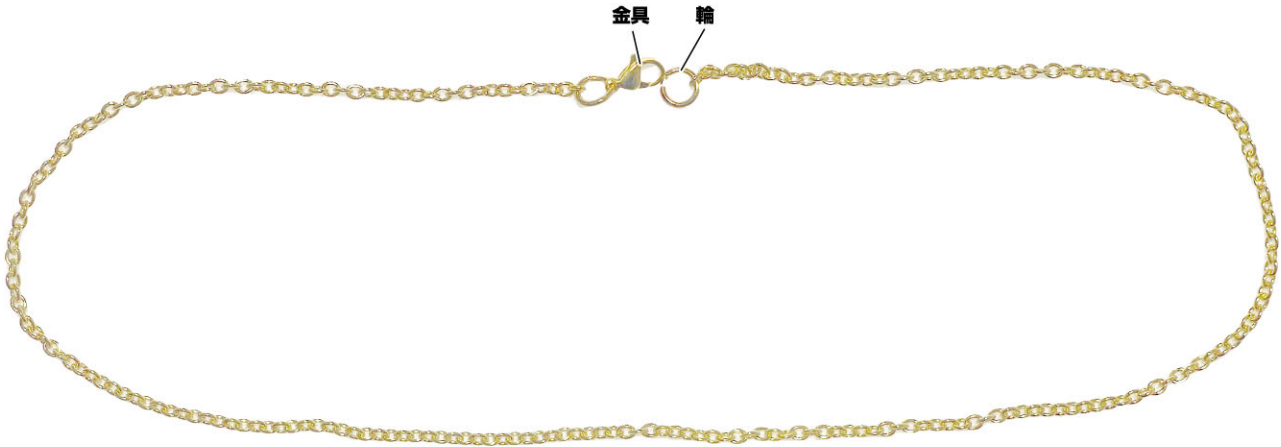

●画像はイメージです。 ●取扱説明書の画像と実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

⚠ 注意

ご購入上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品、ボタン電池がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないよう注意してください。窒息などの危険があります。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●チェーンには金属パーツを使用しております。体質によって、かゆみ・かぶれを生じる場合がありますので、皮膚に異常を感じたときは、ご使用をお止めいただき専門医にご相談ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。+（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。


<使用上の注意>●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品を首にかけてふざけたり、乱暴に遊んだりしないでください。窒息などの危険があります。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●強く擦るなどすると、塗装部分にキズや剥がれ等が発生する場合があります。取扱いに注意してください。●取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなったり、LEDの発光が弱くなったり、誤作動する場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。

初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方 ※セット内容の状態から始めます。

- ①背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。



- ②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

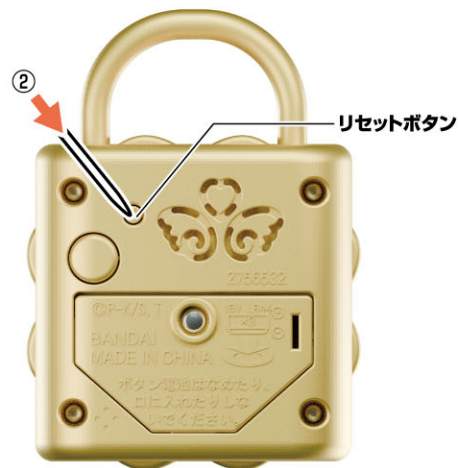

ボタン電池の交換 ※長時間遊ばない場合は必ず電池を取り外してください。

※LEDの発光が弱くなるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ふたを取り外します。


- ①-1 電池ふたのネジを⊕または、
⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ふたを取り外します。

- ②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

- ③電池ふたを戻します。


電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ふたの①-1と逆方向に回して閉じます。

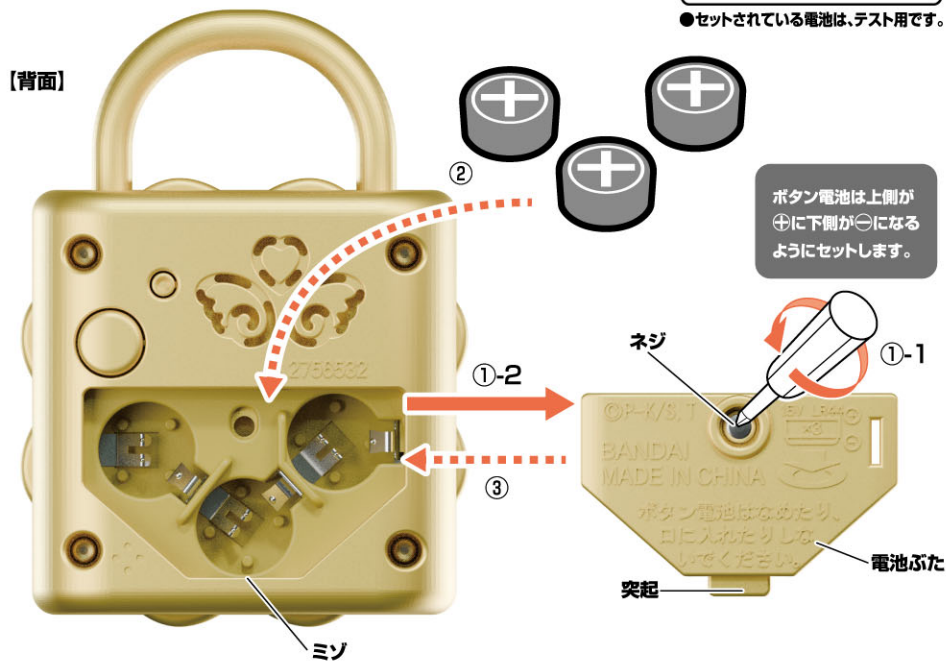

チェーンの取り付け方

(金具の取り付け方/取り外し方)

- ① 金具を押して変形させながら、
 - ② 金具を輪に引っ掛けて、金具から指を離します。
- ※取り外す際は金具を変形させながら、輪から外します。

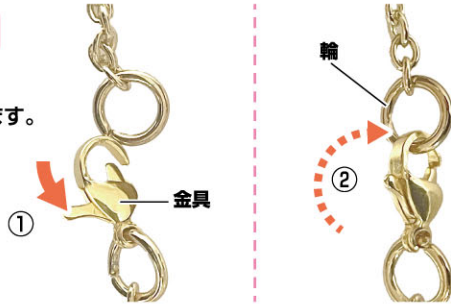

(チェーンの取り付け方)

- ① ハンプティ・ロックにチェーンを通します。
- ② 輪に金具を取り付けます。
- ③ 図のようになります。



遊び方

- ボタンを短押しします。
 →音楽と台詞が流れます。
 ※再度ボタンを短押しすると音楽と台詞が停止します。
 ※再度ボタンを長押しすると音楽と台詞が停止し、再度短押しすると最初から再生されます



キャラなり!
アミュレットハート!



キャラなり!
アミュレットスピード!



キャラなり!
アミュレットクローバー!



キャラなり!
アミュレットダイヤ!



順番	曲名	台詞
1	キャラなり!アミュレットハート!	アンロック 日奈森あむ「あたしのココロ、解錠!」
		日奈森あむ、ラン「キャラなり!アミュレットハート!」
2	キャラなり!アミュレットスピード!	アンロック 日奈森あむ「あたしのココロ、解錠!」
		日奈森あむ、ミキ「キャラなり!アミュレットスピード!」
3	キャラなり!アミュレットクローバー!	アンロック 日奈森あむ「あたしのココロ、解錠!」
		日奈森あむ、スウ「キャラなり!アミュレットクローバー!」
4	キャラなり!アミュレットダイヤ!	アンロック 日奈森あむ「あたしのココロ、解錠!」
		日奈森あむ、ダイヤ「キャラなり!アミュレットダイヤ!」

※4の後は1に戻ります。