

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品、ボタン電池がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。●漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●セットされているボタン電池はテスト用です。音が小さくなったり、LEDの発光が弱くなったり、誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●強く擦ると、塗装部分にキズや剥がれ等が発生する場合があります。取扱いに注意してください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。

セット内容と各部名称

- リズムタップ本体… 1個 ●魔法の実… 7個



♪ご使用の前に…

絶縁シートの外し方

- ①本体裏面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
- ②電源スイッチを○の方にスライドさせて電源を入れてください。

ON →○に向かって左にずらす
OFF →×に向かって右にずらす



ボタン電池の入れ替え方

※電池交換の際には、必ず電源スイッチが×(OFF)になっていることを確認してください。


●電池ぶたを取り外します。

- ①電池ぶたのストッパーボタンを先の細い棒などで軽く押しながら、電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

●ボタン電池を入れます。

- ②古いボタン電池をすべて取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。
- ③電池ぶたのツメを本体のミゾにスライドさせ、カチッとはめ込んで閉じます。

ボタン電池は上側が⊕に下側が⊖になるようにセットします。

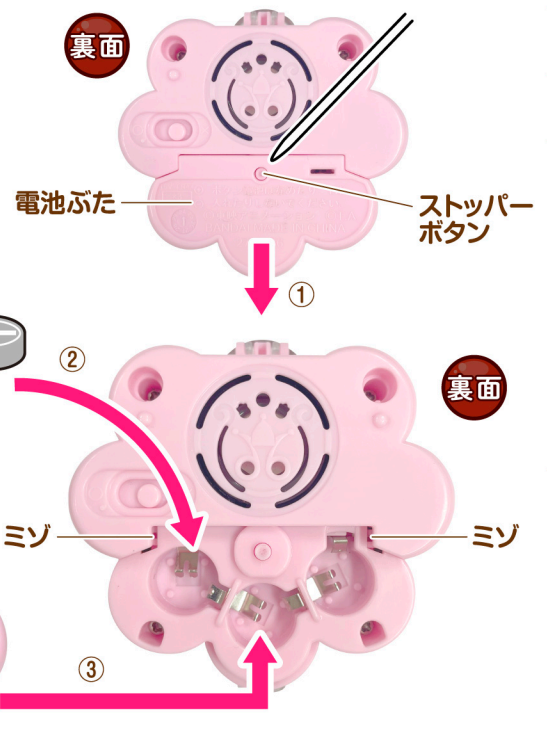

●セットされている電池はテスト用です。

なりきりモード

真ん中のボタンを押すとお着替えメロディが流れます。
メロディに合わせてボタンを押すと光り、効果音が流れます。

1 真ん中のボタンを押します。



2 メロディに合わせて真ん中のボタンを押すと光って、効果音が流れます。



真ん中のボタンを2回押すとピコットポロンが出るメロディが流れます!

ピコットポロン

1 真ん中のボタンを2回押します。



2 光ってピコットポロンが出るメロディが流れます。



BGMモード

1 真ん中のボタンを長く押します。



2 BGMが流れます。*真ん中のボタンを押すと光り、効果音が流れます。



*真ん中のボタンを再び長く押すとBGMが止まります。

魔法の実で遊ぶ♪

魔法の実を出し入れして遊ぶことができます。

