

©東映アニメーション

**注意** お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品、ボタン電池がありますので、小さなお子様が悪く誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管は避けてください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触している色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●セットされているボタン電池はテスト用です。音が小さくなったり、誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●強く擦ると、塗装部分にキズや剥がれ等が発生する場合があります。取扱いに注意してください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。

セット内容と各部名称

●帽子… 1個



●ロンパース… 1個



●おしゃぶり… 3個



●ハナちゃん本体… 1個

※ベスト、パンツ着用



電源スイッチ

底面

電池ふた

♪ご使用前に…


絶縁シートの外し方

- ①本体底面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
- ②電源スイッチをOの方にスライドさせて電源を入れてください。

ON → Oに向かって右にずらす

OFF → Xに向かって左にずらす

電源スイッチ 絶縁シート

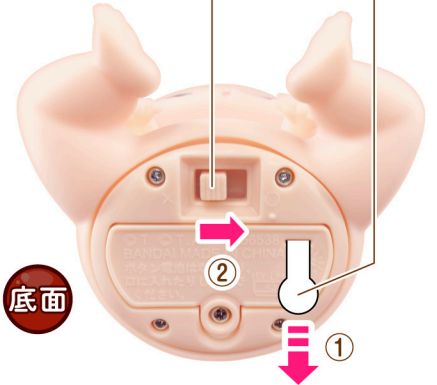

※あそび終わったら電源スイッチをOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ずボタン電池を取りはずしてください。

ボタン電池の入れ替え方


※電池交換の際には、必ず電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

●電池ふたを取り外します。

- ①本体裏面の電池ふたのねじを ⊕（プラス）または ⊖（マイナス）ドライバーで矢印の方向に回し、電池ふたを取り外します。

●ボタン電池を入れます。

- ②古いボタン電池をすべて取り外して、新しいボタン電池 3 個 (LR44・別売り) を ⊕ ⊖ に注意してセットします。
- ③電池ふたのツメと本体のミゾをはめ合わせてからねじを①と逆方向に回してしっかりと閉じてください。

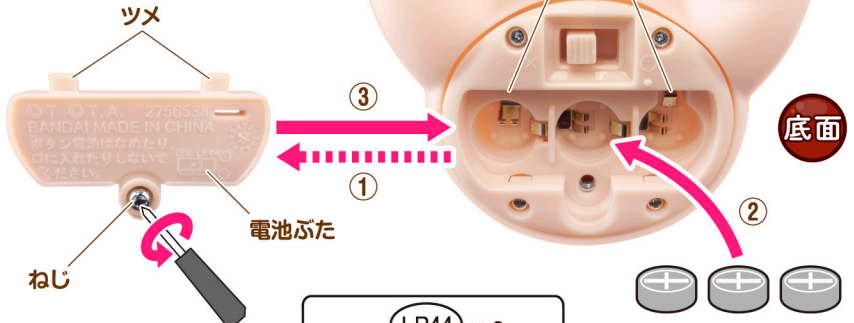

LR44 × 3

ボタン電池 (LR44) 3 個使用(付)

●セットされている電池はテスト用です。

ボタン電池は上側が ⊕ に下側が ⊖ になるようにセットします。



## ハナちゃんとお話

ハナちゃんのおでこをなでなでするとハナちゃんがお話してくれます。



※約1分間無操作の状態が続くとスリープモードに入ります。



## お洋服の着用の仕方

### ベスト

- ①ベストの背面からそでを腕に通してください。
  - ②背面にある面ファスナーを留めてください。
- ※脱がせる際は逆の手順で行ってください。



### ロンパース

- ①ロンパースの背面から腕、脚を通してください。
- ②背面にある面ファスナーを留めてください。



### パンツ

パンツの穴に脚を通してください。



### 帽子

帽子の穴から髪の毛が出るようにかぶせてください。

