



メモリーマイド  
Pichi Pichi Pitch  
ぴちぴちピッチ

©講談社・フリュー・テレビ愛知/ぴちぴちピッチ製作委員会



Nanami Lucia, Hosho Hanon, Toin Rina, Caren, Noel, Coco, Sara, Seira

対象年齢15才以上



### △注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品、ボタン電池がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないよう注意してください。窒息などの危険があります。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ベースメーカーをご使用の方はご注意ください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●尖った部分や鋲の部分がありますので、取扱いや保管場所に注意してください。思わずケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●紐には金属バーチを使用しております。皮膚によって、かゆみかぶれを生じる場合がありますので、皮膚に異常を感じたときは、ご使用をお止めいただき専門医にご相談ください。(電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください)●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

<使用上の注意> ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品を首にかけてふりかけたり、乱暴に遊んだりしないでください。窒息などの危険があります。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●強く擦るなどすると、塗装部分にキズや剥がれ等が発生する場合があります。取扱いに注意してください。●紐は汗などにより、変色する場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなったり、LEDの発光が弱くなったり、誤動作する場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。

## セット内容と各部名称

### ●アクアピッチ本体…1 個



### ●紐…1 本



\*紐の長さは約 50cm です。

## ご使用の前に…

### 絶縁シートの外し方

①本体底面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

②リセットスイッチを先の細い棒などで軽く押します。



## ボタン電池の入れ替え方

### ●電池ぶたを取り外します。


- ①本体裏面の電池ぶたのねじを+(プラス)または-(マイナス)ドライバーで矢印の方向に回し、電池ぶたを取り外します。

ボタン電池は上側が+に下側が-になるようにセットします。



### ●ボタン電池を入れます。


- ②古いボタン電池をすべて取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を+ -に注意してセットします。
- ③電池ぶたの突起と本体のミゾをはめ合わせてからねじを①と逆方向に回してしっかりと閉じてください。

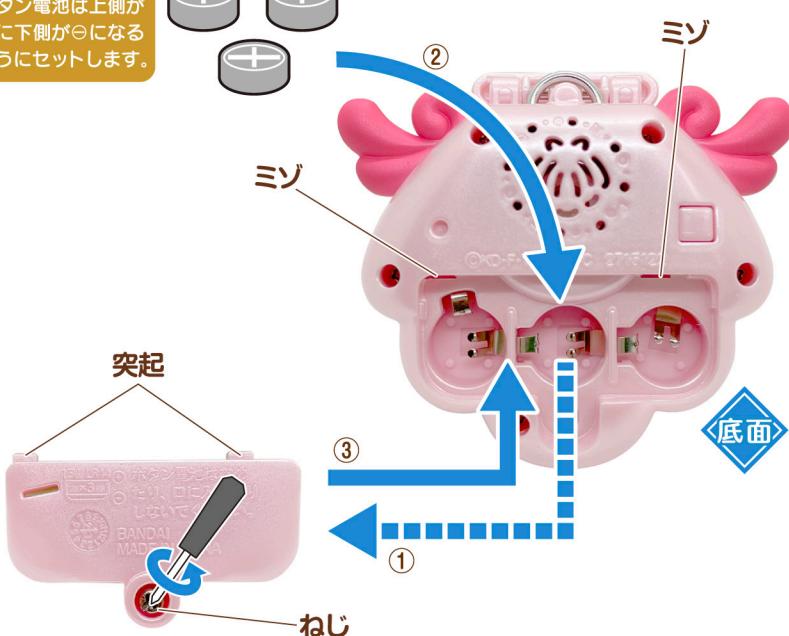

## 紐の取り付け方



### ●金具の外し方

- ①長い金具を矢印の方向に押し込みながら、
- ②長い金具を矢印の方向に回します。
- ③長い金具を矢印の方向に外します。

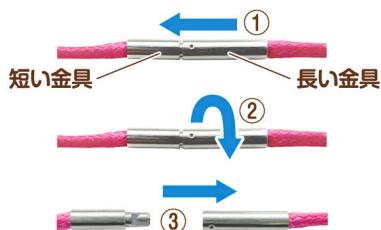


### ●金具の取り付け方

- ①短い金具のミゾと長い金具の点の向きを合わせ、矢印の方向に取り付けます。
- ②長い金具を矢印の方向に押し込みながら、
- ③長い金具を矢印の方向に回します。

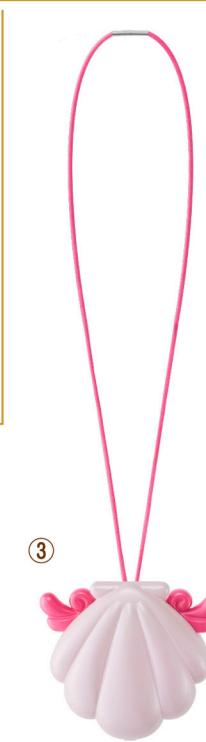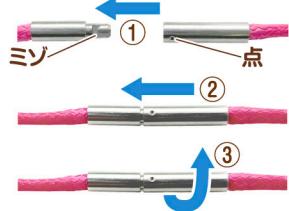

### ●紐の取り付け方

- ①金具を外して短い金具をリング部分に図の向きで通します。
- ②金具を止めます。
- ③図のようになります。

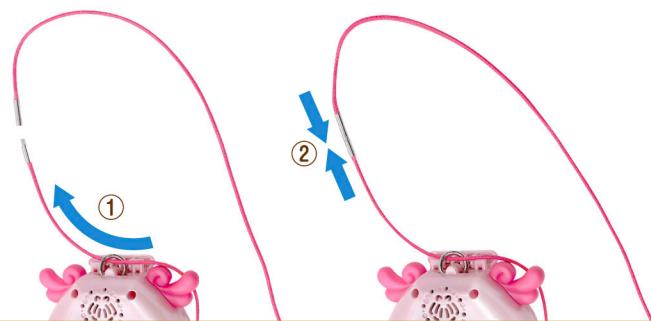

## 月変身メロディ

ボタンを押すと変身メロディが流れます!

1 本体底面のボタンを押します。



2 表に向けてふたを開けます。



3 真珠が光って、変身メロディが流れます。



アクアピッチ	変身メロディ
七海るちあ	ピンクパールボイス!!
宝生波音	水色パールボイス!!
洞院リナ	グリーンパールボイス!!
かれん	KODOU~パーフェクトハーモニー~(inst.)
ノエル	KODOU~パーフェクトハーモニー~(inst.)
ココ	KODOU~パーフェクトハーモニー~(inst.)
沙羅	KODOU~パーフェクトハーモニー~(inst.)
星羅	Birth of Love (inst.)

※変身メロディが終わる前にボタンを押すと音楽が止まります。

真珠 ※真珠イメージのバージです。



## ♪劇中歌

ボタンを長押しすると劇中歌が流れます!

1 本体底面のボタンを長く押します。



2 表に向けてふたを開けます。



3 真珠が光って、音楽が流れます。



アクアピッチ	劇中歌
七海るちあ	Legend of Mermaid (るちあソロバージョン)
宝生波音	Legend of Mermaid (波音ソロバージョン)
洞院リナ	Legend of Mermaid (リナソロバージョン)
かれん	オーロラの風に乗って
ノエル	Legend of Mermaid ~7 Mermaid Version~
ココ	希望の鐘音~Love goes on~7 Mermaid Version
沙羅	Return to the Sea
星羅	Beautiful Wish

※劇中歌が終わる前にボタンを長く押すと音楽が止まります。

真珠 ※真珠イメージのバージです。