

# DX TOKIMEKI BRIDAL GASHAT & PROTO MIGHTY ACTION X GASHAT ノール

あそびかた  
の遊び方

## セット内容

ときめきブライダルガシャット…1 エックス  
プロトマイティアクションXガシャットノール…1

### 各部名称

#### ●ときめきブライダルガシャット



#### ●プロトマイティアクションXガシャットノール



## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れしないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》  
●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。



くちにいけない

＜使用上の注意＞●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる場所での使用、保管は避けてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。●ライダーガシャット背面・側面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

はじめに遊ぶ前に…


# ライダーガシャットの絶縁シートの取り外し方

※必ず保護者の方が行ってください。 ※ときめきブライダルガシャットを例に説明します。

- ①ライダーガシャット裏側の電池ふたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。



- ②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

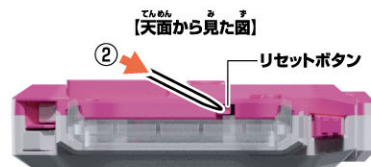

# ライダーガシャットのボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。 ※ときめきブライダルガシャットを例に説明します。

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの

誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

LR44 × 6

ボタン電池 (LR44)6個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

- ①ときめきブライダルガシャット裏側の電池ふたを取り外します。

- ①-1 電池ふたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、  
①-2 電池ふたを取り外します。

- ②ボタン電池を入れます。  
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個 (LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

- ③電池ふたを戻します。  
電池ふたの突起とときめきブライダルガシャットのミゾを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

【裏側から見た図】



ボタン電池は上側が⊕、下側が⊖になるようにセットします。



# ときめきブライダルガシャット

## DXゲームドライバー(別売り)でレベル1に変身!

※詳しくは別売りの「変身ベルト DXゲームドライバー」の取扱説明書をご参照ください。


- 1** ときめきブライダルガシャットのボタンを押します。  
→表の音声が鳴り、LEDが発光します。



順番	音声	順番	音声
1	ときめきブライダルガシャット起動音	10	変身!
2	運命だね!	11	愛が命を育み、あなたの運命を変える。
3	マッチしました!	12	いざ、次のレベルへ飛び立とう。
4	ハッピービボバポ	13	出会い系恋愛ゲーム、ときめきブライダル。
5	キュンキュンだよー!	14	理想の相手とマッチングし、恋愛結婚を目指すゲーム!
6	ラブラブだね!	15	私のゲームを愛するプレイヤーを、拒む理由はない。
7	結婚しようよ!		
8	好きです!		
9	ラブ&ピース		

※最後の音声の後には1の音声中に戻ります。

- 2** ゲームドライバーのスロット1に、ときめきブライダルガシャットをカチッと音がするまで差し込みます。  
→挿入音とレベル1変身音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。

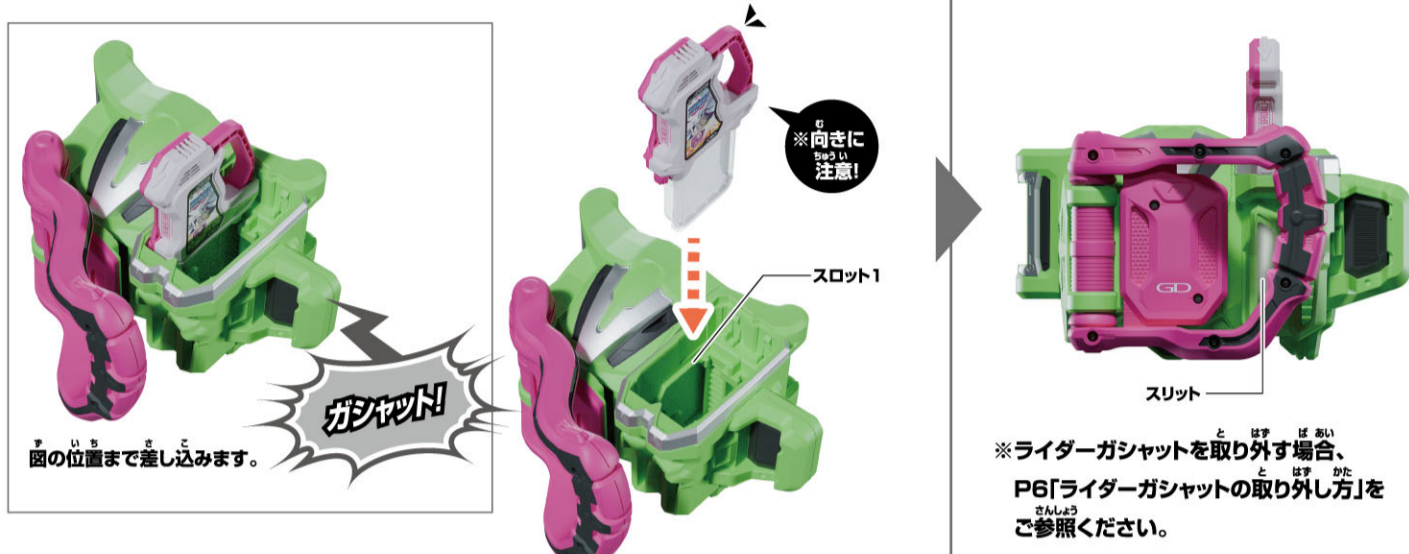


※ライダーガシャットを取り外す場合、P6「ライダーガシャットの取り外し方」をご参照ください。

## レベル2に変身!

※「レベル1に変身!」の後に行います。


- レバーを開きます。  
→レバー開き音→レベルアップ音→レベル2変身音が鳴り、LEDが発光して、スクリーン上に絵柄が浮かび上がります。

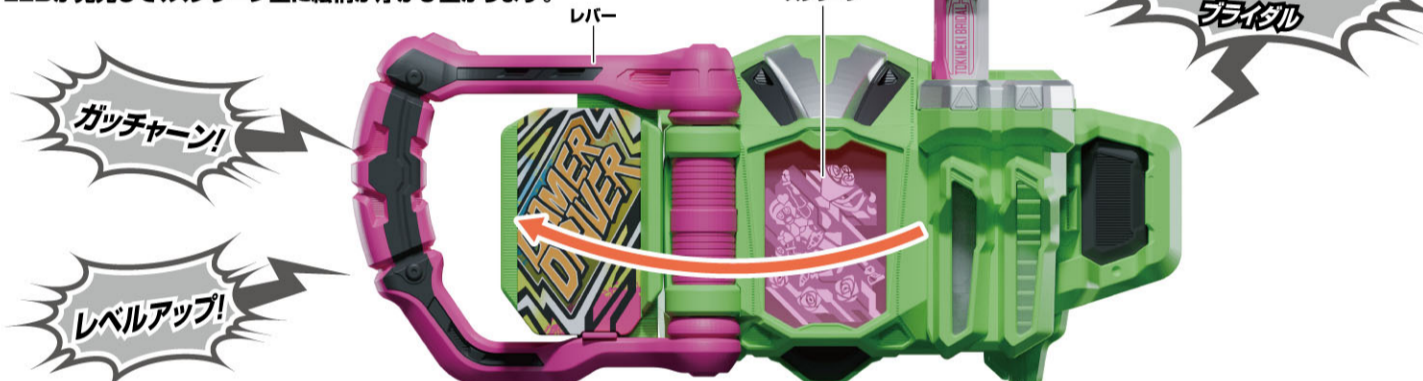


## DXときめきクライシスガシャット(別売り)とともにレベル3に変身!

※ときめきクライシスガシャットでレベル2に変身した状態から始めます。

- 1** レバーを閉じます。  
→レバー閉じ音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。

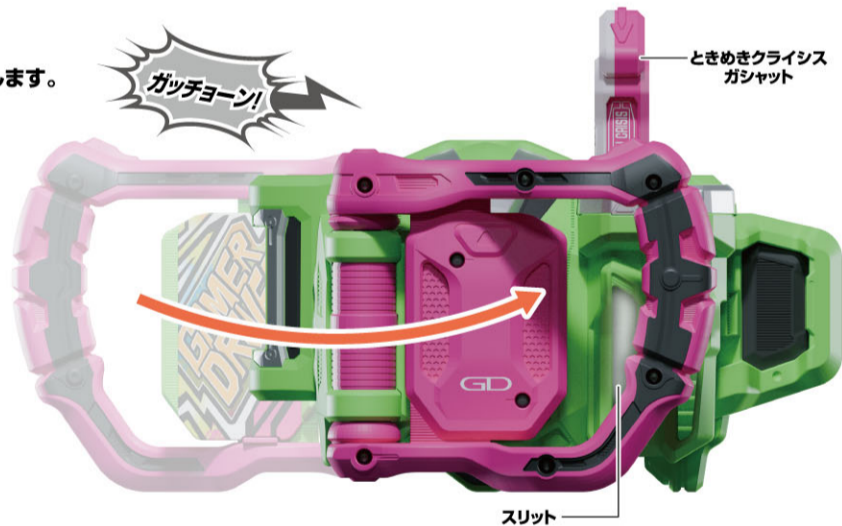


- 2** ゲームドライバーのスロット2に、ときめきブライダルガシャットをカチッと音がするまで差し込みます。  
→挿入音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。

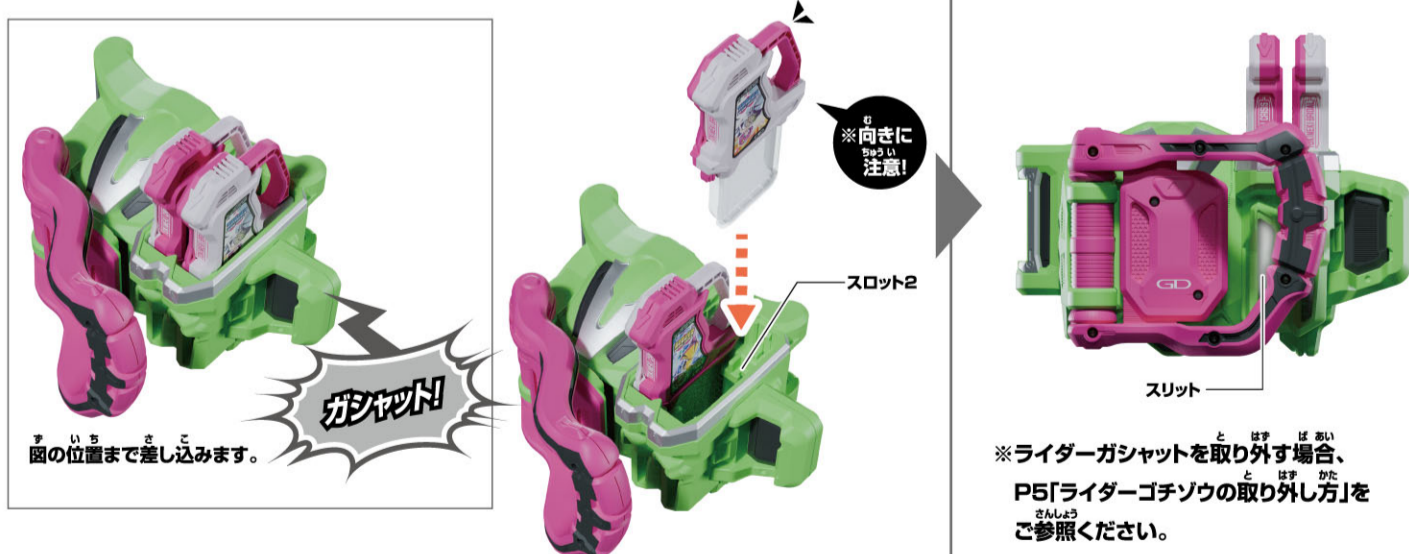

※ライダーガシャットを取り外す場合、P5「ライダーゴチソウの取り外し方」をご参照ください。

- 3** レバーを開きます。  
→レバー開き音、レベルアップ音が鳴った後、ときめきクライシスガシャット  
→レベル2変身音が鳴り、LEDが発光します。  
ときめきブライダルガシャット  
→レベル3変身音が鳴り、LEDが発光します。  
※スクリーンにキャラクター絵が重なって浮かび上がります。

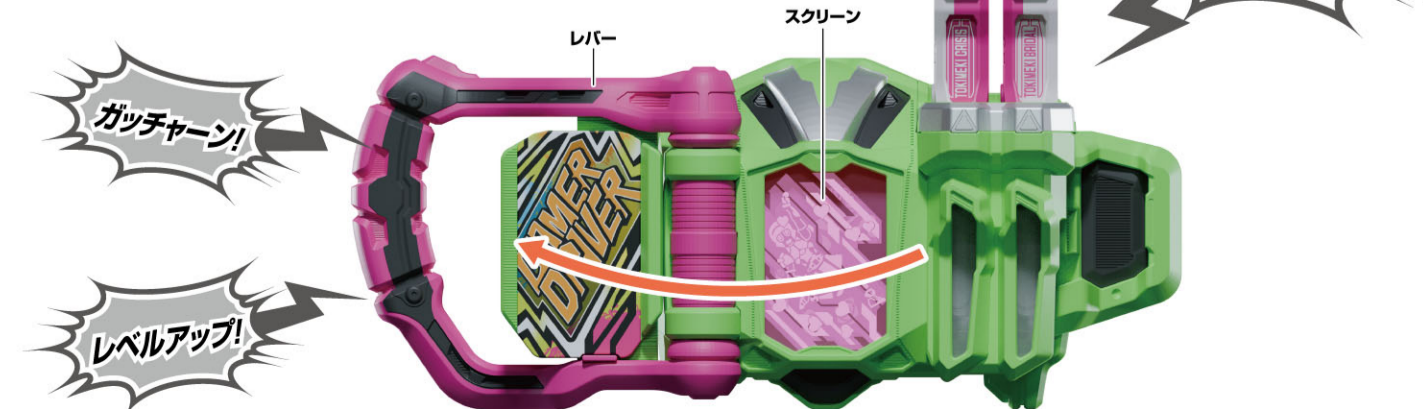



# DXバグuldドライバーII(別売り)で変身!

※詳しくは別売りの「変身ベルト DXバグuldドライバーII」の取扱説明書をご参照ください。

**1** ときめきプライダルガシャットのボタンを押します。  
→表の音声が鳴り、LEDが発光します。




順番	音声	順番	音声
1	ときめきプライダルガシャット起動音	10	変身!
2	運命だね!	11	愛が命を育み、あなたの運命を変える。
3	マッチしました!	12	いざ、次のレベルへ飛び立とう。
4	ハッピービボバボ	13	出会い系恋愛ゲーム、ときめきプライダル。
5	キュンキュンだー!	14	理想の相手とマッチングし、
6	ラブラブだね!	15	恋愛結婚を目指すゲームだ!
7	結婚しようよ!		
8	好きです!		
9	ラブ&ピース		

※最後の音声の後は1の音声に戻ります。

**2** バグuldドライバーIIのAボタンを押します。  
→変身待機音が鳴ります。  
※変身待機音は約30秒間で止まります。



**3** バグuldドライバーIIのスロットにときめきプライダルガシャットをカチッと音がするまで差し込みます。  
→「ガシャット!」と鳴り、スクリーン越しにLEDが発光します。

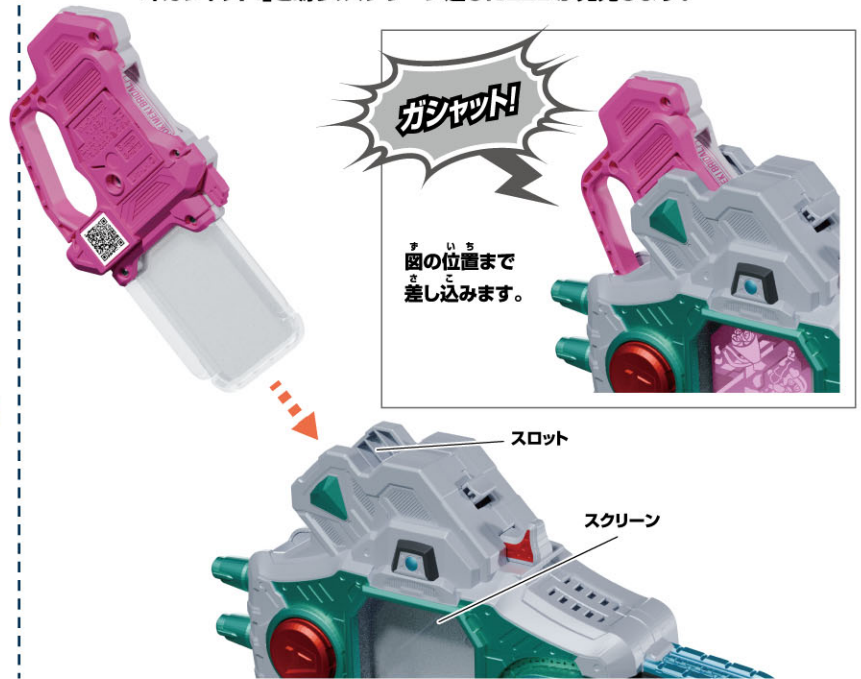

**4** バグuldドライバーIIの変身ボタンを押します。  
ときめきプライダルガシャット  
→レベル3変身音が鳴り、LEDが発光します。  
バグuldドライバーII  
→変身掛け合い音が鳴りLEDが発光します。



※ライダーガシャットを取り外す場合、P6「ライダーガシャットの取り外し方」をご参照ください。



# プロトマイティアクションXガシャットノワール

## DXゲームドライバー(別売り)でレベル1に変身!

※詳しくは別売りの「変身ベルト DXゲームドライバー」の取扱説明書をご参照ください。

- 1** プロトマイティアクションXガシャットノワールのボタンを押します。  
→表の音声が鳴り、LEDが発光します。



順番	音声
1	起動音(プロトマイティアクションX)
2	私の頭脳にハッキングする。その声は。私になんの用だ、アーク。
3	フッ、人工知能と一緒にするな、私は人間だ。
4	己の存在を定義するのは形ではなく、才能だからな。
5	予測してみろ、私のゲームのエンディングを。
6	ああそうだ。この世界こそ、私の原点。ようこそ、プロトマイティアクションXの世界へ。
7	起動音(プロトマイティアクションX)
8	ハイパーマキシマム、アップデート!
9	ゲーム、スタート!
10	速に、嫉妬のゲームの封印を解くときがきた。
11	見つけたんだよ、私の才能が目指す、次のレベルをね。
12	その前に果たすべきことがある。
13	これでアクセスできる、仮面ライダークロニクルへ。

※最後の音声の後は1の音声中に戻ります。


- 2** ゲームドライバーの SLOT1 に、プロトマイティアクションXガシャットノワールをカチッと音がするまで差し込みます。  
→挿入音とレベル1変身音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。



## レベル2に変身!

※「レベル1に変身!」の後に行います。


- レバーを開きます。  
→レバー開き音→レベルアップ音→レベル2変身音が鳴り、LEDが発光して、スクリーン上に絵柄が浮かび上がります。

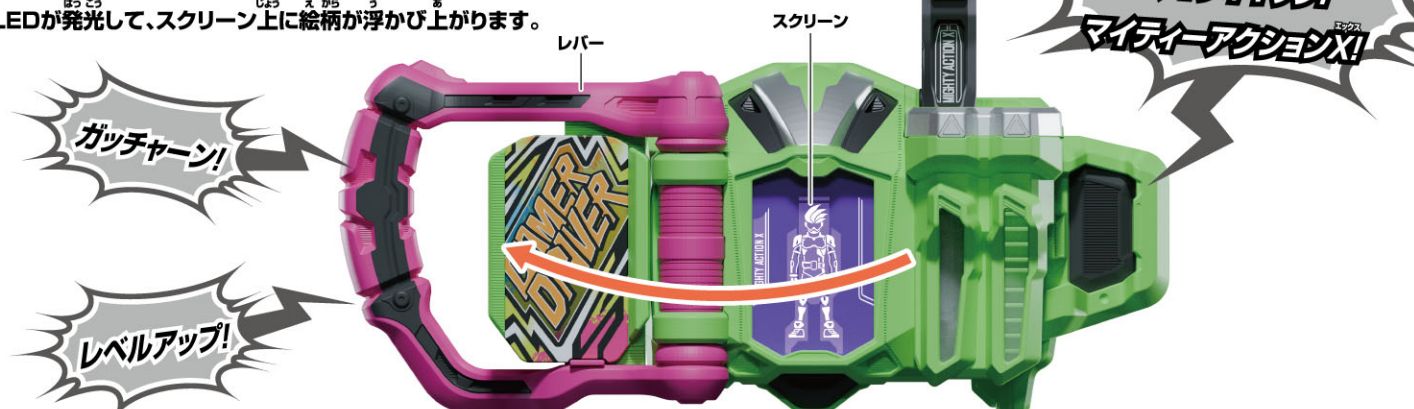


## DXマイティアクションXガシャット(別売り)とともにレベル3に変身!

※マイティアクションXガシャットでレベル2に変身した状態から始めます。


- 1** レバーを閉じます。  
→レバー閉じ音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。

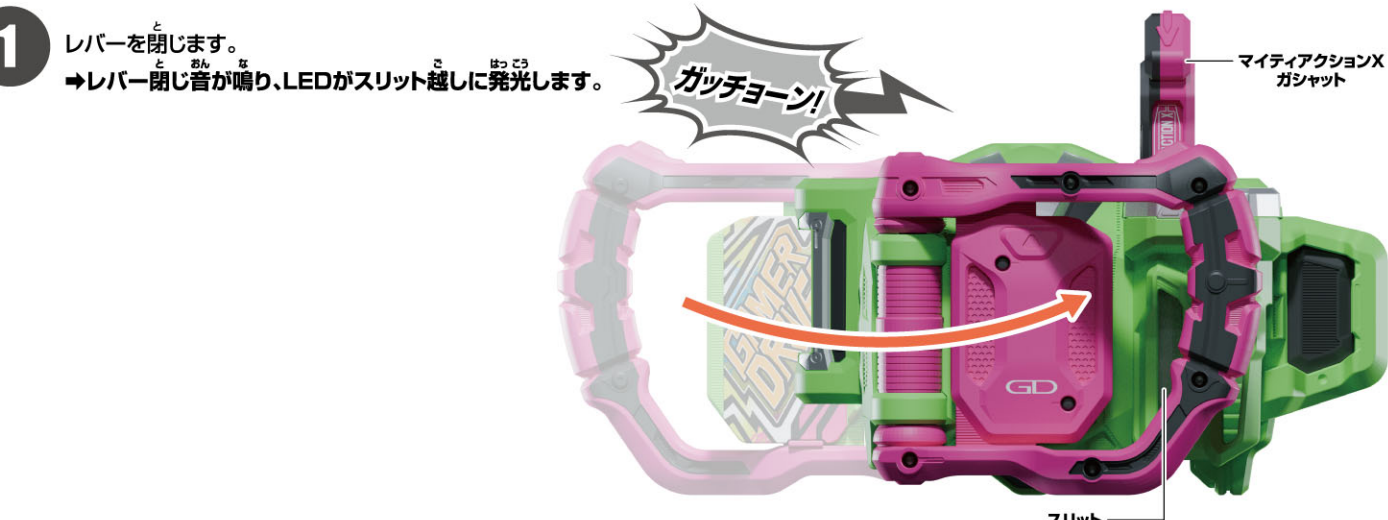

- 2** ゲームドライバーの SLOT2 に、プロトマイティアクションXガシャットノワールをカチッと音がするまで差し込みます。  
→挿入音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。

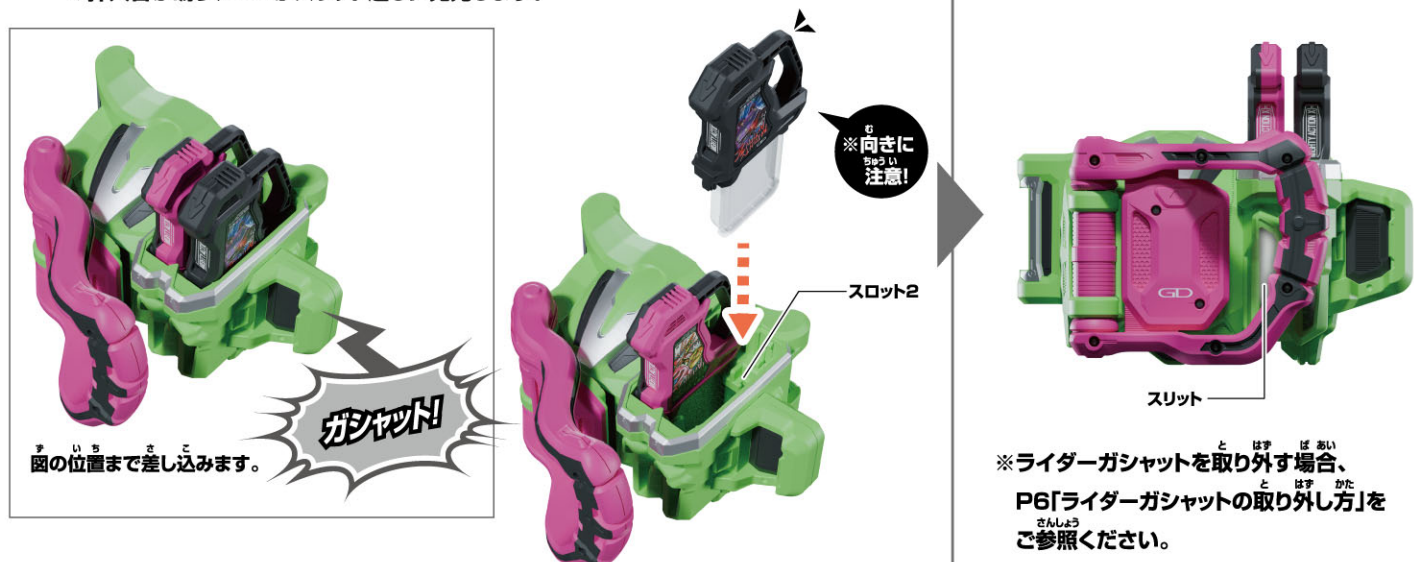

- 3** レバーを開きます。  
→レバー開き音、レベルアップ音が鳴った後、マイティアクションXガシャット  
→レベル2変身音が鳴り、LEDが発光します。  
プロトマイティアクションXガシャットノワールガシャット  
→レベル3変身音が鳴り、LEDが発光します。  
※スクリーンにキャラクター絵が重なって浮かび上がります。

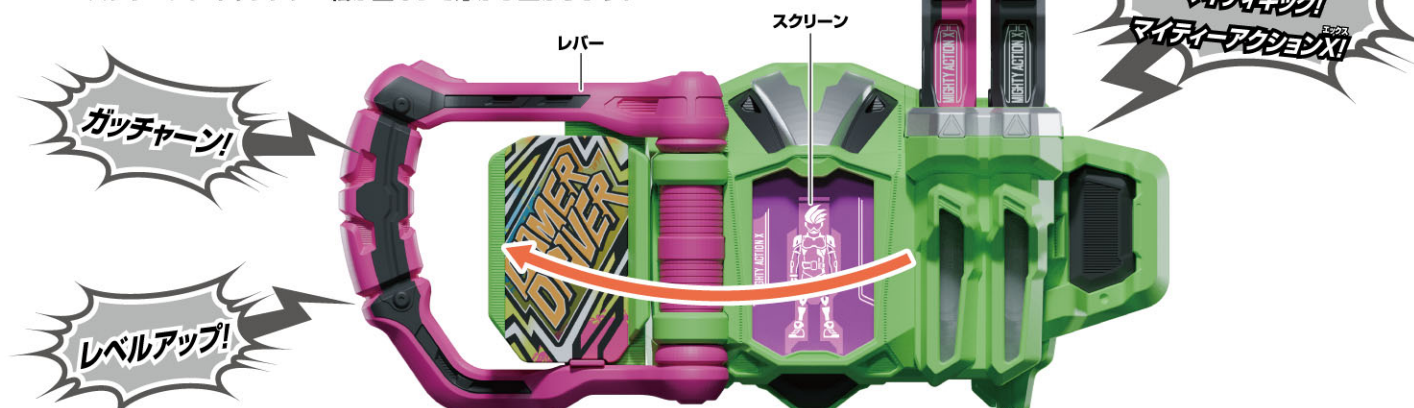



# ライダーガシャットの取り外し方


※ときめきブライダルガシャットを例に説明します。

## ゲームドライバーの場合

ライダーガシャットを、スロットから真上に引き抜きます。

→着脱音が鳴ります。

※レバーを開いた状態でも引き抜けます。

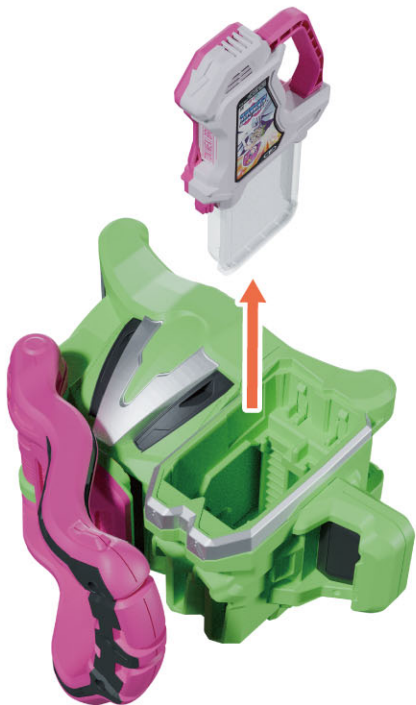

## バグルドドライバーⅡの場合

解除ボタンを押しながら、

ライダーガシャットを、スロットから矢印の方向に引き抜きます。

→着脱音が鳴ります。

