

SUPER BEST DX XEEDリアルプロダクションキーセット


SIDE HIDDEN INTELLIGENCE の遊び方

セット内容


ボックス
DXライジングホッパープログライスキー
(メモリアルVer.)…1



ボックス
DXライジングホッパープログライスキー
ゼロワンリアライズVer.…1

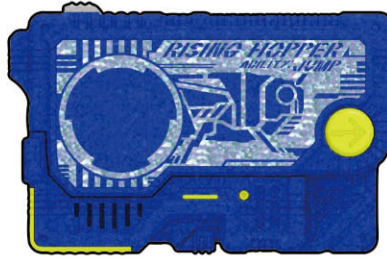

ボックス
DXイブプログライスキー
(メモリアルVer.)…1

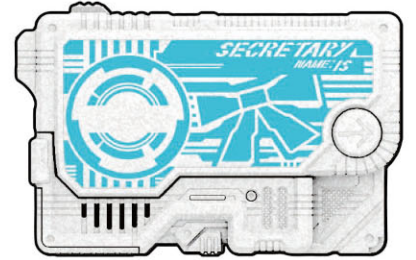

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。



〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押して電源を入れ直してください。●背面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読みとれないことがありますのでご注意ください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 HOYA VoiceText JAMES




各部名称

ボックス
DXライジングホッパープログライスキー(メモリアルVer.)

※図はDXライジングホッパープログライスキー(メモリアルVer.)を例に説明します。

ボックス
DXライジングホッパープログライスキーゼロワンリアライズVer.

ボックス
DXイブプログライスキー(メモリアルVer.)も同様です。

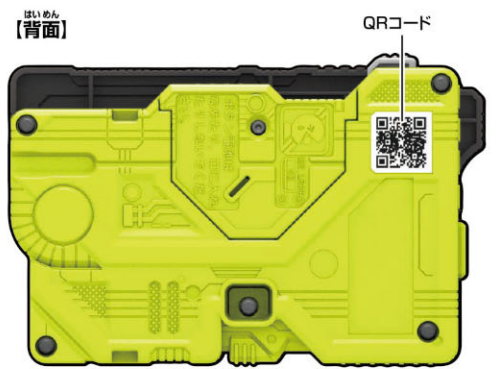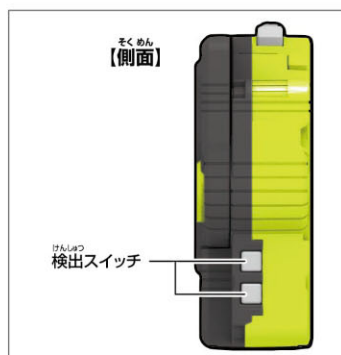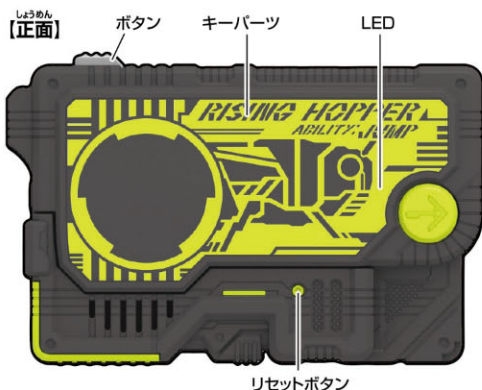


デラックス
DXライジングホッパープログラズキー(メモリアルVer.)/
DXライジングホッパープログラズキーゼロワンリアライズVer./DXイズプログラズキー(メモリアルVer.)

※図はDXライジングホッパープログラズキー(メモリアルVer.)を例に説明します。
DXライジングホッパープログラズキーゼロワンリアライズVer.、DXイズプログラズキー(メモリアルVer.)も同様です。


はじめて遊ぶ前に…
絶縁シートの外し方

①プログラズキー背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

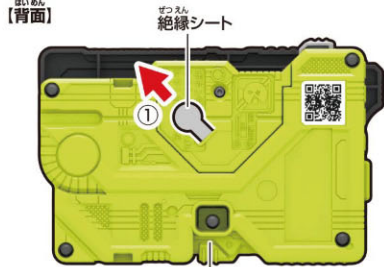

ライジングホッパープログラズキー(メモリアルVer.)

②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

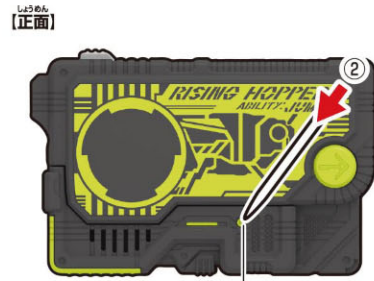

リセットボタン


ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

- 電池ふたを取り外します。
①-1 プログライズキー背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
①-2 電池ふたを取り外します。
- ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)をプラス(+)に注意してセットします。
- 電池ふたを戻します。
電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

LR44 × 3
ボタン電池 (LR44)3個使用(付)
●セットされている電池は、テスト用です。
ボタン電池は上側が+に下側が-になるようにセットします。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

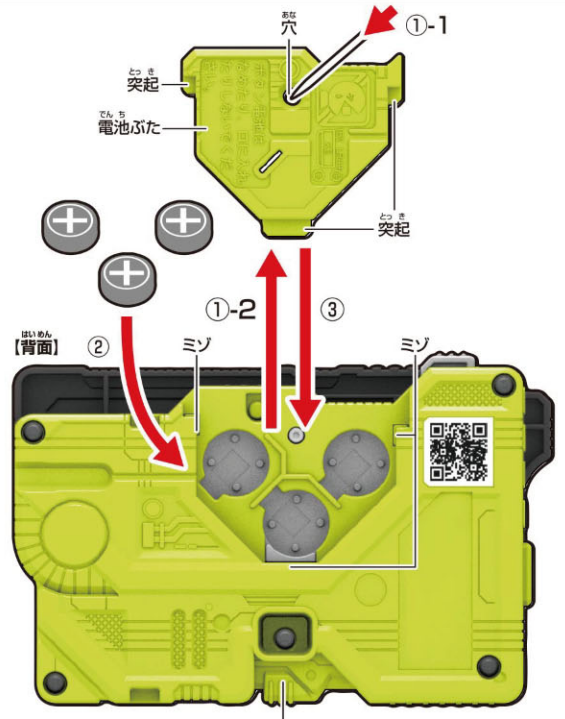

ライジングホッパープログラズキー(メモリアルVer.)


DXメモリアルプログラズキーセット SIDE 飛電インテリジェンスの単品遊び

※セット内容の状態から始めます。 ※図はDXライジングホッパープログラズキー(メモリアルVer.)を例に説明します。 ※詳しい音声はP5,6の「音声一覧表」をご参照ください。

音声遊び

ボタンを短押しします。
→音が鳴り、LEDが発光して「スキャン受付状態」になります。

※短押し時に鳴る音声は、P5,6の「音声一覧表」の各モードをご確認ください。
※音声の順番は30秒でリセットされます。

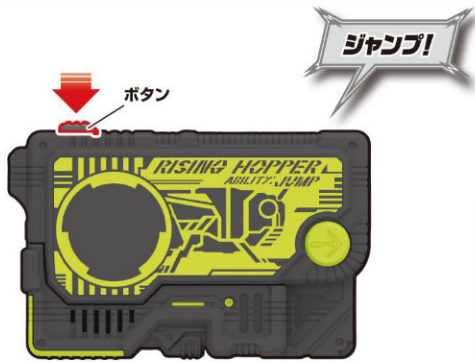

※ボタンを押してから約30秒、「スキャン受付状態」になります。
「スキャン受付状態」でないときに別売りのDX飛電ゼロワンドライバーに装着してもプログラズキーは反応しません。

モード切り替え

ボタンを長押しします。
→ボタンを長押しする度に「切替音」が鳴り、モードが下記表のものに切り替わります。
※セット内容の状態では「モード1」になっています。



DXライジングホッパープログラズキー (メモリアルVer.)	
モード1	通常モード
モード2	台詞モード

DXライジングホッパープログラズキー ゼロワンリアライズVer.	
モード1	通常モード
モード2	台詞モード

DXイズプログラズキー (メモリアルVer.)	
モード1	イズモード
モード2	新イズモード

デラックス
DXライジングホッパープログラズキー(メモリアルVer.)で
仮面ライダーゼロワン ライジングホッパーに変身!

※セット内容の状態から始めます。
※別売りのDX飛電ゼロワンドライバーを使用します。
※詳しくはDX飛電ゼロワンドライバーの取扱説明書をご参照ください。

変身遊び

1 プログライズキーのボタンを押します。
→音が鳴り、LEDが光り、約30秒間「スキャン受付状態」になります。




2 1の動作後、約30秒以内に、飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアに、プログラズキーを図の向きにしてください。


飛電ゼロワンドライバー
→「スキャン音」の後、「変身待機音」が鳴り、LEDが約30秒間点滅します。

プログラズキー
→「オーソライズ」の音声と「メカバツ飛来音」が鳴り、LEDが30秒点滅します。

※この状態でプログラズキーのボタンを押すと、「変身!」のセリフが鳴ります。

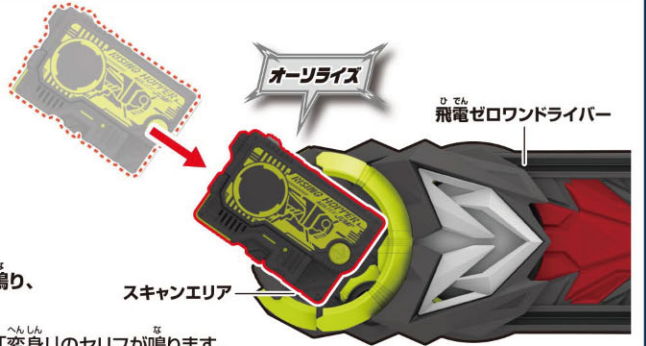


3 プログライズキーのキーパーツを180度展開します。

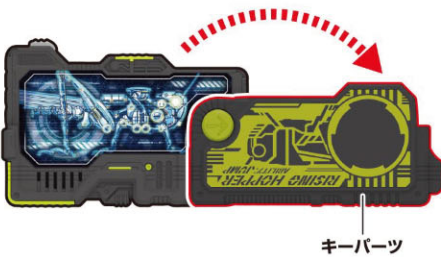

4 「変身待機音」が鳴っている間に、プログラズキーを飛電ゼロワンドライバーのスロットに奥までしっかりと挿入します。

飛電ゼロワンドライバー
→カバーパーツがスライドし、「プログラズ!」の音が鳴り、LEDが光ります。

プログラズキー
→「ライジングホッパー変身音」が鳴ります。

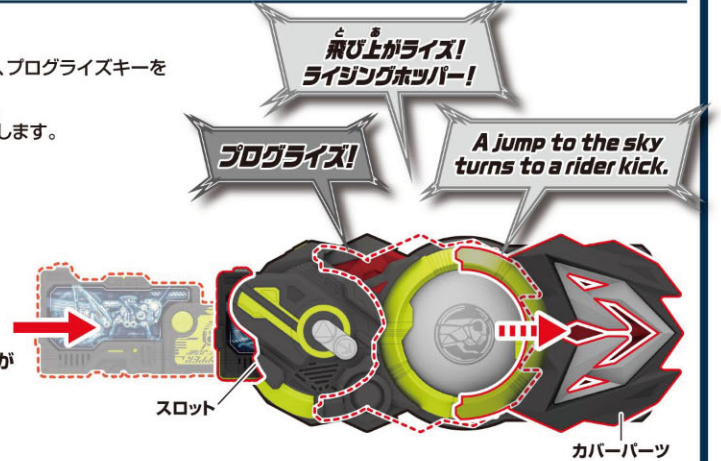

必殺技遊び

※「変身遊び」の後に行います。

プログラズキーを押し込みます。

プログラズキー
→「ライジング」の音声と「ライジングインパクト必殺技音」が鳴ります。

※台詞モードの場合、必殺技音に或人の声が付加されます。

飛電ゼロワンドライバー
→「インパクト!」の音声と「必殺技待機音」が鳴り、LEDが光ります。



変身後音声遊び

※「変身遊び」の後に行います。

プログラズキーのボタンを押します。

プログラズキー
→P5の音声一覧表

「ゼロワン変身後状態」の音声が順番に鳴ります。

ゼロワン、それが俺の名だ!!




デラックス
DXライジングホッパープログラズキー(メモリアルVer.)で仮面ライダー001に変身!

※セット内容の状態から始めます。 ※別売りのDX滅亡迅雷フォースライザーを使用します。 ※詳しくはDX滅亡迅雷フォースライザーの取扱説明書をご参照ください。


変身遊び

1 プログライズキーのボタンを押します。
→音が鳴り、LEDが光り、約30秒間「スキャン受付状態」になります。

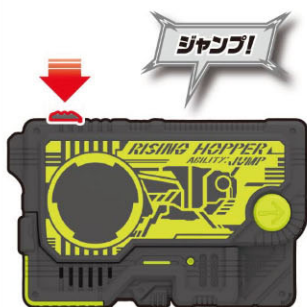

2 1の動作後、滅亡迅雷フォースライザーのスロットに、プログラズキーを図の向きに挿入します。

滅亡迅雷フォースライザー
→LED発光と、待機音が鳴ります。
※変身待機中にプログラズキーのボタンを押すと「変身!」という音が鳴ります。

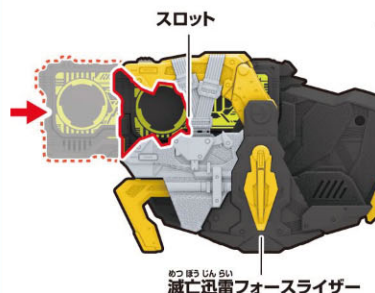

3 レバーを引きます。

滅亡迅雷フォースライザー
→「フォースライズ!」と「Break Down.」の音が鳴り、LEDが光ります。

プログラズキー
→キーパーツが展開し、「001変身音」が鳴ります。



変身後音声遊び

※「変身遊び」の後に行います。

プログラズキーのボタンを押します。

プログラズキー
→P5の音声一覧表

「001変身後状態」の音声が鳴ります。



デラックス
DXライジングホッパープログライズキーゼロワンリアライズVer.で
仮面ライダーゼロワン リアライジングホッパーに変身!

※セット内容の状態から始めます。
※別売りのDX飛電ゼロワンドライバーを使用します。
※詳しくはDX飛電ゼロワンドライバーの取扱説明書をご参照ください。


変身遊び

1 プログライズキーのボタンを押します。
→音が鳴り、LEDが光り、約30秒間「スキャン受付状態」になります。



2 1の動作後、約30秒以内に、飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアに、プログライズキーを図の向きにしてください。

飛電ゼロワンドライバー
→「スキャン音」の後、「変身待機音」が鳴り、LEDが約30秒間点滅します。
プログライズキー
→「オーソライズ」の音が鳴り、LEDが30秒点滅します。
※この状態でプログライズキーのボタンを押すと、「変身!」のセリフが鳴ります。

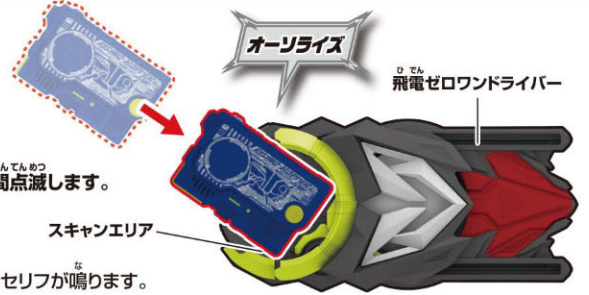

3 プログライズキーのキーパーツを180度展開します。



4 「変身待機音」が鳴っている間に、プログライズキーを飛電ゼロワンドライバーのスロットに奥までしっかりと挿入します。

飛電ゼロワンドライバー
→カバーパーツがスライドし、「プログライズ!」の音が鳴り、LEDが光ります。
プログライズキー
→「リアライジングホッパー変身音」が鳴ります。



必殺技遊び ※「変身遊び」の後に行います。

プログライズキーを押し込みます。
プログライズキー
→「リアライジング」の音声と「リアライジングインパクト必殺技音」が鳴ります。
※台詞モードの場合、必殺技音に或人の声が付加されます。
飛電ゼロワンドライバー
→「インパクト!」の音声と「必殺技待機音」が鳴り、LEDが光ります。



変身後音声遊び ※「変身遊び」の後に行います。

プログライズキーのボタンを押します。
プログライズキー
→P5の「音声一覧表」
「ゼロワン変身後状態」の音声が順番に鳴ります。




デラックス
DXイズプログライズキー(メモリアルVer.)でイズに転身!

※セット内容の状態から始めます。
※別売りのDX飛電ゼロワンドライバーを使用します。
※詳しくはDX飛電ゼロワンドライバーの取扱説明書をご参照ください。


転身遊び

1 プログライズキーのボタンを押します。
→音が鳴り、LEDが光り、約30秒間「スキャン受付状態」になります。

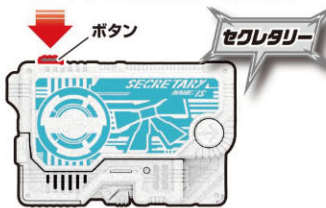


2 1の動作後、約30秒以内に、飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアに、プログライズキーを図の向きにしてください。

飛電ゼロワンドライバー
→「スキャン音」の後、「変身待機音」が鳴り、LEDが約30秒間点滅します。
プログライズキー
→「ドリームライズ」の音が鳴り、LEDが30秒点滅します。
※この状態でプログライズキーのボタンを押すと、「セクレタリー」のセリフが鳴ります。
※飛電ゼロワンドライバーの「転身待機音」は「変身待機音」と同様の音声です。

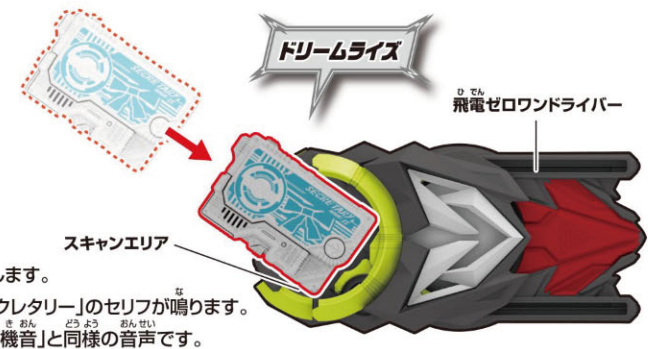

3 プログライズキーのキーパーツを180度展開します。

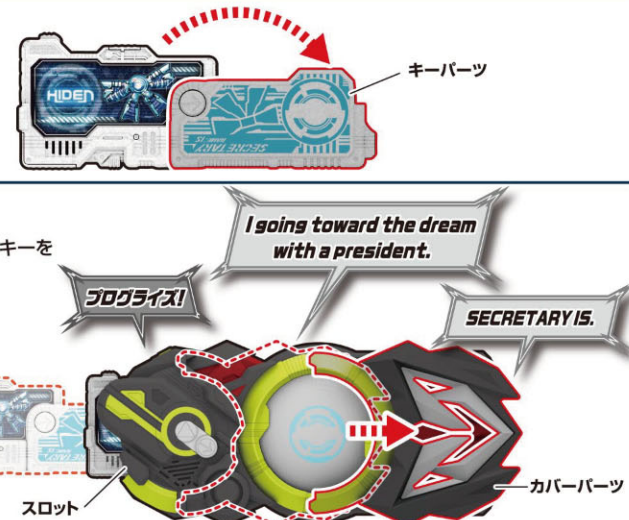

4 「転身待機音」が鳴っている間に、プログライズキーを飛電ゼロワンドライバーのスロットに奥までしっかりと挿入します。

飛電ゼロワンドライバー
→カバーパーツがスライドし、「プログライズ!」の音が鳴り、LEDが光ります。
プログライズキー
→「イズ転身音」が鳴ります。

必殺技遊び ※「変身遊び」の後に行います。

プログライズキーを押し込みます。
プログライズキー
→「テイクオフ」の音声と「必殺技音」が鳴ります。
飛電ゼロワンドライバー
→「インパクト!」の音声と「必殺技待機音」が鳴り、LEDが光ります。



※ボタンを長押しするたびに音声モードが切り替わります。 ※ボタンを短押しするたびに順に次の音声がかかります。

デラックス DXライジングホッパープログライズキー (メモリアルVer.)



通常モード (モード1)	
音声1	ジャンプ!
音声2	グラスホッパーズアビリティ

台詞モード (モード2)	
1	ジャンプ!
2	変身!
3	笑うなよ、何もわかってないにせよ、人の夢を笑うんじゃないよ!人の夢ってのはな、検索すればわかるような、そんな単純なものじゃねえんだよ。
4	なあ!そのドライバーがあればあいつをどうにかできるんだよね?
5	いいからそれを俺にくれ!
6	ゼロワン、それが俺の名だ!
7	お前を止められるのはただ一人、俺だ!
8	ヒューマギアが、俺を守ってくれた。ヒューマギアは、殺人マシンなんかじゃない!…人類の夢だ!
9	はい、アルトじゃーないどー!
10	お願いだからギャグを説明しないでー!
11	ヒューマギアは、人間と心を通わせるパートナーだ、道具じゃない!
12	飛電の意志は俺が貫く!
13	ここまで?バカいうなよ!俺は、伸びしろだけはちょっとしたもんだぜ。お前が俺をラーニングして上回るなら、またそれを越えて見せる。
14	お前じゃ勝てない、俺を超えられるのはただ一人、俺だ!
15	人間とヒューマギアの未来は、俺が守る!
16	滅亡迅雷.net!お前らは俺が止める!
17	イズ、約束だ。この戦い、絶対に勝つ。だからイズも、直ってくれよ。
18	いつか、人間とヒューマギアが、笑いあえる日が来るといいな。
19	人間とヒューマギアと一緒に笑える世界。その夢を叶える為に戦う。それが俺のゼロワン。仮面ライダーゼロワンだ!
20	やってやるよ。父さんを越えて、本当のゼロワンになる!
21	父さんを止められるのはただ一人、俺だ!
22	俺はゼロワン。俺の時代の1号、始まりのライダーだ!
23	へへ、分かんねえだろ、俺もわかんない。でも、俺だけの力じゃできなかった!ヒューマギアを信じたから、できたんだ!!
24	頑張ってくれた社員を、…ほっとけないだろ…。
25	あんたが何をしようと、俺たちの夢は壊れない。
26	俺がゼロワンだ!!!うああー!
27	誰かの命令で動くんじゃない。俺が考えるんだ!ヒューマギアだって、夢を見ていいんだよ!
28	誰にも邪魔する権利なんてない。人も、ヒューマギアも、夢を持つのは自由だ!
29	お前が迅を守ったのはアークの意じゃない。お前が迅の父親になりたかったからだ!そう願ったからだ!
30	滅は変わるはずなんだ。俺は、ヒューマギアを守る。
31	俺は…お前が怖い!…だけど、逃げない!!
32	夢を叶えたい。イズ、君に頼みたいことがある。
33	それでも俺は、俺の夢を信じる。叶わないって、決めつけたら、どんな夢だって叶わない。絶対になんかえられないって、信じるんだ。
34	信じれば、夢は叶う。
35	あり得るよ、夢に向かって飛び立てば。じいちゃん、父さん、飛んでみせるよ。イズ、一緒にかなえよう。
36	ゼロツードライバー、これが俺の夢の証。人と人工知能が、ともに歩んでいく証だ!!アーク、お前を倒す!!
37	仮面ライダーゼロツォ、それが俺の名だ!
38	その結論は、予測済みだ。
39	俺とイズ、人間とヒューマギアが、同じ夢を見てるからさ!お前を、止める!

ゼロワン変身後状態	
1	ゼロワン、それが俺の名だ!
2	お前を止められるのはただ一人、俺だ!
3	お前じゃ勝てない、俺を超えられるのはただ一人、俺だ!
4	滅亡迅雷.net!お前らは俺が止める!
5	へへ、分かんねえだろ、俺もわかんない。でも、俺だけの力じゃできなかった!ヒューマギアを信じたから、できたんだ!!
6	俺がゼロワンだ!!!うああー!
7	俺は…お前が怖い!…だけど、逃げない!!
8	その結論は、予測済みだ。
9	俺とイズ、人間とヒューマギアが、同じ夢を見てるからさ!お前を、止める!

001 変身後状態

1	父さんを止められるのはただ一人、俺だ!
---	---------------------

DXライジングホッパープログライズキー ゼロワンリアライズVer.



通常モード (モード1)	
音声1	ジャンプ!
音声2	グラスホッパーズアビリティ

台詞モード (モード2)	
1	ジャンプ!
2	これでいいんだ…これで…。
3	家族を奪われて、悲しまないやつなんかいない…!
4	ああ、その通りだ!その怒りを、その悲しみを、お前はもう分かっていたはずだ!滅!お前には、心があるんだから。
5	それでいいんだ…。
6	絶対に乗り越えられる。心があるってわかったんなら!!だって…俺たちは仮面ライダーだろ。
7	滅…お前を止められるのはただ一人、俺だ!
8	もう…その必要は無いだろう。
9	飛んでみせるよ、夢に向かって。
10	イズ、君の名前はイズだ。
11	どれだけ時間が掛かっても…教えるから。俺達の思い出も、夢も、心も。俺の百兆個のギャグもな!
12	イズ、ラーニングの時間だ。
13	さあ!ゼロから立ち上げて、イチからのスタートだ!ゼロワンだけに!!
14	はい、アルトじゃーないどー!

ゼロワン変身後状態

1	滅…お前を止められるのはただ一人、俺だ!
---	----------------------

DXメモリアルプログライズキーセット SIDE 飛電インテリジェンス 音声一覧表

※ボタンを長押しするたびに音声モードが切り替わります。 ※ボタンを短押しするたびに順に次の音声がかかります。

デラックス

DXイズプログライズキー(メモリアルVer.)



音声 イズモード(モード1)

1	セクレタリー
2	セクレタリーイズ
3	イズ
4	社長秘書のイズと申します。私についてきてください。
5	はい、わが社の社長の座に就く者のみ使用の権限が…。
6	承知いたしました。或人様。ゼロワンドライバーを腰に装着してください。
7	或人様の夢である、笑いの表情を多数検出しました。
8	今は、新入社員と、輝くという意味のシャインをかけた、非常に面白いジョークで…。
9	はい、アルトジャーないどー!
10	行ってらっしゃいませ、社長。
11	ヒューマギアに、善意が宿るかどうか、わかりません。ただ、私は或人社長を信じたい。
12	たとえば、会社に損害をもたらすことがあったとしても、これは、善意でしょうか?悪意でしょうか?
13	妹呼びわりをするのをやめてください。
14	私にも見えました。さようなら、素敵な、私のお兄様。
15	或人社長!それは、私の兄です!ワズが、お兄様が自分の命を捧げて完成させてくれた、真のシャイニングホッパーキーです!
16	そこには、或人社長に期待するヒューマギア全ての願いがこもっています。よろしく願っています。
17	カづくではられません。あなたは、ゴリラですか?
18	全てのヒューマギアの皆さんにお願いします。メタルクラスタキーを構成しているのは、アークの悪意のデータです。悪意を打ち消すには、善意のデータが必要です。或人社長は、いつでもヒューマギアを助けてくれました。今度は、私たちが、或人社長を助ける番です。
19	或人社長、変身してください。ヒューマギアを、信じてください。
20	それは、プログライズホッパーブレードです。或人社長を信じる、ヒューマギア達の、善意のデータで作られました。
21	衛星ゼアが認めたのです。或人社長が、人工知能の未来を切り開く、ゼロワンであることを。そして先ほど、私がインターネット上で手続きを行い、或人様を社長とする、新しい会社を設立したのです。
22	私は、或人社長の秘書ですから。
23	それは、ゼロワンとゼロ、イチをかけた、小粋なジョークですね。
24	或人社長、指示をください。私は、どうすればいいのでしょうか?どうして返事をしてくれないのですか?或人社長、…私に、指示を。
25	お願いだから、目を覚まして。一緒に夢がかなえられるって、信じますから、だから…起きて。
26	分からない。ただ、止まらない、止まらない、離れたくありません。失いたくありません。これで終わらなくて…嫌です。もっと、あなたの夢を追いかけていたい。
27	当然です。これは、ゼアの予測から導き出された結論ですから。
28	ご無事で、何よりです。
29	許しません!許しません!
30	待つて滅、お願いだから。もう争うのはやめましょう。ヒューマギアにとって、人類滅亡が本当に正しい結論なのか、徹底的に検証すべきです。
31	アナタこそ、人類のすばらしさを理解していない。人類がいたから、私たちは生まれた。そして生きることを意味を、夢を、心を教えてくれた。
32	同じヒューマギアなのに、人間に対する考え方が180度変わってしまう。本当に恐れるべき事は、偏ったデータをラーニングしてしまう事なのかもしれません。でもまだ間に合います。或人社長ならきっと…。
33	滅を信じたいんです。
34	私は信じています。ヒューマギアだって、心から笑うことができる。滅、あなただって!本当に人類を滅ぼしたいと思っているのですか?あなたは矛盾しています!
35	心なんて必要ないと言いなから、心から人類滅亡を望んでいる。私は信じます。あなたの…心を。
36	或人社長、信じています。いつかヒューマギアが、心から笑えることを。滅もいつか笑えますよね…?
37	さようなら。
38	Can not read.

音声 新イズモード(モード2)

1	セクレタリー
2	セクレタリーイズ
3	イズ
4	アナタは、飛電或人社長ですね。初めまして、私は、社長秘書ヒューマギア、私に名前を付けてください。
5	登録しました、私はイズです。
6	或人じゃないと!
7	或人じゃ~~~~~
8	或人じゃ~ないと~