


LEVEL X 別売りの変身ベルト ROXゲームドライバーでレベルXに変身!!

※詳しくは別売りの「変身ベルト ROXゲームドライバー」の取扱説明書をご参照ください。

1 ドクターマイティXX ガシャットのボタンを押します。

ボタンを押します。
→音声が鳴り、LEDが発光します。

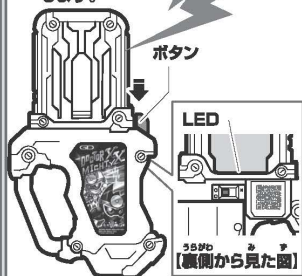

2 ゲームドライバーのスロットに、ドクターマイティXX ガシャットをセットします。

ゲームドライバーのスロットに、ドクターマイティXXガシャットをカチッと音がするまで差し込みます。
→挿入音と待機音が鳴ります。



3 ゲームドライバーのレバーを開きます。


レバーを開きます。
→レバー開き音→レベルアップ音→レベルX変身音が鳴り、LEDが発光して、スクリーン上に絵が浮かび上がります。



※レベルX変身音は2パターン収録されています。一度ガシャットをゲームドライバーから抜いて、再び押すと、もうひとつの変身音が鳴るようになります。

ライダーガシャットの取り外し方

ライダーガシャットを、スロットから真上に引き抜きます。
→着脱音が鳴ります。
※レバーを開いた状態でも引き抜けます。

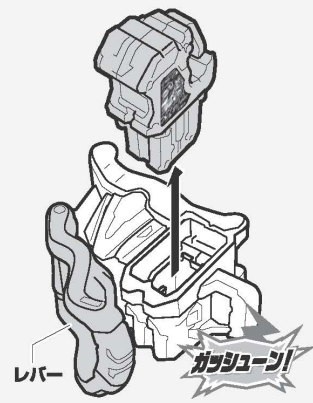

LEVEL X レベルXXに変身!! ※「レベルXに変身!!」の後に行います。


1 ゲームドライバーのレバーを閉じます。

レバーを閉じます。
→レバー閉じ音と待機音が鳴ります。



2 ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。
→レバー開き音→ダブルアップ音→レベルXX変身音が鳴り、LEDが発光して、スクリーン上の絵が変化します。

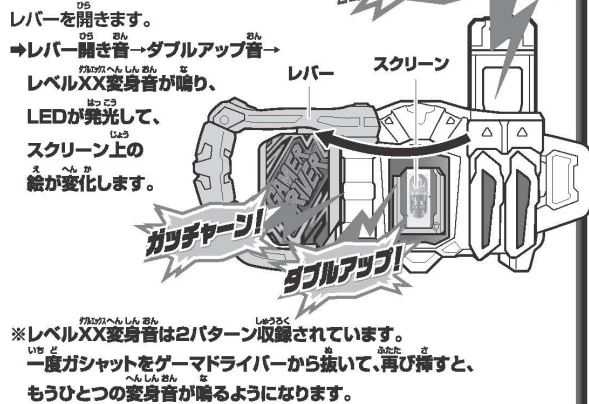

※レベルXX変身音は2パターン収録されています。一度ガシャットをゲームドライバーから抜いて、再び押すと、もうひとつの変身音が鳴るようになります。

必殺技を発動!! ※「レベルXXに変身!!」の後に行います。

1 ゲームドライバーのレバーを閉じます。

レバーを閉じます。
→レバー閉じ音→「キメワザ!」→待機音が鳴ります。



2 ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。
→レバー開き音→必殺技音が鳴り、LEDが発光して、スクリーン上に絵が浮かび上がります。
その後、ランダムに「会心の一発!」と鳴る場合があります。

