





©石森プロ・東映

ないよ
セット内容

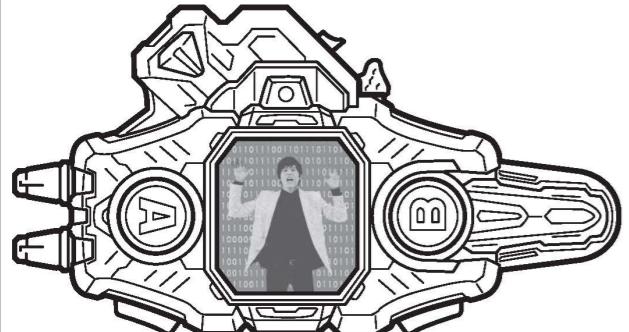

ガシャコンパグヴァイザーII新種獣斗ver.
本体(バッドモード)…1

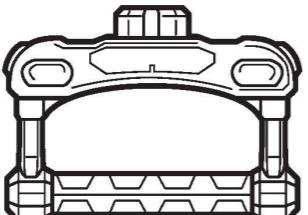

グリップバーツ...1

警 告 (けいこく)

ほ ご しや かた かなら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど粗暴な遊びをしないでください。●開部の隙間に指などを入れないでください。はまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。●+(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り乾電池をはずしてください。乾電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。




●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにします。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●ガシャコンバグヴァイザーIIには、ライダーナンバーを取り付けないでください。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。


!! 注意 !!

保護者の方へ

本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。

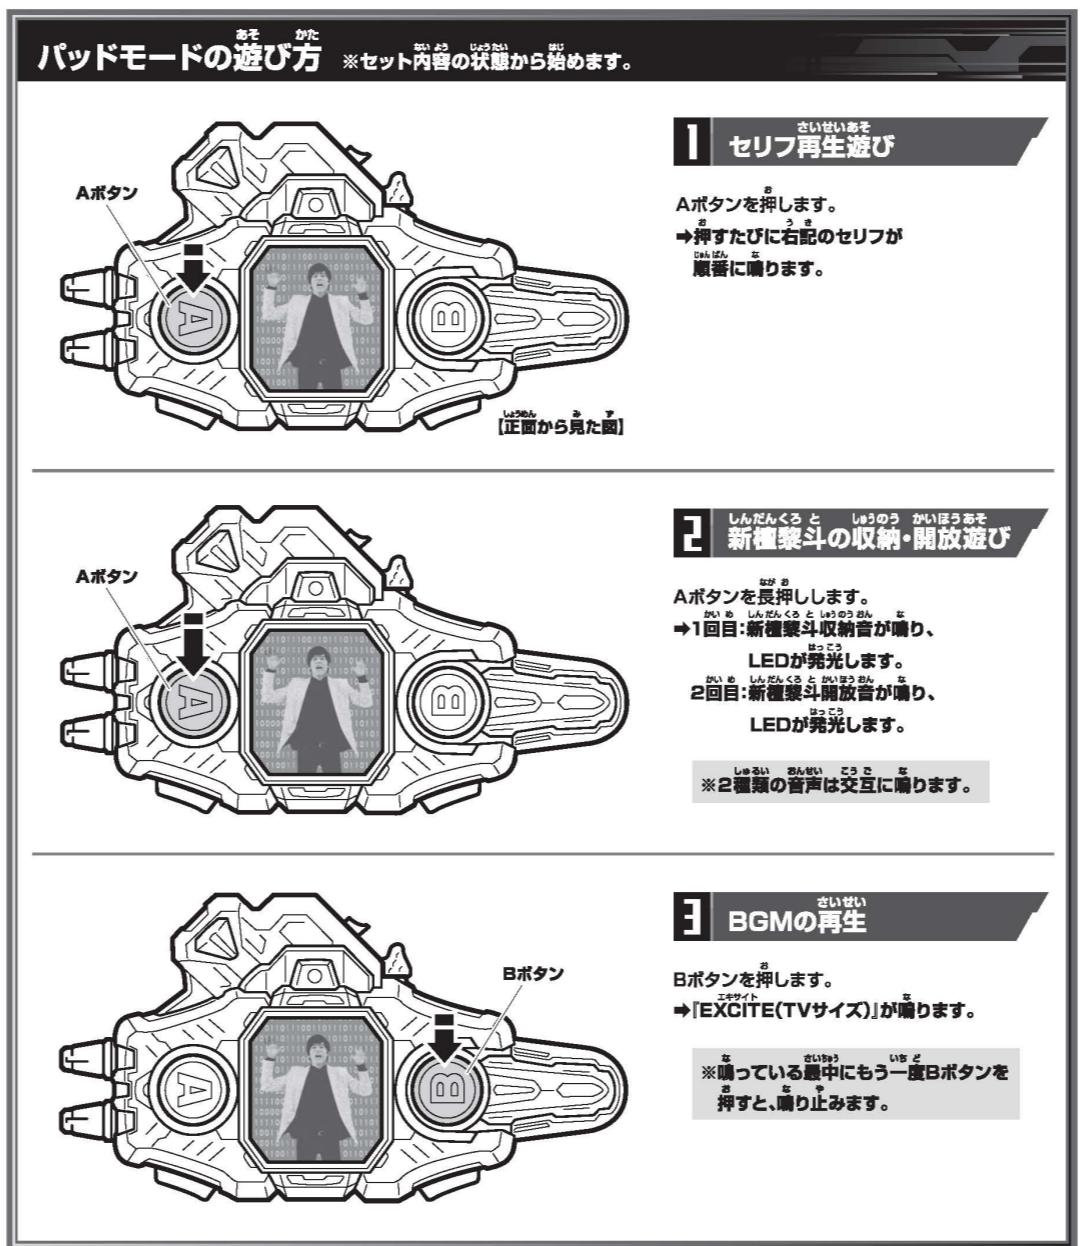

パッドモードの遊び方

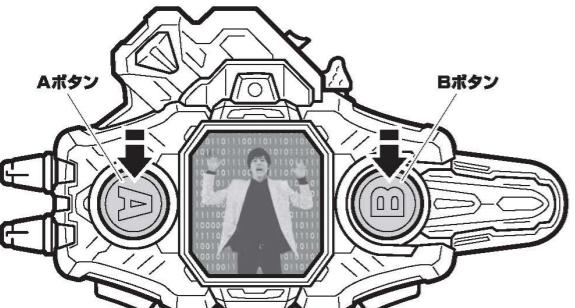


4 コンティニュー遊び

A・Bボタンを同時に押します。
→ゲームオーバー音と
コンティニュー音が鳴り、
LEDが発光します。
また、右記の回数のときのみ、
音声内容が変化します。

操作	音声
1回目	私のライフは1つ残って、残り99回だ。
5回目	フウ! 残りライフ94。私の貴重なライフをよくも!
6回目	残りライフ83。
17回目	残りライフ82。
18回目	フウ!
29回目	残りライフ70。
49回目	デンジャラス! 残りライフ50。
50回目	ゴッド、降臨 ブフ。
94回目	残りライフ5。
95回目	ふああはあ。
96回目	残りライフ3。数少ない私のライフを奪った罪は重い。
97回目	ははははは、時間差コンティニューだ!
98回目	残りライフは1つか。
99回目	(ゲームオーバー音のみ鳴る。) (音声は鳴りません。)
100回以降	

ビームガンモードに変形し必殺技を発動！

グリップパーツの凸部を
ガシャコンバグヴァイザーII新種獣斗ver.本体の
ジョイント①に差し込みます。
→「ガッチャーン！」と鳴ります。

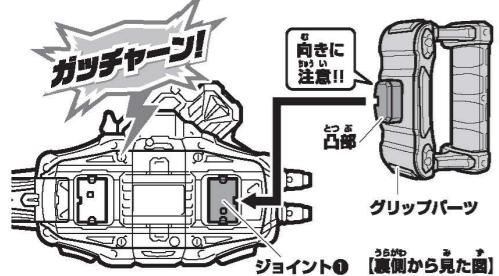

1 ビームガン攻撃

Aボタンを押します。
→「ビームガン攻撃音」が
鳴ります。



2 ひっさわざ 必殺技


①Bボタンを押します。
→「カミワザ！」→「必殺待機音」が鳴り、LEDが発光します。

②Aボタンを押します。
→「クリティカルジャッジメント必殺技音」が鳴り、
LEDが発光します。
※その後「神の一撃！」と鳴る
場合があります。



チェーンソーモードに変形し必殺技を発動！

グリップパーツの凸部を
ガシャコンバグヴァイザーII新種獣斗ver.本体の
ジョイント②に差し込みます。
→「ガッチャーン！」と鳴ります。

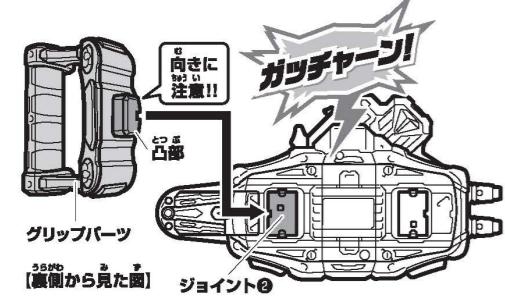

1 チェーンソー攻撃

Bボタンを押します。
→「チェーンソー攻撃音」が
鳴ります。



2 ひっさわざ 必殺技

①Aボタンを押します。
→「カミワザ！」→「必殺待機音」が鳴り、LEDが発光します。

②Bボタンを押します。
→「クリティカルサクリファイス必殺技音」が鳴り、
LEDが発光します。
※その後「神の一撃！」と
鳴る場合があります。




グリップパーツの取り外し方

解除ボタンを押しながら、グリップパーツを取り外します。
→「ガッチャーン！」と鳴ります。



別売りの「DXバグルドライバーII」と組み合わせて、「DXバグルドライバーII新種獣斗ver.」へモードチェンジ！

バグルドライバーIIのバックルの凸部に、
ガシャコンバグヴァイザーII新種獣斗ver.本体(パッドモード)
のジョイント部を取り付けます。
→「ブゥン！」と
鳴ります。

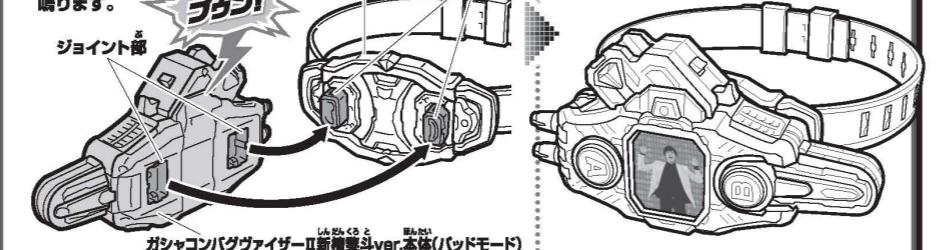


別売りの仮面ライダーコロニクルガシャットを使って、仮面ライダーコロノスに変身！

*バグルドライバーII新種獣斗ver.
完成の状態から始めます。


1 仮面ライダーコロニクル ガシャットの ボタンを押します。

→「变身待機音」が鳴ります。
※变身待機音は約30秒で
止まります。

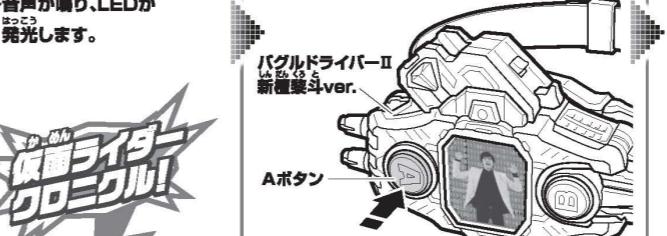


2 バグルドライバーII新種獣斗ver.の Aボタンを押します。

→音声が鳴り、LEDが
発光します。

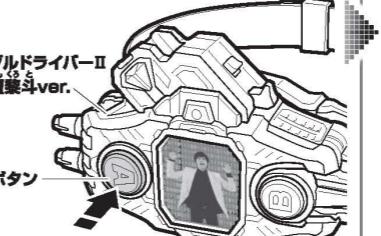


3 仮面ライダーコロニクル ガシャットを スロットに 差し込みます。

→「ガシャット！」と鳴り、
スクリーン越しに
LEDが発光します。

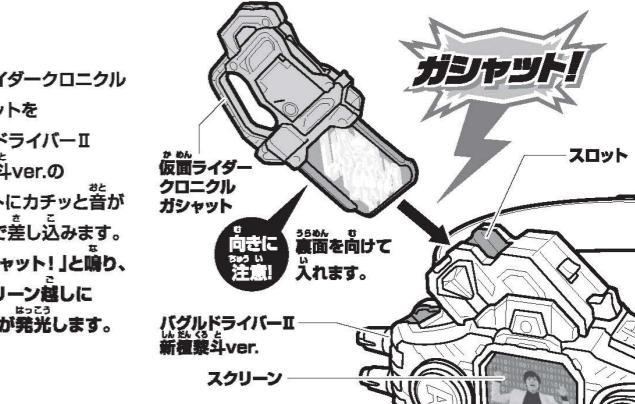


4 変身ボタンを押します。

→「バグルアップ！」と鳴った後、
→「仮面ライダーコロニクルガシャット」
「クロノス变身音」が鳴り、LEDが発光します。
→「バグルドライバーII新種獣斗ver.」
「变身掛け合い音」が鳴り、LEDが発光します。

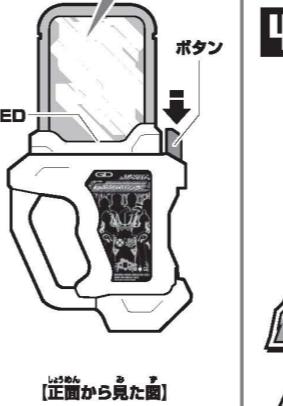

仮面ライダーコロス に変身!!!

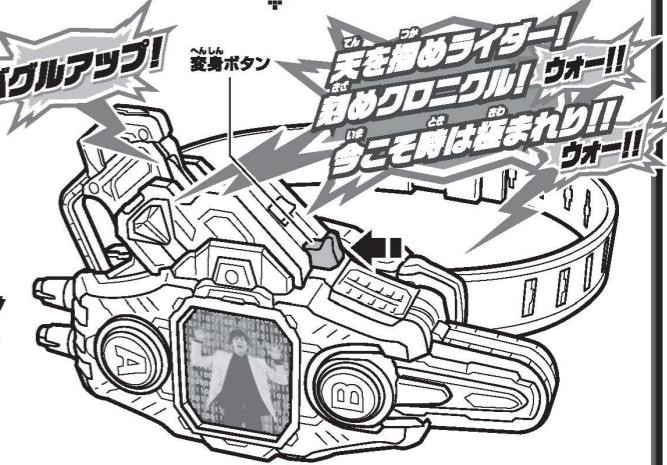


BGMを発動！

必殺技を発動！

1 Bボタンを押します。

→「カミワザ！」のセリフの後、
「必殺待機音」が鳴り、LEDが発光します。

※必殺待機音は約30秒で止まります。

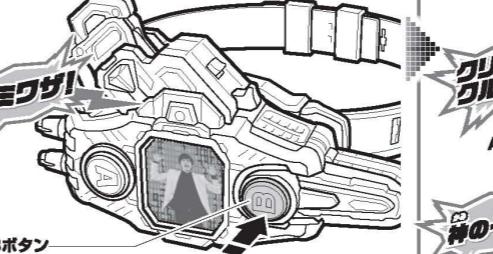

2 「必殺待機音」が鳴っている間に AまたはBボタンを押します。

→「クリティカルクルセイド必殺技音」が鳴り、
LEDが発光します。

※その後「神の一撃！」と鳴る場合があります。



ライダーガシャットの取り外し方

ライダーガシャットを取り外す場合は、
バグルドライバーII新種獣斗ver.の
解除ボタンを押しながら
ライダーガシャットを矢印の方向に
引き抜いてください。

ポーズを発動！

A・Bボタンを同時に押します。

→「ポーズ」→「新種獣斗のセリフで「かかったな！」→
「リスタート」音が鳴り、LEDが発光します。



*「EXCITE(TVサイズ)」を鳴らしている最中にポーズを発動すると、
「EXCITE(TVサイズ)」がポーズの間だけ中断されます。

