




DX 仮面ライダーゲイム II メモリアルフィニッシャー

あそ び 方

セット内容

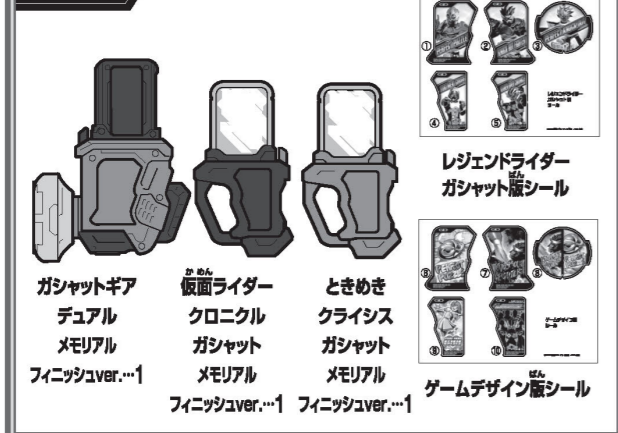

ガシャットギア デュアル
メモリアル
フィニッシャー...1

仮面ライダー クロニクル
ガシャット
メモリアル
フィニッシャー...1

ときめき クライシス
ガシャット
メモリアル
フィニッシャー...1

レジェンドライダー
ガシャット
ゲームデザイン
シール

ゲームデザイン
シール

シールの貼り方




ときめきクライシス
ガシャット
メモリアルフィニッシャーver.

仮面ライダークロニクル
ガシャット
メモリアルフィニッシャーver.

①または②のシールを貼ってください。

③または④のシールを貼ってください。

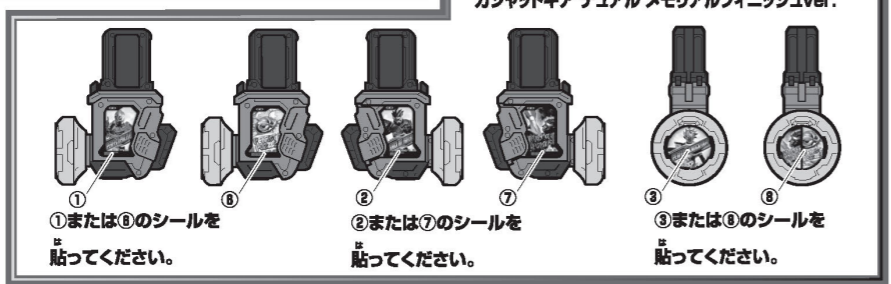

ガシャットギア デュアル メモリアルフィニッシャーver.

①または②のシールを貼ってください。

③または④のシールを貼ってください。

遊ぶ前に...ガシャットギア デュアルの乾電池の入れ方

電源スイッチがX (OFF)になっていることを確認してください。
※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合やLEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

電源の入れ方

電池を使用する際は、**次の項目に注意してください。**

※未開封の新しい電池を使用してください。品質や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。
※電池の+/-を間違えないように入れてください。
※遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

電源スイッチ

ON (電池を入れる) / OFF (電池を取り外す)

単品遊び

ボタンを押します。
→ガシャットギア デュアル
メモリアルフィニッシャーver.
音声リストの音が順に鳴ります。

①電池ふたを取り外します。
①-1 本体裏側の電池ふたの穴を細い棒などで押しなが、
①-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて、取り外します。

②電池を入れます。
単4乾電池2本(別売り)の+/-をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ふたを戻します。
電池ふたの突起と本体のミソを合わせ、スライドさせて閉じます。

単4乾電池2本使用(別売り)

●アルカリ電池推奨

突起 ①-1 突起 ミソ ①-2 突起 ミソ

電池ふた

ガシャットギア デュアル メモリアルフィニッシャーver. 音声リスト

1	バラド「変身!」	18	バラド「永夢と戦うのが楽しかった心で離ったお前と賞罰勝負する時が最高に楽しい時間だ。俺はそのためにも生まれてきたんだって!」
2	バラド「大変身!」	19	バラド「マックス大変身!」
3	バラド「マックス大変身!」	20	バラド「フリカが死んだとき、なんで心が離れたのか、よくわからなかった...でも、自分が命を賭けて...お前に負けて...殺されて...心が...ぐちゃぐちゃして...離れて...離れて...たまらなかつた!...コンティニュー出来ない...命の意味を、俺は分かってなかった!」
4	バラド「心が躍るなあ!」	21	バラド「俺は!...取り返しのつかないことをしたんだ!...ごめんさい!ごめんさい!ごめんさい!...ごめんさい!」
5	バラド「仮面ライダーバラドクス レベル50。」	22	バラド「俺の心を溶かせるなよ。」
6	バラド「仮面ライダーバラドクス レベル89。」	23	バラド「お前は完全に、俺の心を溶かされた!」
7	バラド「選ばぜー!」	24	バラド「さあ、ゲームを楽しもうぜ!」
8	バラド「俺の心を溶かせるなよ。」	25	バラド「さあ、ゲームを楽しもうぜ!」
9	バラド「お前は完全に、俺の心を溶かされた!」	26	バラド「さあ、ゲームを楽しもうぜ!」
10	バラド「さあ、ゲームを楽しもうぜ!」	27	バラド「さあ、ゲームを楽しもうぜ!」
11	バラド「お前は完全に、俺の心を溶かされた!」	28	バラド「さあ、ゲームを楽しもうぜ!」
12	バラド「バラドクス、俺の命は、俺が守る!」	29	バラド「さあ、ゲームを楽しもうぜ!」
13	バラド「バラドクス、俺の命は、俺が守る!」	30	バラド「さあ、ゲームを楽しもうぜ!」
14	バラド「バラドクス、俺の命は、俺が守る!」	31	バラド「さあ、ゲームを楽しもうぜ!」
15	バラド「バラドクス、俺の命は、俺が守る!」	32	バラド「さあ、ゲームを楽しもうぜ!」
16	バラド「バラドクス、俺の命は、俺が守る!」	33	バラド「さあ、ゲームを楽しもうぜ!」
17	バラド「バラドクス、俺の命は、俺が守る!」	34	バラド「さあ、ゲームを楽しもうぜ!」

警告 (けいこ)

保護者の方へ 必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は本商品を身体に近づけないようご注意ください。
●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすと乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったたりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。●電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押して電源を入れ直してください。●ライダーガシャット表面、ガシャットギア デュアル底面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

パズルゲーマー レベル50 に変身!

1 ダイヤルを時計回りに回します。
→「ゲーム名」→「変身待機音」が鳴ります。

2 ボタンを押します。
→「変身!」→「デュアルアップ音」→「パーフェクトパズル変身音」→「仮面ライダーバラドクス レベル50。」が鳴り、LEDが点滅してスクリーン上にキャラクターの絵が浮かび上がります。

※変身待機音は約30秒で止まります。

パズルゲーマー 必殺技を発動!

1 ダイヤルを反対向きに時計回りに回します。
→「キメワザ!」→「俺の心を溶かせるなよ。」→「必殺技待機音」が鳴ります。

2 ガシャットギア デュアル メモリアルフィニッシャーver. をギアホルダーに入れます。
→「挿入音」→「パズル必殺技音」→「また選ばぜー!」が鳴ります。必殺技音の後ランダムに「オールクリア」となる場合があります。ダイヤルとフックの向きが、図のようになるように入れてください。逆向きに入れないよう注意してください。

※ホルダーに入れるとき、ダイヤルとフックの向きが、図のようになるように入れてください。逆向きに入れないよう注意してください。

ファイターゲーマー レベル50 に変身!

1 ダイヤルを反対向きに時計回りに回します。
→「ゲーム名」→「変身待機音」が鳴ります。

2 ボタンを押します。
→「変身!」→「デュアルアップ音」→「ノックアウトファイター変身音」→「選ばぜー!」が鳴り、LEDが点滅してスクリーン上にキャラクターの絵が浮かび上がります。

※変身待機音は約30秒で止まります。

ファイターゲーマー 必殺技を発動!

1 ダイヤルを時計回りに反対向きに回します。
→「キメワザ!」→「お前は完全に俺の心を溶かされた!」→「必殺技待機音」が鳴ります。

2 ガシャットギア デュアル メモリアルフィニッシャーver. をギアホルダーに入れます。
→「挿入音」→「ファイター必殺技音」→「また選ばぜー!」が鳴ります。必殺技音の後ランダムに「K.O.」となる場合があります。ダイヤルとフックの向きが、図のようになるように入れてください。逆向きに入れないよう注意してください。

別売りの「変身ベルト DX ゲームドライバー」で変身!

1 ゲームドライバーのスロットにガシャットギア デュアル メモリアルフィニッシャーver. をセットします。
→「挿入音」→「変身待機音」が鳴ります。

2 ゲームドライバーのレバーを踏みます。
→「変身!」→「マックス大変身!」→「マックス大変身!」→「パーフェクトノックアウト変身音」→「仮面ライダーバラドクス レベル89。」が鳴り、LEDが点滅してスクリーン上にキャラクターの絵が浮かび上がります。

※変身待機音は約30秒で止まります。

ゲームドライバーで必殺技を発動!

1 ダイヤルを任意の向きに回転させてからレバーを踏みます。
→「レバー踏む音」→「クラッシュ!」→「俺の心を溶かせるなよ。」→「必殺技待機音」が鳴ります。

2 ゲームドライバーのレバーを踏みます。
→「レバー踏む音」が鳴った後、ダイヤルの向きに応じて3種類の必殺技のうち1つが鳴り、セリフが鳴ります。必殺技音とセリフの間下配音声がランダムに鳴る場合があります。

※ダイヤルの向きが中央の状態を例に説明します。

ダイヤル向き	必殺技音	ランダムに鳴るセリフ
中央	パーフェクトノックアウトクリティカルコンボ!	バラド「また選ばぜー!」
時計回り	パーフェクトクリティカルコンボ	バラド「はらけろ!」
反対向き	ノックアウトクリティカルスマッシュ!	バラド「白けるぜ。」

初めて遊ぶ前に...

ライダーガシャットの絶縁シートの取り外し方

①ライダーガシャット裏側の電池ぶたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

ライダーガシャットのボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①ライダーガシャット裏側の電池ぶたを取り外します。

①-1 電池ぶたのネジを④または⑤ドライバーで矢印の方向に回し、①-2 電池ぶたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売)を⑥⑦⑧に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起とライダーガシャットのミノを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

ボタン電池は上側が⑥に、下側が⑦になるようにセットします。

仮面ライダークロニクルガシャット メモリアルフィニッシュver. 音声リスト

順番	ノーマルモード	順番	絶版モード
1	仮面ライダークロニクル!	1	正宗「マイティアクションXは絶版だ!」
2	正宗「変身!」	2	正宗「タドルクエストは絶版だ!」
3	正宗「諸君、このゲームは無効だ。」	3	正宗「ババンシューティングは絶版だ!」
4	正宗「苦勞だったな、いや、テンジャラスンピ。」	4	正宗「爆走バイクは絶版だ!」
5	正宗「私こそ社長。」	5	正宗「テンジャラスンピは絶版だ!」
6	正宗「今こそ審判の時。」	6	正宗「ドレミファビートは絶版だ!」
7	正宗「レフ、審判の時は無効ではない。」	7	正宗「パーフェクトノックアウトは絶版だ!」
8	正宗「向き分けの無い子は、嫌いだ。」	8	正宗「ドラゴナイトハンターZは絶版だ!」
9	正宗「君にはもはや商品価値は無い。」	9	正宗「ときめきクライシスは絶版だ!」
10	正宗「ときめきクライシスは絶版だ。」	10	正宗「ときめきクライシスは絶版だ!」
11	正宗「私が世界のルールだ。」	11	正宗「ハイパームテキは絶版だ!」
12	正宗「大層な商品を身につけたくないんだがなあ。」		
13	正宗「タドルファンタジーは私の右腕だ。」		
14	正宗「グッジョブ!」		
15	正宗「私の左腕、仮面ライダーレーダーターボ。」		
16	正宗「そのガシャットは絶版だ!」		
17	正宗「ハイパームテキさえいなければ、この世界の完璧だったハイパームテキさえいなければあああー!」		
18	正宗「私こそが世界の、ルールだあああああ!」		
19	正宗「私こそが、仮面ライダークロニクルの運営に真のラスボス。」		
20	正宗「ドクター、最高のドレミファビートの真のラスボスとは、一度だけ最強の進化を遂げる、それがゲームというものであるあああ!」		
21	正宗「君たちの運命は、パーフェクトだ。」		
22	正宗「君たちは、絶版だ。」		
23	正宗「君たちは、命の管理である私に敵対し、消滅の道を歩む手を取らされた自分たちこそが、救世主だと自認し、運命を運ぶに値する者だ!」		
24	正宗「最後の審判は下された!」		

別売りの変身ベルト DXバグドドライバーIIで仮面ライダークロニクルに変身!

1 仮面ライダークロニクルガシャット メモリアルフィニッシュver.のボタンを押します。→音が鳴り、LEDが点滅します。

2 バグドドライバーIIのAボタンを押します。→変身待機音が鳴ります。→音が鳴り、LEDが点滅して止まります。

3 仮面ライダークロニクルガシャット メモリアルフィニッシュver.をバグドドライバーIIのスロットにカチッと音ですり込みます。→「ガシャット!」と鳴り、スクリーン越しにLEDが点滅します。

別売りの変身ベルト DXバグドドライバーIIで仮面ライダーポッピーに変身!

1 仮面ライダーポッピーガシャット メモリアルフィニッシュver.のボタンを押します。→音が鳴り、LEDが点滅します。

2 バグドドライバーIIのAボタンを押します。→変身待機音が鳴ります。→音が鳴り、LEDが点滅して止まります。

3 仮面ライダーポッピーガシャット メモリアルフィニッシュver.をバグドドライバーIIのスロットにカチッと音ですり込みます。→「ガシャット!」と鳴り、スクリーン越しにLEDが点滅します。

ライダーガシャットの取り外し方

ライダーガシャットを取り外す場合は、バグドドライバーIIの解除ボタンを押しながらライダーガシャットを矢印の方向に引き抜いてください。

LEVEL 2 別売りの変身ベルト DXゲマドライバーでレベル2に変身!

1 ゲマドライバーのスロット1に、仮面ライダークロニクルガシャット メモリアルフィニッシュver.をセットします。

ゲマドライバーのスロット1に仮面ライダークロニクルガシャット メモリアルフィニッシュver.をカチッと音ですり込みます。→挿入音が鳴り、LEDがスリット越しに点滅します。→レベル1変身音は鳴りません。

2 ゲマドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。→「レバー開き音」→「レベルアップ音」→「レベル2変身音」が鳴り、「そのガシャットは絶版だ!」もしくは「君たちは絶版だあ。」のどちらかが鳴り、LEDが点滅して、スクリーン上に絵が浮かび上がります。

LEVEL X 別売りの変身ベルト DXバグドドライバーIIで仮面ライダーポッピーに変身!

1 ときめきクライシスガシャット メモリアルフィニッシュver.のボタンを押します。→音が鳴り、LEDが点滅します。

2 バグドドライバーIIのAボタンを押します。→変身待機音が鳴ります。→音が鳴り、LEDが点滅して止まります。

3 ときめきクライシスガシャット メモリアルフィニッシュver.をバグドドライバーIIのスロットにカチッと音ですり込みます。→「ガシャット!」と鳴り、スクリーン越しにLEDが点滅します。

LEVEL 2 レベル2に変身!

ゲマドライバーのレバーを開きます。→「レバー開き音」→「レベルアップ音」→「レベル2変身音」が鳴り、「そのガシャットは絶版だ!」もしくは「君たちは絶版だあ。」のどちらかが鳴り、LEDが点滅して、スクリーン上に絵が浮かび上がります。

キメワザスロットホルダーで必殺技を発動!

キメワザスロットホルダーにガシャットを入れてボタンを押します。→「キメワザ!」の音声の後に「向き分けの無い子は、嫌いだ。」もしくは「君にはもはや商品価値は無い。」が鳴り、必殺技待機音が鳴ります。再度ボタンを押します。→必殺技音が鳴った後に「私が世界のルールだ。」が鳴ります。→「絶版の一撃!」と鳴る場合があります。

単品遊び

仮面ライダークロニクルガシャット メモリアルフィニッシュ ver.の遊び方

ノーマルモード(最初の状態)

ボタンを押します。→仮面ライダークロニクルガシャット メモリアルフィニッシュver.の音声リストのノーマルモードの音声が順に鳴ります。→音は約30秒で音声リストの⑩に戻ります。

絶版モード

ノーマルモードの状態からボタンを約1秒間長押しすると「絶版だ!」と鳴り、絶版モードに切り替わります。

モード変更後にボタンを押すことで絶版モードのセリフが順に鳴ります。→絶版モードに変更後、ボタンを押してから約15秒経過すると、ノーマルモードに戻ります。→絶版モードの時に約1秒間ボタンを長押しすると、モード変更音が鳴り、ノーマルモードに切り替わります。→ノーマルモードから絶版モード切替時、LEDが点灯したままになる場合があります。もう一度ボタンを押すとLEDが消灯します。

ときめきクライシスガシャット メモリアルフィニッシュver. 音声リスト

順番	悪性モード	順番	悪性モード
1	ポッピー「ときめきクライシス!」(悪性)	1	ポッピー「ときめきクライシス!」(悪性)
2	ポッピー「変身!」	2	ポッピー「変身!」
3	ポッピー「もービペババ(ニックだよー)」	3	ポッピー「はーい、呼んだ?」
4	ポッピー「バグスターと悪者を分離させるのはレベル1じゃなきゃダメなの。」	4	ポッピー「このゲームはプレイヤーはライブライヤーって身はヒーローに変身して戦う世界でバグスターと戦うゲームその名も仮面ライダークロニクル!」
5	ポッピー「これってライダー同士が勝負してるのかな?」	5	ポッピー「ヒーローになるのは君だ!」
6	ポッピー「よかった!」	6	ポッピー「さあ、一緒にラスボスにたどり着くのは誰かな?」
7	ポッピー「もういっちょ、みんなの命を救って!」	7	世界「世界のヒーロー、目覚めよう!」
8	ポッピー「バグスターは人間に捕まえられる存在なの!」	8	ポッピー「もしも私に負けたらゲームオーバーになってしまったら、そのプレイヤーは消滅しちゃおう!」
9	ポッピー「やだ、めんどくさい、めんどくさい、めんどくさい、つたくない、みんなで頑張らなきゃいけないよ!」	9	ポッピー「コンティニューはできません!」
10	ポッピー「永遠の美談は私が取り戻す!」	10	ポッピー「このライフを大切に!」
11	ポッピー「豪快!」	11	ポッピー「仮面ライダーはアキラハムからプレイヤーと戦わなきゃダメ!」
12	ポッピー「勝手に乗らない!」	12	ポッピー「ドクター、お前が勝手に止めたらお前が!」
13	ポッピー「お願いだから私の言うこと聞いて!」	13	ポッピー「はいはい!」
14	ポッピー「これでも少しは感謝してる。この世界に私を生んでくれたのは君だから。」		
15	ポッピー「私に名前を付けてくれて、性格をプログラムしてくれて、私にとって最高の世界だから。」		
16	ポッピー「勝手に乗らない!」		
17	ポッピー「勝手に乗らない!」		
18	ポッピー「勝手に乗らない!」		
19	ポッピー「勝手に乗らない!」		
20	ポッピー「勝手に乗らない!」		
21	ポッピー「勝手に乗らない!」		
22	ポッピー「勝手に乗らない!」		
23	ポッピー「勝手に乗らない!」		
24	ポッピー「勝手に乗らない!」		

LEVEL 1 別売りの変身ベルト DXゲマドライバーでレベル1に変身!

1 ときめきクライシスガシャット メモリアルフィニッシュver.のボタンを押します。→音が鳴り、LEDが点滅します。

2 ゲマドライバーのスロット1に、ときめきクライシスガシャット メモリアルフィニッシュver.をセットします。

ゲマドライバーのスロット1に、ときめきクライシスガシャット メモリアルフィニッシュver.をカチッと音ですり込みます。→挿入音とレベル1変身音が鳴り、LEDがスリット越しに点滅します。

LEVEL 2 レベル2に変身!

ゲマドライバーのレバーを開きます。→「レバー開き音」→「レベルアップ音」→「レベル2変身音」が鳴り、「そのガシャットは絶版だ!」もしくは「君たちは絶版だあ。」のどちらかが鳴り、LEDが点滅して、スクリーン上に絵が浮かび上がります。

キメワザスロットホルダーで必殺技を発動!

キメワザスロットホルダーにガシャットを入れてボタンを押します。→「キメワザ!」の音声の後に「向き分けの無い子は、嫌いだ。」もしくは「君にはもはや商品価値は無い。」が鳴り、必殺技待機音が鳴ります。再度ボタンを押します。→必殺技音が鳴った後に「私が世界のルールだ。」が鳴ります。→「絶版の一撃!」と鳴る場合があります。

ときめきクライシスガシャット メモリアルフィニッシュ ver.の遊び方

良性モード(最初の状態)

ボタンを押します。→ときめきクライシスガシャット メモリアルフィニッシュver.の音声リストの良性モードの音声が順に鳴ります。→音は約30秒で良性モードの音声リストの⑩に戻ります。

悪性モード

良性モードの状態からボタンを約1秒間長押しするとモード変更音が鳴り、悪性モードに切り替わります。

モード変更後にボタンを押すことで悪性モードのセリフが順に鳴ります。→悪性モードに変更後、ボタンを押してから約15秒経過すると、良性モードに戻ります。→悪性モードの時に約1秒間ボタンを長押しすると、モード変更音が鳴り、良性モードに切り替わります。

LEVEL 1 別売りの変身ベルト DXゲマドライバーでレベル1に変身!

1 ときめきクライシスガシャット メモリアルフィニッシュver.のボタンを押します。→音が鳴り、LEDが点滅します。

2 ゲマドライバーのスロット1に、ときめきクライシスガシャット メモリアルフィニッシュver.をセットします。

ゲマドライバーのスロット1に、ときめきクライシスガシャット メモリアルフィニッシュver.をカチッと音ですり込みます。→挿入音とレベル1変身音が鳴り、LEDがスリット越しに点滅します。

LEVEL 2 レベル2に変身!

ゲマドライバーのレバーを開きます。→「レバー開き音」→「レベルアップ音」→「レベル2変身音」が鳴り、「そのガシャットは絶版だ!」もしくは「君たちは絶版だあ。」のどちらかが鳴り、LEDが点滅して、スクリーン上に絵が浮かび上がります。

キメワザスロットホルダーで必殺技を発動!

キメワザスロットホルダーにガシャットを入れてボタンを押します。→「キメワザ!」の音声の後に「向き分けの無い子は、嫌いだ。」もしくは「君にはもはや商品価値は無い。」が鳴り、必殺技待機音が鳴ります。再度ボタンを押します。→必殺技音が鳴った後に「私が世界のルールだ。」が鳴ります。→「絶版の一撃!」と鳴る場合があります。

キメワザスロットホルダーで必殺技を発動!

キメワザスロットホルダーにガシャットを入れてボタンを押します。→「キメワザ!」の音声の後に「向き分けの無い子は、嫌いだ。」もしくは「君にはもはや商品価値は無い。」が鳴り、必殺技待機音が鳴ります。再度ボタンを押します。→必殺技音が鳴った後に「私が世界のルールだ。」が鳴ります。→「絶版の一撃!」と鳴る場合があります。