

COMPLETE SELECTION MODIFICATION

コンプリート セレクション モディフィケーション ダークカブトゼクター ver.1.5

DARK KABUTOZECTER

Ver.1.5

⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●単4乾電池(別売り)、ボタン電池、ねじなどの誤飲事故に注意してください。●本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、乾電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に着いたときは水で洗ってください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かないところに保管してください。●+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り乾電池をはずしてください。乾電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉 ●可動部分・取り付け部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないで下さい。●本商品は全体に塗装が施されております。扱いによっては塗装が傷ついたり、剥がれたりする恐れがありますのでご注意ください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●商品の特性上、外観のぼらつきがございます。予めご了承ください。●セットされているボタン電池はテスト用です。音声聞き取りにくくなったり同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池を全て新しいものに交換してください。

⚠ 注意

梱包材に戻して商品を保管する際は、必ず袋に入れてください。

セット内容

DARK KABUTOZECTER Ver.1.5



ベルト本体…1

※ベルトの調回りサイズ 約73~100cm



ダークカブトゼクター本体…1




ベルト留め…1



サイドバックル
(音声なし)…1



サイドバックル
(音声入り)…1

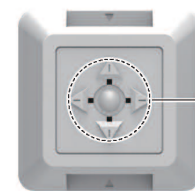


※スピーカー穴
あります。

ダークカブトゼクター本体の電池交換の仕方

※電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。 ※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、電池を全て新しい電池に交換してください。

※ゼクターホーンを元の状態に可動させた状態で行います。(P.3「ゼクターホーンの戻し方」をご参照ください。)


- ①電池ぶたの穴を細い棒などで押しながら、スライドさせて取り外します。
- ②単4乾電池2本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。
- ③電池ぶたスライドさせて閉じます。

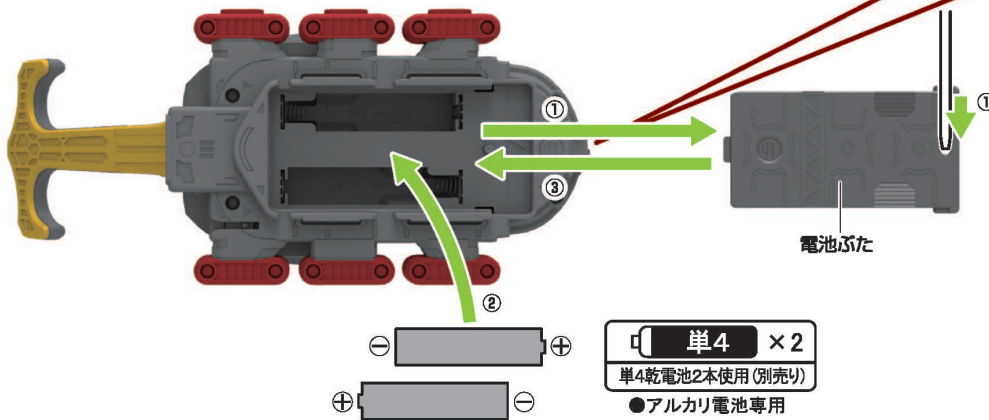

電源の入れ方

電源スイッチをONにします。
→起動音が鳴ります。


電源スイッチ

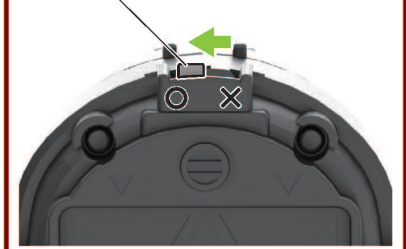

サイドバックル(音声入り)の絶縁シートの外し方 / ボタン電池の交換

絶縁シートの外し方

- ①サイドバックル(音声入り)裏側にあるナイロンベルトの中央を引っ張り上げます。
- ②絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
- ③リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。
- ④ナイロンベルトを元に戻します。

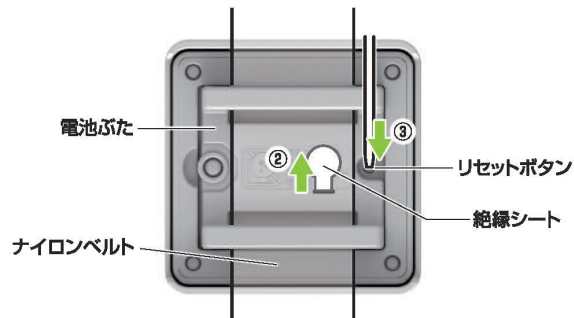


【裏側から見た図】※図は説明のためナイロンベルトを透過させています。

ボタン電池の交換

※誤動作をした場合は、リセットボタンを押してください。
※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、ボタン電池を全て新しいボタン電池に交換してください。

- ①電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、電池ぶたを取り外します。
- ②古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。
- ③電池ぶたを元の位置に合わせ、ネジを①と逆方向に回して閉じます。
- ④リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

【裏側から見た図】※図は説明のためナイロンベルトを外しています。

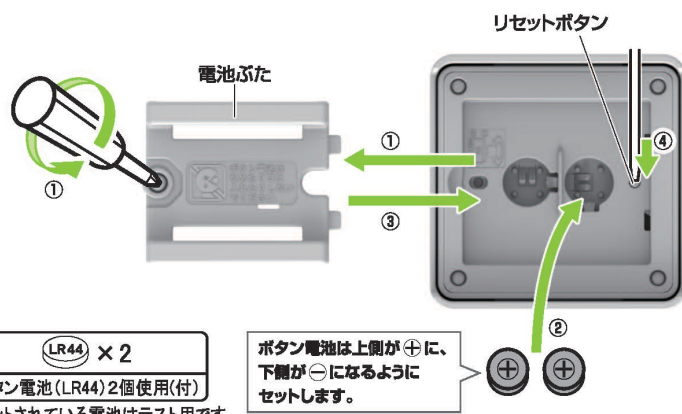


LR44 × 2
ボタン電池(LR44)2個使用(付)
●セットされている電池はテスト用です


ボタン電池は上側が⊕に、
下側が⊖になるように
セットします。

ベルトの組み立て方


- 1** 腰まわりのサイズに合うよう、ベルト(右)の
アタッチメントパーツの位置を調整します。

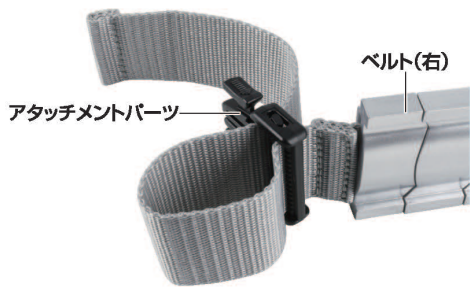


- 2** ベルト(右)とベルト(左)の
アタッチメントパーツを
はめ合わせます。

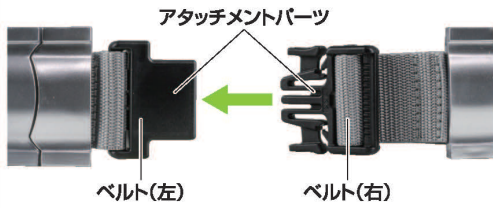

- 3** アタッチメントパーツに
ベルト留めを図のように
巻きつけて留めます。

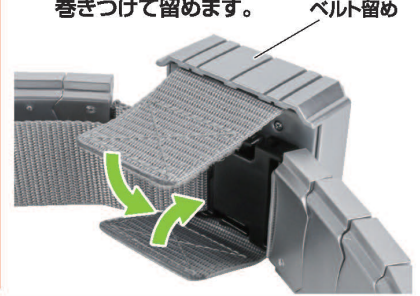

- 4** ベルト(右)にサイドバックル(音声入り)を
図のように巻きつけて留めます。

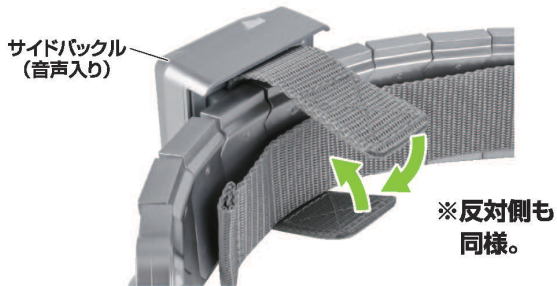

図ようになります。




ゼクターホーンの戻し方

カバーを矢印の方向にスライドして閉じます。



ゼクターホーンを矢印の方向に可動させます。

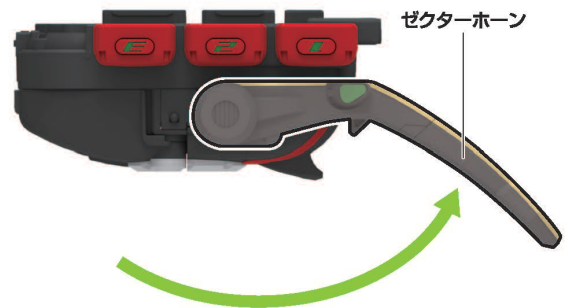


ダークカブトゼクターキャッチ音


- 1** ダークカブトゼクターの足ボタン **E** を押します。
→「ダークカブトゼクター飛来音」が鳴ります。




- 2** 「ダークカブトゼクター飛来音」が鳴っている状態で、
足ボタンのいずれかを押します。
→「ダークカブトゼクターキャッチ音」が鳴ります。

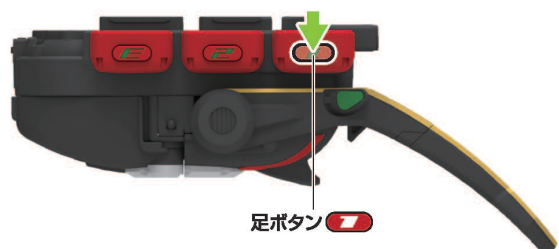

マスクドフォームへの変身

- 1 ダークカブトゼクター本体の足ボタン  を押します。
→「起動音A」が鳴ります。

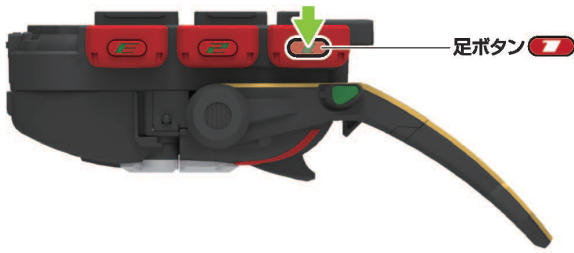


起動音の種類

起動音は、下記表の「起動音A～C」があります。
足ボタン   を押すたびに切り替わります。

	1回目	2回目
足ボタン 	起動音A	起動音B
足ボタン 	起動音A	起動音C

- 2 起動音Aを鳴らした後、他のボタンを押さずにダークカブトゼクターをベルト本体に装填します。
→「長尺変身音A」が鳴ります。

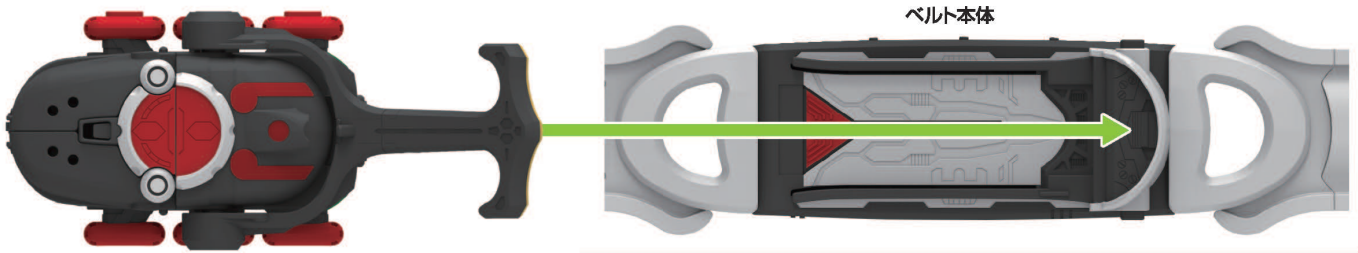

※ダークカブトゼクター装填後に
足ボタン   を押すと、
「マスクドフォーム歩行音」が鳴ります。

変身音の種類

変身音は、3種類あります。


- 1 で鳴らした起動音によって、下記表の「変身音」が鳴ります。


起動音A(足ボタン  で鳴らした場合)	長尺変身音A
起動音B	長尺変身音B
起動音A(足ボタン  で鳴らした場合)	短縮変身音
起動音C	
起動音を鳴らさない	

※起動音を鳴らしてダークカブトゼクターをベルト本体に装填することで、
「起動音を含む劇中の変身音」として変身遊びをすることができます。


ライダーフォームへの変身

- 1** マスクドフォーム変身状態で、ゼクターホーンを図の位置まで可動させます。
→「ゼクターホーン可動音」と「キャストオフ待機音」が鳴ります。

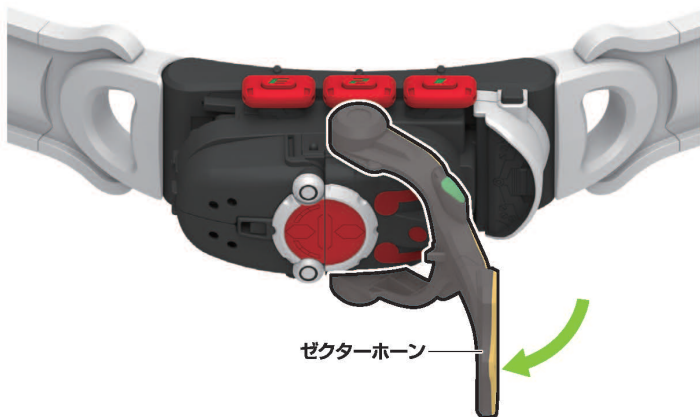

- ※ゼクターホーンを越えす前に足ボタン  を押すと、**2** の操作時にキャストオフ(短縮版)が鳴ります。

- 2** ゼクターホーンを図のように倒します。
→カバーが開き、「キャストオフ音声」が鳴ります。

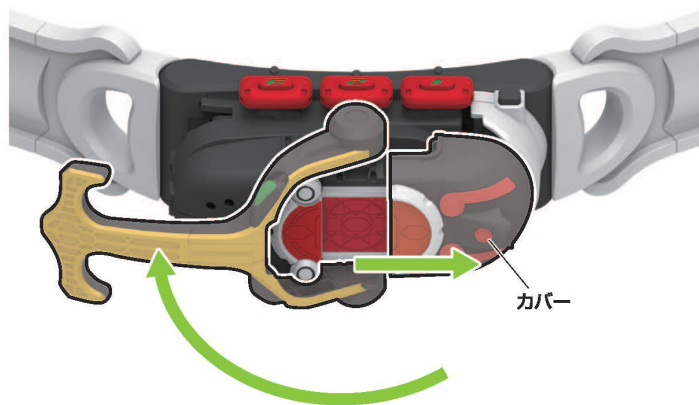


- ※ライダーフォーム変身状態で逆の手順を行うと、「フットオン音声」が鳴ります。


ライダーキック

通常ver.


- 1** ライダーフォーム変身状態で足ボタン    を順番に押します。
→「ワン」、「ツー」、「スリー」の音声がかかります。

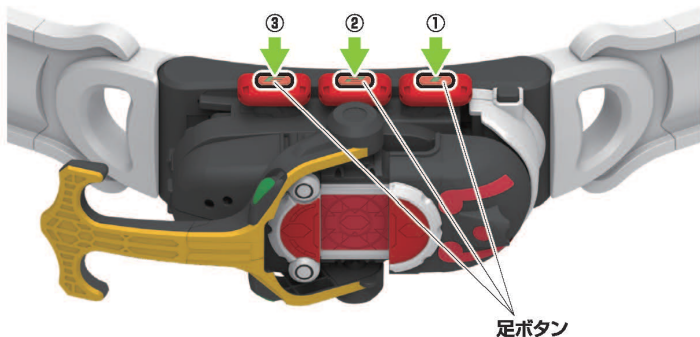

- 2** ①カバーを矢印の方向にスライドさせて閉じ、
②ゼクターホーンを画像の位置まで可動させます。
→「ホーンの可動音」と「ライダーキック待機音」が鳴ります。

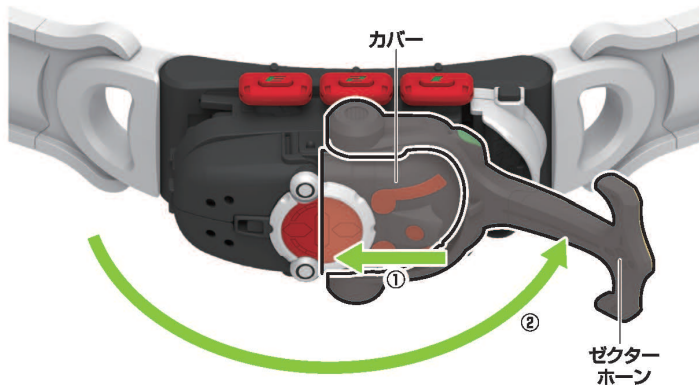

- 3** 再度ゼクターホーンを図のように倒します。
→カバーが開き、「ライダーキック音声」が鳴ります。

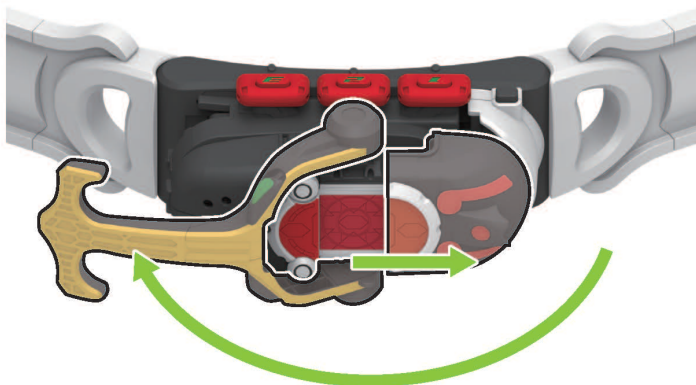


異次元ver.

足ボタン  を押してから、上記 **1** ~ **3** の手順を行うと、「カブトを異次元に飛ばす音」が追加されたライダーキック音が鳴ります。

クロックアップ

- 1 サイドバックル(音声入り)を短押しします。
→「クロックアップ音声」が約25秒間鳴り、
その後自動で「クロックオーバー」の音声がかかります。

サイドバックル(音声入り)

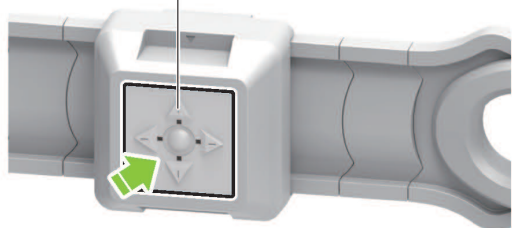

- 2 「クロックアップ音声」が鳴っている間に、
再びサイドバックルを短押しします。
→「クロックアップ音声」が止まり、「クロックオーバー」の
音声がかかります。



※サイドバックルを長押しすると、「モード切替音」が鳴り、「通常モード」と「打撃音付モード」が交互に切り替わります。打撃音付モードとは、「クロックアップ音声」に打撃音が付加されているモードです。

変身解除

解除ボタンを押しながら、
ダークカブトゼクターをベルト本体から抜き取ります。
→「変身解除音声」が鳴ります。



ネイティブ化+爆発音

ライダーフォーム変身状態で、
足ボタン  を押します。
→「ネイティブ化+爆発音」が鳴ります。

