



成金ゴチゾウのゴチゾウセット01

LEGEND RIDER GOCHIZO SET

あそ かの
の遊び方



ないよう
セット内容

電王ゴチゾウ…1 ダブルゴチゾウ…1 ゼロワンゴチゾウ…1

かくぶめいしよう
各部名称




※梱包状態は
へんげい まえじょうたい
変形前状態です。

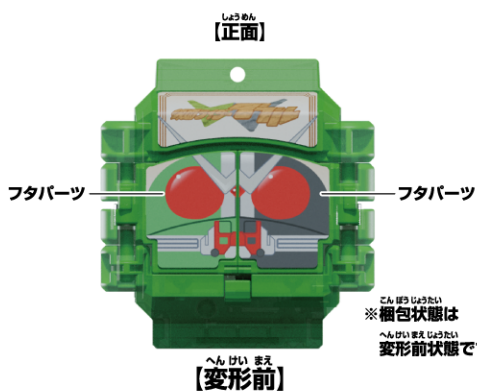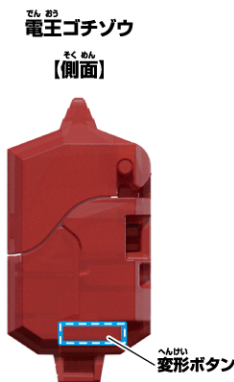


※梱包状態は
へんげい まえじょうたい
変形前状態です。

ダブルゴチゾウ
【側面】

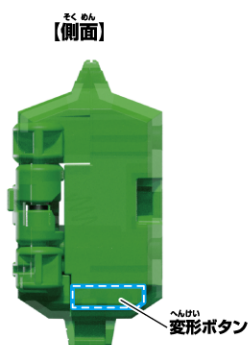

※梱包状態は
へんげい まえじょうたい
変形前状態です。

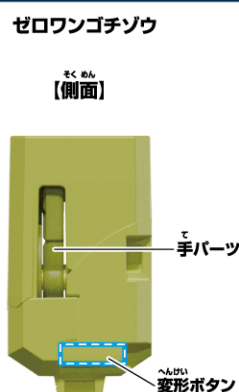

⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。




くちにいけない

(使用上の注意) ●プラスチック梱包材は開封後、すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。



ライダーゴチゾウの遊び方

変形ボタンを押します。
→フタパーツが開き、変形します。

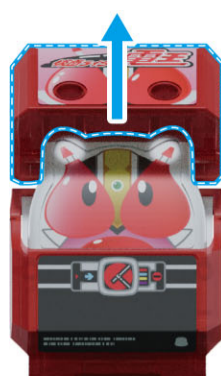


※元に戻す場合、
開いたフタパーツを
手で戻します。

ダブルゴチゾウ

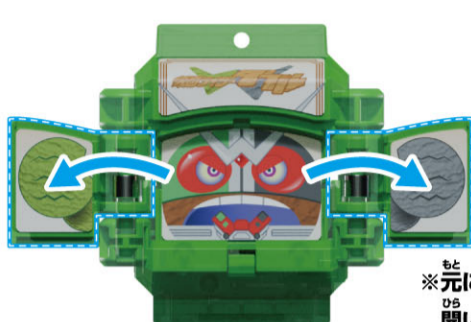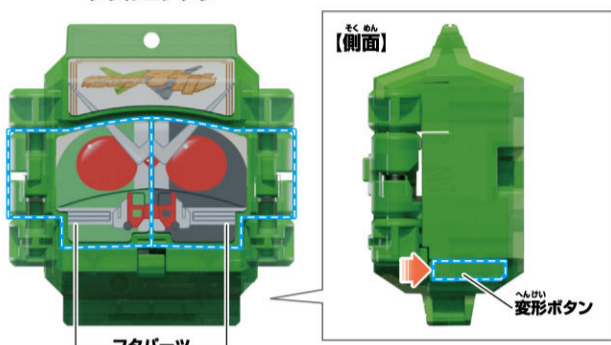

※元に戻す場合、
開いたフタパーツを
手で戻します。

ゼロワンゴチゾウ

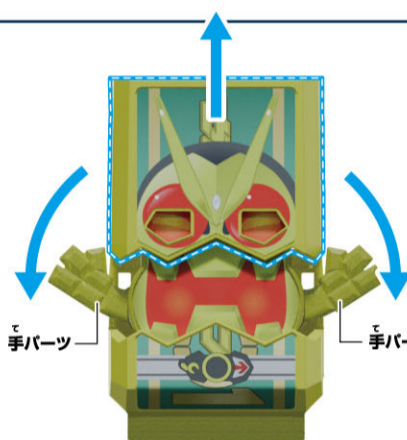

※元に戻す場合、
開いたフタパーツを
手で戻します。

フタパーツが開き過ぎてしまった場合…

電王ゴチゾウの場合

フタパーツが画像のように
開き過ぎてしまった場合は、
カチッと音が鳴るまで押し込んで
閉じてください。



●図のようになります。

ダブルゴチゾウの場合

フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、
カチッと音が鳴るまで内側に押し込んで戻してください。



●図のようになります。


フタパーツが外れてしまった場合…

ゼロワンゴチゾウの場合

1 本体上部の
パーツを押し込みます。




2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの
内側を本体に押し込んでください。

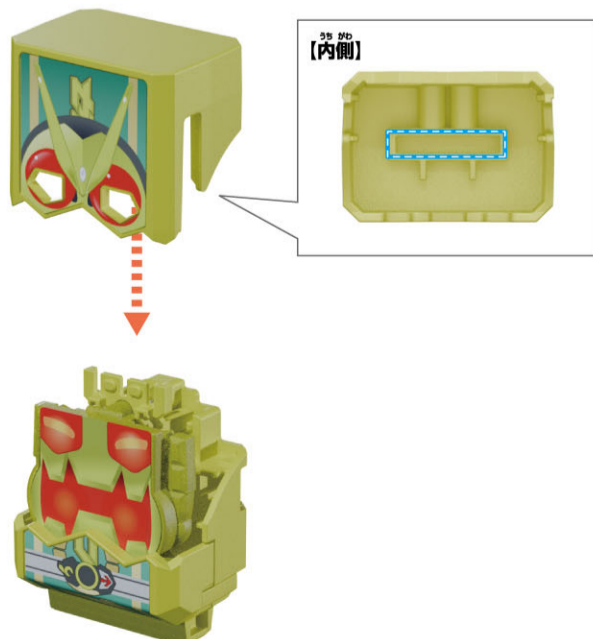

●図のようになります。

べつ う デラックス へん しん か めん でん おう かい ほう
別売りのDX変身ベルトガヴで仮面ライダー電王のパワーを解放!


変身ベルトガヴ

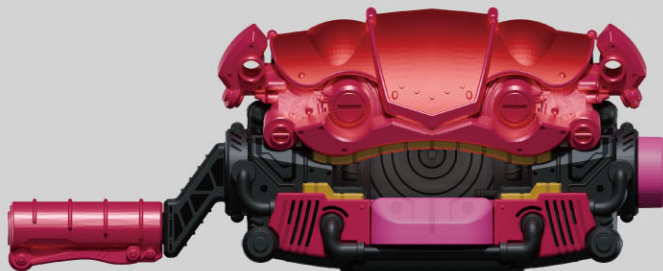

- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴの取説もご覧ください。

変身遊び

1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

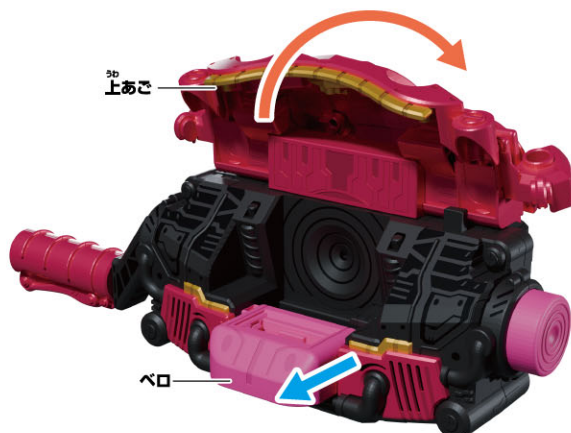

2 変形前の電王ゴチゾウをペロにセットします。
→LEDが発光して「ライダー音」が鳴ります。




※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないでください。




※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れていないか確認して使用してください。
汚れていた場合はメガネクリーナー、不織布など乾いた柔らかい布で力を入れずに拭き取ってください。
※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

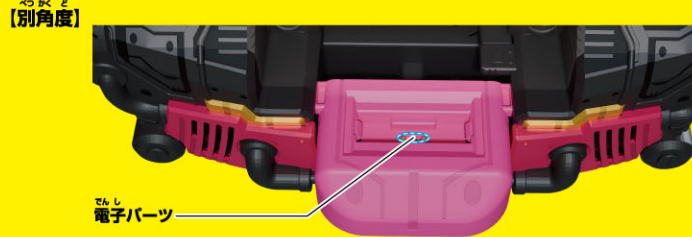

3 上あごを閉じます。
→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して「レジェンドライダー音」と「変身待機音」が鳴ります。



4 ハンドルを回します。
→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。

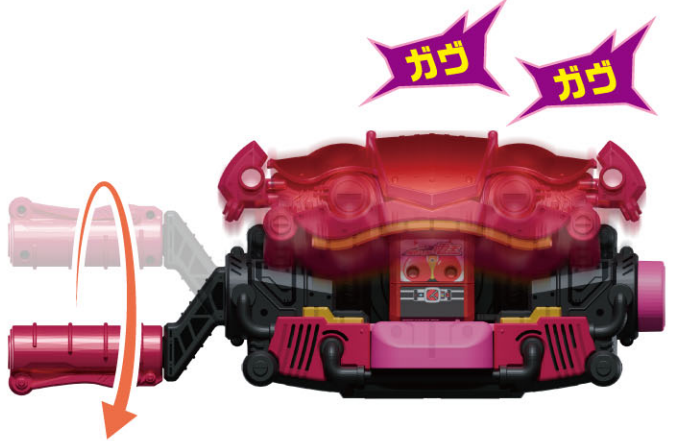

5 ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、電王ゴチゾウのフタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。
※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

ロードフォーム

電王



※再度変身遊びをする場合、P6「ライダーゴチゾウの取り外し方」の手順でライダーゴチゾウを取り外し、変身遊び①から始めてください。

必殺技遊び

※変身遊びの後にいきます。

1 ハンドルを回します。
→上あごが閉じた後、上あごが上下に動き「必殺技待機音」と「ガヴガヴ音」が鳴ります。




2 ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



べつ う デラックス へん しん か めん ダブル かい ほう
別売りのDX変身ベルトガヴで仮面ライダーWのパワーを解放!


へん しん
変身ベルトガヴ

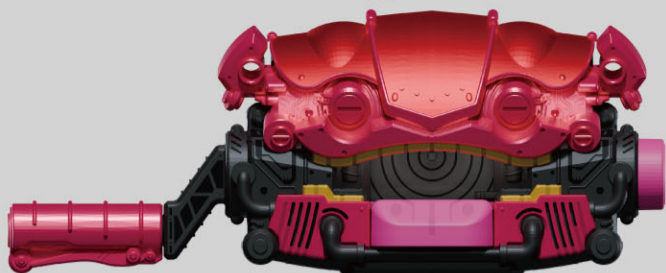

- ※ へん しん 変身ベルトガヴが かん せい じょうたい 完成した状態から始めます。
- ※ 説明の図ではベルトを省略しています。
- ※ 別売りのDX変身ベルトガヴの取説もご覧ください。

へん しん あそ 変身遊び

- 1** うえ あご を 開 きます。
→ ベロ が 前 に 出 て 「上 あご 開 き 音」 が 鳴 り ます。

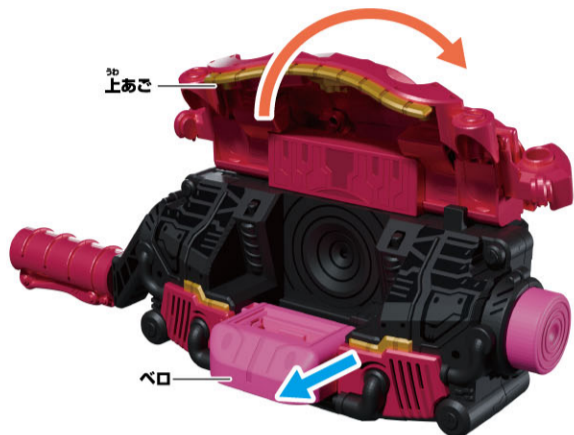

- 2** へん けい まえ 変形前のダブルゴチソウをベロにセットします。
→ LED が 発 光 し て 「ライダ ー 音」 が 鳴 り ます。



※ この 状 態 で ボ タ ン を 押 す と 「変 身 エ ラ ー 音」 が 鳴 り ます。

- 3** うえ あご を 閉 じ ます。
→ 「上 あご 閉 じ 音」 が 鳴 り、LED が 発 光 し て 「レ ジ ェ ン ド ラ イ ダ ー 音」 と 「変 身 待 機 音」 が 鳴 り ます。



- 4** ハン ド ル を 回 し ます。
→ 上 あご が 上 下 に 動 き 「ガ ヲ ガ ヲ 音」 が 鳴 り ます。



- 5** ボ タ ン を 押 し ます。
→ 上 あご が 開 き、ベロ が 前 に 出 て、ダ ブ ル ゴ チ ソ ウ の フ タ パ ー ツ が 開 き、変 形 し、LED が 発 光、「変 身 音」 が 鳴 り ます。
※ ベロ は ① の 状 態 より 前 に 出 る 範 囲 が 狭 い で す。



※ 再 度 変 身 遊 び を す る 場 合、P6「ライダ ー ゴ チ ソ ウ の 取 り 外 し 方」の 手 順 で ラ イ ダ ー ゴ チ ソ ウ を 取 り 外 し、変 身 遊 び ① か ら 始 め て く だ さ い。

ひ つ さ つ わ ざ あ そ 必 殺 技 遊 び

※ へん しん あそ 変身遊びのあとに行います。

- 1** ハン ド ル を 回 し ます。
→ 上 あご が 閉 じ た 後、上 あご が 上 下 に 動 き 「必 殺 技 待 機 音」 と 「ガ ヲ ガ ヲ 音」 が 鳴 り ます。




- 2** ボ タ ン を 押 し ます。
→ 上 あご が 開 き、ベロ が 前 に 出 て、LED が 発 光、「必 殺 技 音」 が 鳴 り ます。



べつ う デラックス へん しん か めん かい ほう
別売りのDX変身ベルトガヴで仮面ライダーゼロワンのパワーを解放!


へん しん 変身ベルトガヴ

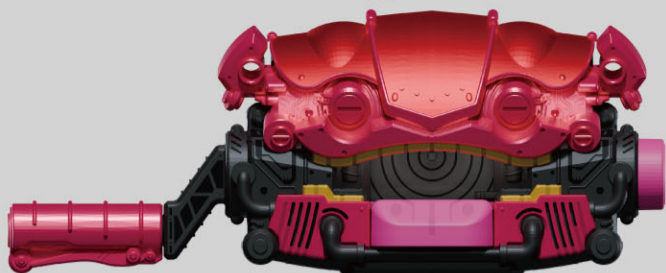

- ※ 変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※ 説明の図ではベルトを省略しています。
- ※ 別売りのDX変身ベルトガヴの取説もご覧ください。

へん しん あそ 変身遊び

- 1** 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

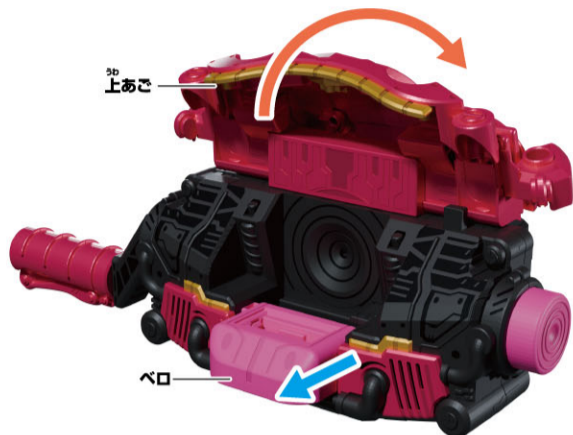

- 2** 変形前のゼロワンゴチソウをペロにセットします。
→LEDが発光して「ライダー音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

- 3** 上あごを閉じます。
→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して「レジェンドライダー音」と「変身待機音」が鳴ります。



- 4** ハンドルを回します。
→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。



- 5** ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、ゼロワンゴチソウのフタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。
※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。



※再度変身遊びをする場合、P6「ライダーゴチソウの取り外し方」の手順でライダーゴチソウを取り外し、変身遊び①から始めてください。

ひつ さつ わざ あそ 必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- 1** ハンドルを回します。
→上あごが閉じた後、上あごが上下に動き「必殺技待機音」と「ガヴガヴ音」が鳴ります。



- 2** ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



ライダーゴチゾウの取り外し方

でんおう れい せつめい
※電王ゴチゾウを例に説明します。

1

うわ て ひら
上あごを手で開きます。

→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。

→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

