



©2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映



©石森プロ・東映



©石森プロ・東映



©石森プロ・東映



レジェンドライダーゴチゾウセット

LEGEND RIDER GOCHIZO SET

あそ かの
の遊び方

セット内容

オーズゴチゾウ…1 鎧武ゴチゾウ…1 エグゼイドゴチゾウ…1

各部名称


オーズゴチゾウ

※梱包状態は変形前状態です。



鎧武ゴチゾウ

※梱包状態は変形前状態です。

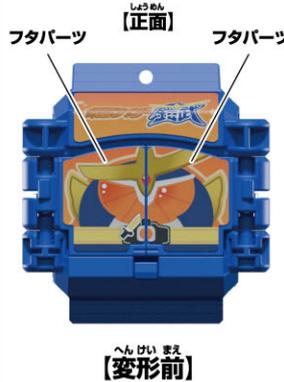

エグゼイドゴチゾウ

※梱包状態は変形前状態です。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れてください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいけない

(使用上の注意) ●プラスチック梱包材は開封後にすぐ捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

ライダーゴチゾウの遊び方


オーズゴチゾウ / ガイム 鎧武ゴチゾウ / ばあ エグゼイドゴチゾウ の場合

※オーズゴチゾウを例に説明します。


へんげい 変形ボタンを押します。

→ ひら フタパーツが開き、へんげい 変形します。

オーズゴチゾウ

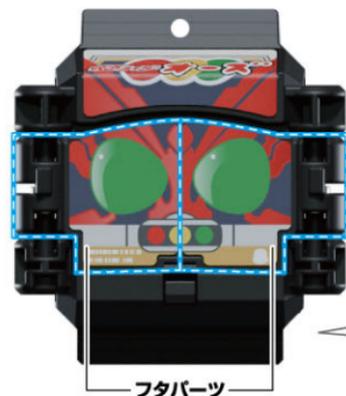

そくめん 【側面】

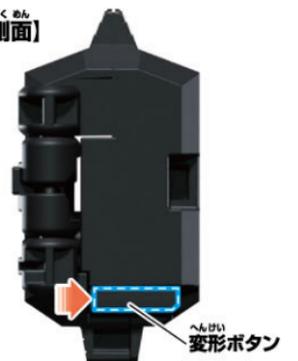

もと ※元に戻す場合、ひら 開いたフタパーツを て 手で戻します。

フタパーツが^{ひら}開き^す過ぎてしまった^ば場合^{あい}…

オースゴチゾウ / ^{ガイム}鎧武ゴチゾウ / エグゼイドゴチゾウの^ば場合^{あい}

フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、
カチッと音が鳴るまで内側に押し込んで戻してください。




※オースゴチゾウを例に説明します。^{れい} ^{せつ} ^{めい}



●^す図のようになります。

べつ う デラックス へん しん かい ほう
別売りのDX変身ベルトガヴでゴチゾウのパワーを解放!

へん しん
変身ベルトガヴ

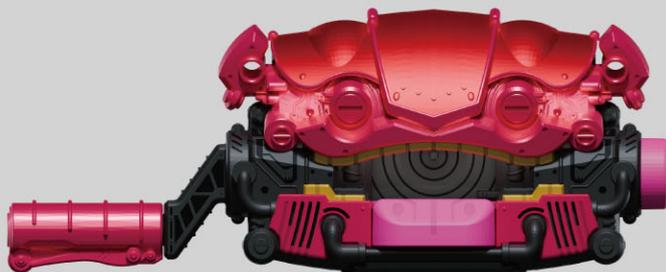


- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴの取説もご覧ください。

へん しん あそ び
変身遊び

※オーズゴチゾウを例に説明します。

1 1. 上あごを開きます。
→ベロが出て「上あご開き音」が鳴ります。

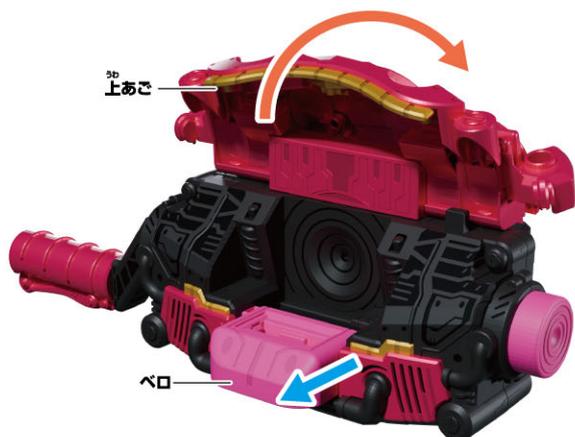

2 2. 変形前のオーズゴチゾウをベロにセットします。
→LEDが発光して「ライダー音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。
一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。

※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

べつ かく ど
【別角度】



てい めん
【底面】



3

上あごを閉じます。

→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して「レジェンドライダー音」と「変身待機音」が鳴ります。



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。



5


ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、アギトゴチソウ(キラクリアバージョン)のフタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。

※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。



【別角度】

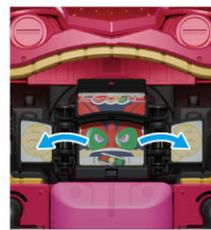

※再度変身遊びをする場合、

P7「ライダーゴチソウの取り外し方」の手順でライダーゴチソウを取り外し、変身遊び①から始めてください。

変身音リスト

セットしたゴチソウ	セリフ
オーズゴチソウ	タカ!トラ!バッタ!タートーバ! タ・ト・バ タ・ト・バ オーズ
鎧武ゴチソウ	ソイヤ!オレンジアームズ 花道オンステージ!!鎧武
エグゼイドゴチソウ	ガッチャーン!レベルアップ!マイティジャンプ! マイティキック!マイティマイティアクションX!エグゼイド!

※変身音以外の音声は共通になります。

ひっ さつ わざ あそ 必殺技遊び

へんしん あそ あと おこな ※変身遊びの後に行います。 ※オーズゴチソウを例に説明します。

1

ハンドルを回します。

→上あごが閉じた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガウガウ音」が鳴ります。



2

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



ひっ さつ わざ あそ 必殺技音リスト

セットしたゴチソウ	セリフ
オーズゴチソウ	オーズ 強いー!
ガイム 鎧武ゴチソウ	ガイム 鎧武 強いー!
エグゼイドゴチソウ	エグゼイド 強いー!

※必殺技音以外の音声は共通になります。

ライダーゴチゾウの取り外し方

※オーズゴチゾウを例に説明します。

1

上あごを手で開きます。

→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。

→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

