

WANTED

MOBIRATES

MEMORIAL BEST SELECTION



USER MANUAL



©石森プロ・東映



目次



お宝の各部名称	1~2
電池の入れ方/電源の入れ方	3
モードの切り替え	4
BGMの楽しみ方	5
通常変身モード	6
セリフ変身モード	7~8
初回変身モード	9
お宝ナビゲート	10
ゴーカイガレオンキー連動遊び	11~12
台詞リスト	13~15



△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品、電池がありますので、小さなお子様がかんで飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
- 本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- 耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。
- LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。

●画像はイメージです。

お宝の各部名称

セット内容

モバイレッツ本体……1
レンジャーキー……1
(ゴージャスレッド)

モバイレッツ本体

LED
音声に合わせて光ります。

レンジャーキー挿入口

通話ボタン

押すと、約5秒後にキャラクターから電話がかかってきます。

エンターキー

・キーを押すと起動音が鳴ります。
・決定機能があります。

クロスボーン

レンジャーキーを挿入してひねると図のように開きます。

梱包時はクロスボーンが開いた状態です。
クロスボーンを閉じてから遊んでください。

クロスボーン(上部)をそれぞれ、矢印の方向に閉じます。
※カチッと音がするまで閉じてください。
※レンジャーキーを挿入し、ひねった状態では、クロスボーンを閉じることができません。
※クロスボーン(下部)は連動して閉じます。



【側面】

BGMボタン
ボタンを押すと、BGMが鳴ります。

セリフボタン
ボタンを押すと、セリフが鳴ります。



切ボタン

リセット機能があります。

(シャープ) ボタン

ボタンを押すと、モードが切り替わります。

1~0ボタン

ボタンを押すと、ブッシュ音が鳴ります。


※ (こめじるし) ボタン

ボタンを押すと、ナレーションと、全員名乗りが鳴ります。

レンジャーキー



レンジャーモード

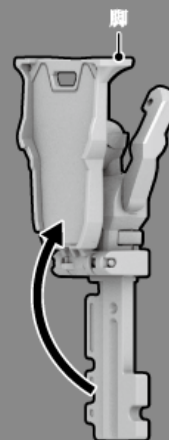

キーモード

側面のボタンを押すことで、変形することができます。

- ①両腕を上げます。
 - ②側面のボタンを押します。
- ※梱包時はキーモードの状態です。
両腕と脚を展開してから遊んでください。

これはすげえ
お宝だっ!!

起動

～電池の入れ方/電源の入れ方～

※電源スイッチが×(OFF)になっていることを確認してください。
※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合やLEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ふたを取り外します。
①-1 モバイルーツ本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押しながら、
①-2 電池ふたを取り外します。
- ②電池を入れます。
単4乾電池2本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。
- ③電池ふたを戻します。
電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。


【背面】

電池を使用する際は、次の項目に注意するべし！

※遊び終わったら電源をOFFにしてください。
また、長時間使用しないときは必ず電池を取り外してください。

■ 単4 ×2
単4乾電池2本使用(別売り)
●アルカリ電池推奨

モバイルーツ本体背面の電源スイッチを○(ON)にします。
→LEDが発光し、起動音が鳴ります。
※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを×(OFF)にしてください。

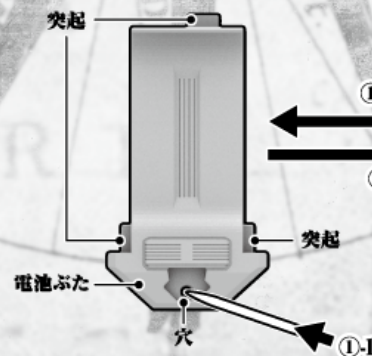

遊戯

～モードの切り替え～

#(シャープ)ボタンを押すことで、4種類のモードに切り替えることができます。電源を入れた状態では「通常変身モード」になっています。



楽曲

~BGMの楽しみ方~

BGM遊び

BGMボタンを押します。

- 押すたびにBGM再生と停止を繰り返します。
- ※BGMは全部で3種類あります。
- ※BGMを流しながら各モードで遊ぶことができます。

【側面】



→BGM一覧←


海賊戦隊ゴーカイジャー
海賊旗を上げろ！
ゴーカイチェンジ！

特殊BGM遊び

1 BGMボタンを長押しします。

- 前奏有りの「海賊戦隊ゴーカイジャー」が鳴ります。

【側面】

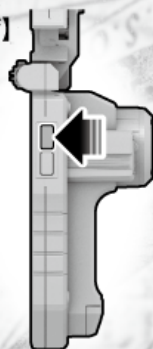

2 ※(こめじるし)ボタンを押します。

- 「ナレーション1」が鳴り、再度押すとゴーカイレッド「海賊戦隊！」+全員「ゴーカイジャー！」が鳴ります。
- ※ナレーションは全部で2種類あります。



3 再度、BGMボタンを長押しします。

- 「スーパー戦隊ヒーローゲッター」が鳴ります。
- ※1番～3番と、～テン・ゴーカイジャーver.～が収録されています。
- ※レンジャーキーが挿入されている場合はレンジャーキーに応じた「スーパー戦隊ヒーローゲッター」が鳴ります。

【側面】



豪快に変身


~通常変身モード~

「通常変身モード」の状態で行います。

1 セリフボタンを押します。


- 変身アクション音が鳴ります。

【側面】

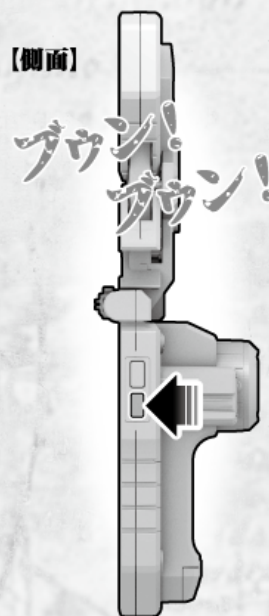

2 レンジャーキー挿入口にレンジャーキーを挿入します。

- 挿入音が鳴ります。

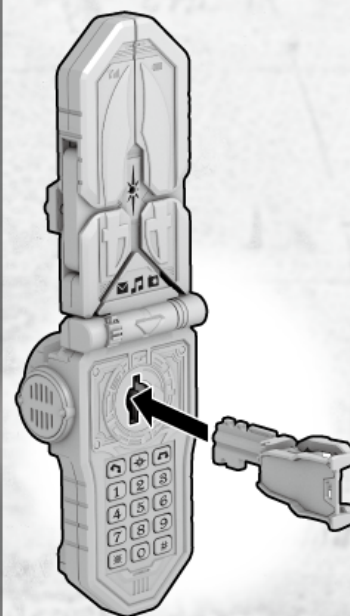

3 レンジャーキーを90°ひねります。

- クロスボーンが開き、ひねり音とレンジャーキーに応じた音声が鳴ります。



4 エンターキーを押します。

- レンジャーキーを挿入した状態でエンターキー(★)を押します。
- レンジャーキーに応じた音声が鳴ります。
- ※レンジャーキーを取り外す際は、1 2 を逆の手順で行います。
- レンジャーキーを取り外すと、取り外し音が鳴ります。



攻撃音を鳴らすこともできます。

【側面】



モバイレツツ本体側面のセリフボタンを押します。
→押すたびに、3種類の攻撃音が順に鳴ります。

海賊戦隊
ゴーカイジャー!

派手に変身

～セリフ変身モード～


「セリフ変身モード」の状態で行います。

- ① キャラクターを選択し、セリフボタンを押します。

①「1～5」のいずれかのボタンを押します。
→押したボタンに応じたキャラクターのセリフが鳴り、キャラクターが選択されます。
※「1～5」のボタンは、同じボタンを押すたびに、
応じたキャラクターのセリフが3種類、順に鳴ります。

欲しいもんは
全部この手で握り取る。
それが
海賊って
もんだろ。

派手に行けぜ!

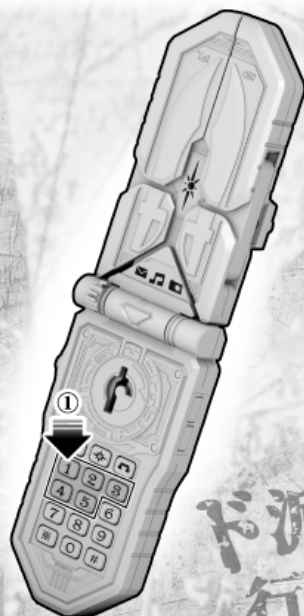

ド派手に行けぜ!

対応表	
1	ゴーカイレッド
2	ゴーカイブルー
3	ゴーカイエロー
4	ゴーカイグリーン
5	ゴーカイピンク

- ② モバイルーツ本体側面のセリフボタンを押します。
→変身アクション音と、
選択したキャラクターの声が重なった
「ゴーカイチェンジ!」が鳴ります。

【側面】




ブウン!
ブウン!

ブウン!
ブウン!

ゴーカイ
チェンジ!

- ② レンジャーキー挿入口に
レンジャーキーを挿入します。
→挿入音が鳴ります。

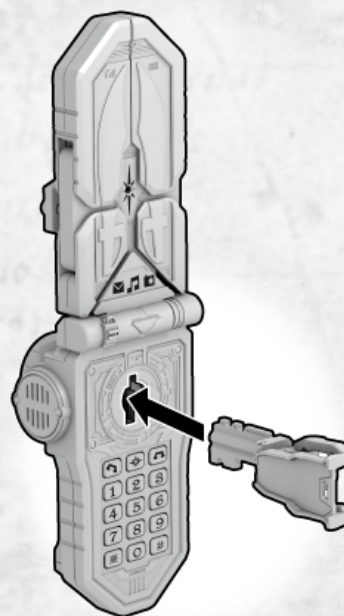

- ③ レンジャーキーを90°ひねります。
→クロスボーンが開き、ひねり音と
レンジャーキーに応じた音声がかかります。



ゴーカイジャー!

- ④ セリフボタンを押します。
→押すたびに、選択したキャラクターに
応じたセリフが鳴り、その後、
攻撃音が繰り返し鳴ります。

【側面】



ゴーカイ
レッド!

派手に行けぜ!

選択したキャラクターの組み合わせは全部で31通り!

例えば… ゴーカイレッド+ゴーカイブルーの場合

- ①-①で「1,2」のボタンを押します。
→①-②ではゴーカイレッドとゴーカイブルーのセリフが鳴ります。
→④ではゴーカイレッドとゴーカイブルーのセリフが順に鳴ります。

キャラクター全員の場合…全員の名乗りが発動

- ①-①で「1,2,3,4,5」のボタンを押します。
→①-②では全員のセリフが鳴ります。
→④では各キャラクターのセリフが順に鳴り、
ゴーカイレッド「海賊戦隊!」+全員「ゴーカイジャー!」
+ゴーカイレッド「派手に行けぜ!」が鳴ります。

「初回変身モード」の状態で行います。

初回変身モード

気に入らねえもんは

うっさい
パーカ!

消えるのはお前だ
あなたたちの言う事を
聞く耳などありません

お前ら僕も、
お前らみたいなのは
大っきらいだ!

ぶっ潰す。

それが海賊って
もんだろ?

派手に行け!

❶


セリフボタン
を押します。
→押すたびに
音声順に
鳴ります。



【側面】

❷

レンジャーキー
挿入口に
レンジャーキーを
挿入します。
→挿入音が鳴ります。

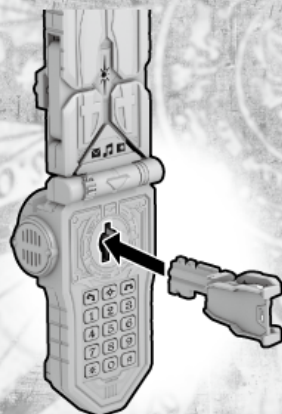

❸

レンジャーキーを
90°ひねります。
→クロスボーンが開き、
ひねり音と
レンジャーキーに
応じた音声順に
鳴ります。



❹

セリフボタンを
押します。
→押すたびに、選択した
キャラクターに応じた
セリフが鳴り、その後、
攻撃音が繰り返し
鳴ります。


【側面】



「お宝ナビゲート」の状態で行います。


❶

レンジャーキー挿入口に
ゴーカイジャーの
レンジャーキーを挿入します。
→挿入音が鳴ります。

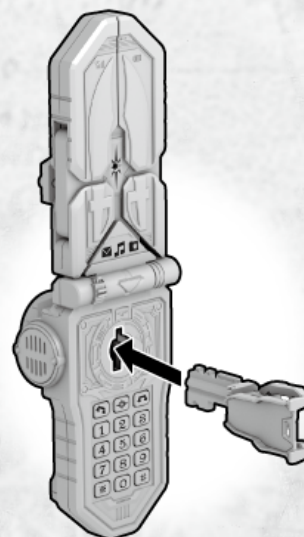

❷

ゴーカイジャーのレンジャーキーを
90°ひねります。
→クロスボーンが開き、
ひねり音と「レッツお宝ナビゲート!」が鳴り、
35種類のお宝ナビゲート音声の中から
ランダムで1種類鳴ります。
※エンターキー(⬇)を押すと、35種類の
お宝ナビゲート音声がランダムに鳴ります。

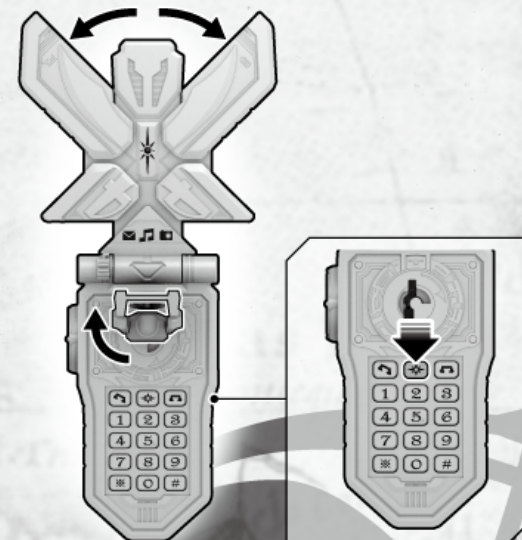


LET'S
OTAKARA
NAVIGATE


もっと弩派手に変身 ~ゴークイガレオンキー連動遊び~

別売りのゴークイガレオンキーを使用します。
ゴークイガレオンキーは「変身アクションモード」で各部が閉じた状態で行います。
モバイルレーツは「通常変身モード」で行います。

- ① キー展開スイッチを押します。
⇒キー部分が展開します。

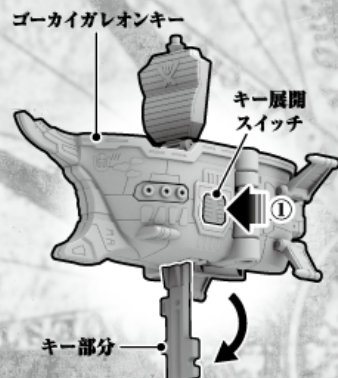

- ② レンジャーキー挿入口に
ゴークイガレオンキーを挿入します。
⇒「クロスアーマーモードへの変身音声」が鳴ります。
※ゴークイガレオンキーから音声は鳴りません。

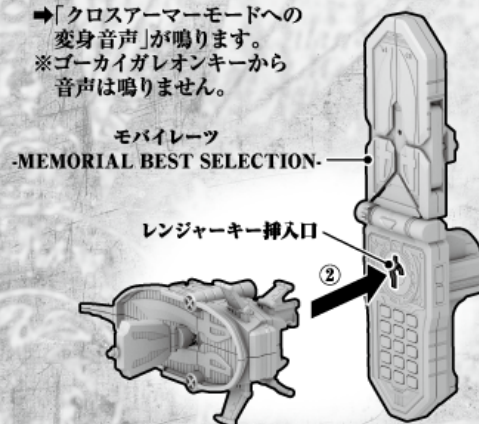

- ③ ゴークイガレオンキーを
時計回りに90° ひねります。
⇒クロスボーンが開き、ひねり音と音声がかかります。
※回転時にモバイルレーツの塗装部を擦らないよう、ご注意ください。



- ④ ①マストレバーを時計回りに90° ひねります。
⇒ゴークイガレオンキーが展開し「ゴークイフルクロスへの変身音声」が鳴ります。

- ②マストレバーを
折りたたみます。

※ゴークイガレオンキーを取り外す際は、
④②を逆の手順で行います。
ゴークイガレオンキーを取り外すと、取り外し音が鳴ります。



必殺アクションモード

※変身アクションモードの後から始めます。


- ①マストレバーを時計回りに90° ひねります。
⇒「必殺技待機音」が鳴ります。
②再度、時計回りに90° ひねります。
⇒「必殺技効果音」が鳴ります。

※折り畳んでいたマストレバーを元に戻してからひねります。



ゴークイオー変身モード

- エンターキー(★)を押します。
⇒「ゴークイオーへのゴークイカスタム音声」が鳴ります。

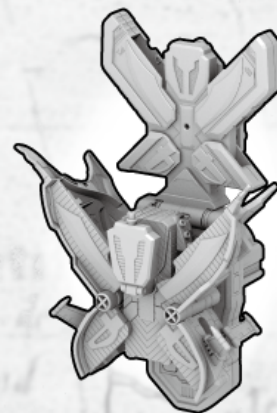

モード切替のリセット方法

下記の方法で、モード切替をリセットできます。

- マストレバーを時計回りに90° ひねり、その状態を約2秒間保持します。
⇒「起動音」が鳴り、変身アクションモードに戻ります。
- 約60秒間音声を流さない場合、変身アクションモードに戻ります。
- ゴークイガレオンキー底面のリセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。
⇒「起動音」が鳴り、変身アクションモードに戻ります。

※右図の状態を約2秒保持すると、「起動音」が鳴り、変身アクションモードに戻ります。



台詞リスト

セリフ変身モード

	P7/①-①	P7/①-②	P8/④
ゴーカイレッド	1 欲しいもんは全部この手で掴み取る。 それが海賊ってもんだろ。	ブーン!ブーン!(効果音) ゴーカイレッド: ゴーカイチェンジ!	ゴーカイレッド
	2 派手にいくぜ!	ブーン!ブーン!(効果音)	派手にいくぜ!
	3 ド派手にいくぜ!		
	P7/①-①	P7/①-②	P8/④
ゴーカイブルー	1 ったく、懲りないやつだ。	ブーン!ブーン!(効果音) ゴーカイブルー: ゴーカイチェンジ!	ゴーカイブルー
	2 行くぞ!	ブーン!ブーン!(効果音)	派手に行かせてもらう。
	3 派手に行かせてもらう。		
	P7/①-①	P7/①-②	P8/④
ゴーカイイエロー	1 そうこなくっちゃ!	ブーン!ブーン!(効果音) ゴーカイイエロー: ゴーカイチェンジ!	ゴーカイイエロー
	2 うっさいバーカ!	ブーン!ブーン!(効果音)	派手にいくよ!
	3 派手にいくよ!		
	P7/①-①	P7/①-②	P8/④
ゴーカイグリーン	1 大丈夫、やれるよ。	ブーン!ブーン!(効果音) ゴーカイグリーン: ゴーカイチェンジ!	ゴーカイグリーン
	2 どんと行くよ!	ブーン!ブーン!(効果音)	どんと行くよ!
	3 僕も、お前らみたいなのは 大っきらいだ!		
	P7/①-①	P7/①-②	P8/④
ゴーカイピンク	1 承りました。	ブーン!ブーン!(効果音) ゴーカイピンク: ゴーカイチェンジ!	ゴーカイピンク
	2 派手に参りましょう!	ブーン!ブーン!(効果音)	派手に参りましょう!
	3 あなたたちの言う事を 聞く耳などありません。		

全員

	P7/①-①	P7/①-②	P8/④
1	ゴーカイレッド: 欲しいもんは全部この手で掴み取る。 それが海賊ってもんだろ。	ブーン!ブーン!(効果音) 全員: ゴーカイチェンジ!	ゴーカイレッド: ゴーカイレッド!
2	ゴーカイブルー: ったく、懲りないやつだ。	ブーン!ブーン!(効果音)	ゴーカイブルー: ゴーカイブルー!
3	ゴーカイイエロー: そうこなくっちゃ!		ゴーカイイエロー: ゴーカイイエロー!
4	ゴーカイグリーン: 大丈夫、やれるよ。		ゴーカイグリーン: ゴーカイグリーン!
5	ゴーカイピンク: 承りました。		ゴーカイピンク: ゴーカイピンク!
6			ゴーカイレッド: 海賊戦隊! 全員: ゴーカイジャー!
7			ゴーカイレッド: 派手にいくぜ!

初回変身モード

	P9/①	P9/④
1	ゴーカイイエロー: うっさいバーカ!	ゴーカイレッド: ゴーカイレッド!
2	ゴーカイブルー: 消えるのはお前だ。	ゴーカイブルー: ゴーカイブルー!
3	ゴーカイピンク: あなたたちの言う事を聞く耳などありません。	ゴーカイイエロー: ゴーカイイエロー!
4	ゴーカイグリーン: 僕も、お前らみたいなのは大っきらいだ!	ゴーカイグリーン: ゴーカイグリーン!
5	ゴーカイレッド: 気に入らねえもんはぶっ潰す。それが海賊ってもんだろ?	ゴーカイピンク: ゴーカイピンク!
6	ブーン!ブーン!(効果音) 全員: ゴーカイチェンジ!	ゴーカイレッド: 海賊戦隊! 全員: ゴーカイジャー!
7	ブーン!ブーン!(効果音)	ゴーカイレッド: 派手にいくぜ!

ナレーション

1	ナレーション：冒険とロマンを求めて、宇宙の大海原に行く若者達がいた。 宇宙帝国「ザンギャック」に反旗を翻し、海賊の汚名を誇りとして名乗る豪快なヤツら。その名は！
2	ゴーカイレッド：海賊戦隊！ 全員：ゴーカイジャー！
3	ナレーション：地球の平和と、人々の笑顔を守り続けてきた34のスーパー戦隊。 宇宙帝国「ザンギャック」との戦いで失われたその力を受け継いだのは、とんでもないヤツらだった！
4	ゴーカイレッド：海賊戦隊！ 全員：ゴーカイジャー！

通話セリフ

1	ナビィ：デンジャー！デンジャー！デンジャラス！みんなに危険が迫っている！
2	ナビィ：なんか凄い銀色の男を探すべし。

