



# 変身ベルト EL DORA DRIVER

あそ び 方  
の 遊 び 方

©2023 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映



**電池3 × 3**  
単3乾電池3本使用(別売り)  
●アルカリ電池専用

●この商品には、必ず新品のアルカリ電池を使用してください。  
●電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約120分程度となります。

## セット内容

エルドラドライバー本体…1 ベルト右(R)…1 ベルト左(L)…1 ベルト留め…1 ライドケミートレカ…2種各2枚

### 各部名称

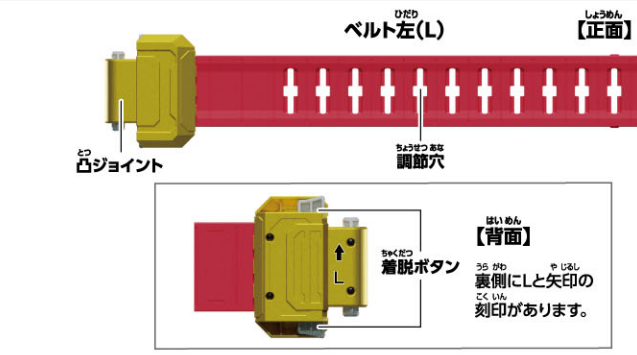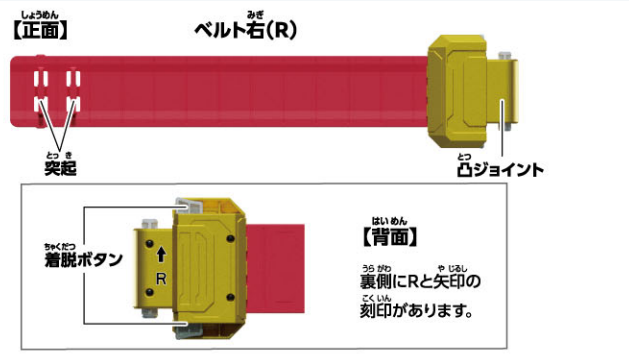

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)


《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。  
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。  
●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品は電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。



### 使用上の注意

●本商品は電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。  
●プラスチック梱包材は開封後にすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は本体の電源スイッチを入れ直してください。●エルドラドライバーにはライドケミートレカ以外はいれられないでください。●折れたり、破れたりしたライドケミートレカは使用しないでください。破損の原因となります。●ライドケミートレカが傷ついたり、汚れていると読み取りができない場合があります。ご注意ください。●ライドケミートレカをエルドラドライバーなどの玩具にセットして遊ぶ際、カードに傷がつく恐れがあります。ご了承ください。

# エルドラドライバーの乾電池の入れ方 かなら ほごしゃ もたな ※必ず保護者の方が行ってください。



●この商品には、必ず新品のアルカリ電池を使用してください。  
 ●使いかけの電池や異なる種類の電池を混ぜて使った場合、誤作動が起きたり、通常よりも早く電池が切れる場合があります。  
 ●電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約120分程度となります。  
 ●同じ音(特に、起動音)を繰り返したり、音声が途中で止まる場合は電池切れの可能性が高いため、新品のアルカリ電池に交換してください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。 ※カードが読み取りにくくなった場合や、音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

## ①電池ふたを取り外します。


- ①-1 本体背面の電池ふたの穴  
先の細い棒などで押しながら、
- ①-2 電池ふたを矢印の方向に  
取り外します。

## ②乾電池を入れます。

単3乾電池3本(別売り)の⊕⊖を  
それぞれ間違えないように入れます。


## ③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを  
合わせ、電池ふたを取り付けます。

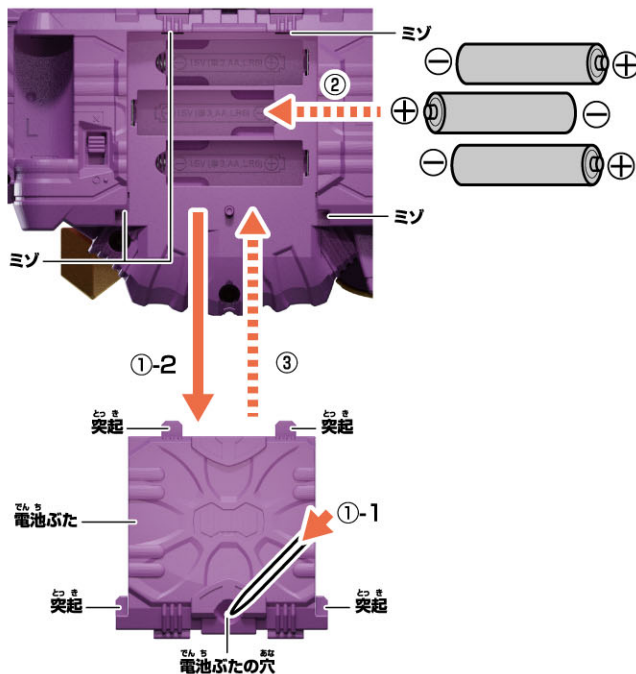

## 電源の入れ方

エルドラドライバー本体背面の  
電源スイッチをO(ON)にします。  
→起動音が鳴ります。

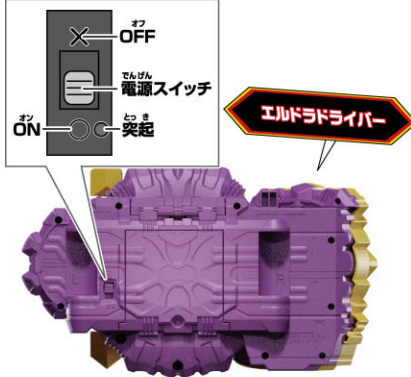


※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを  
X(OFF)にしてください。

# エルドラドライバーの組み立てと装着の仕方




## 1 ベルト右(R)・ベルト左(L)の取り付け


エルドラドライバー本体背面の凹ジョイントの刻印(R・L)とベルト右(R)・ベルト左(L)裏側の刻印(R・L)を、矢印の向きに合わせてください。

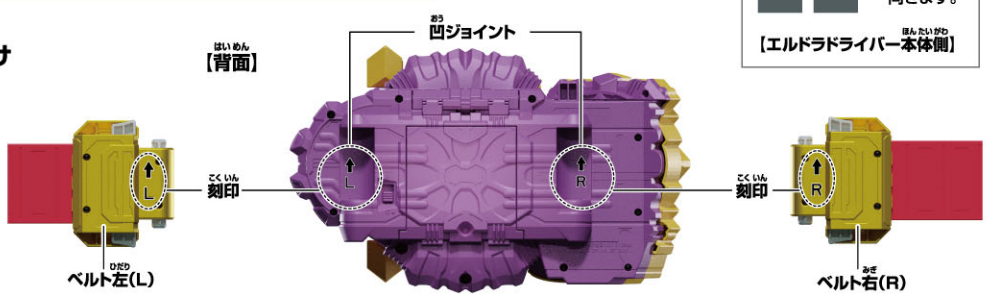


- ① ベルト右(R)の着脱ボタンを押しながら、
- ② エルドラドライバー本体背面の凹ジョイント(R)に凸ジョイントを合わせます。

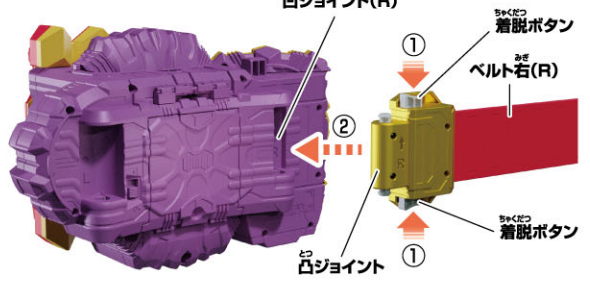

- ③ 着脱ボタンを離して、凹凸ジョイントをしっかりとめ込みます。
- ※ベルト左(L)も同様に行います。


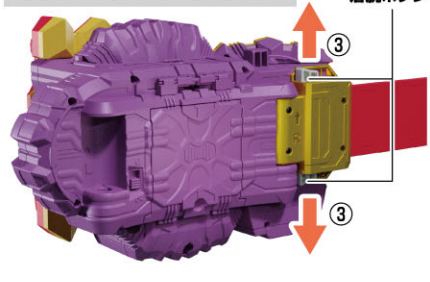


## 2 ベルト留めにベルト右(R)を通します。

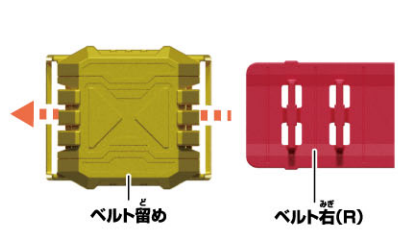


## 3 ベルトの調整

- ① ベルト左(L)が外側になるように腰に巻き付け、体に合わせた位置で2つの突起をはめ込みます。

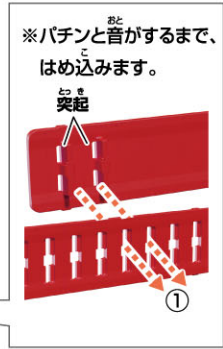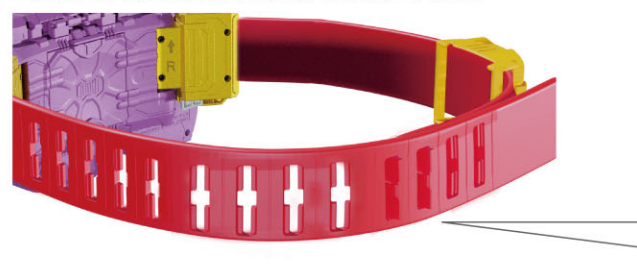

- ② ベルト留めをベルトが重なっている部分まで移動させます。

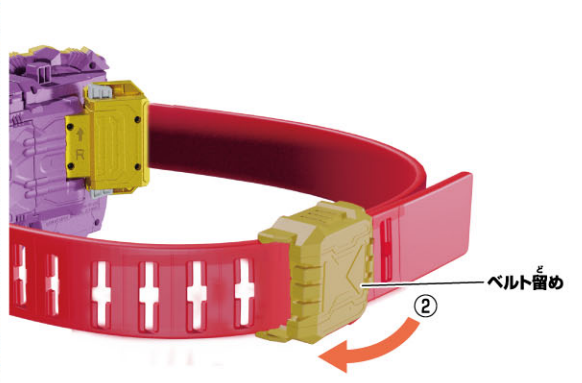


**エルドラドライバー**  
ほんたい かんせい  
**本体の完成!**




## ベルトの取り外し方

- ① 着脱ボタンを上下同時に押しながら、
  - ② ベルト右(R)を矢印の方向に引っばって取り外します。
- ※ベルト左(L)も同様に行います。

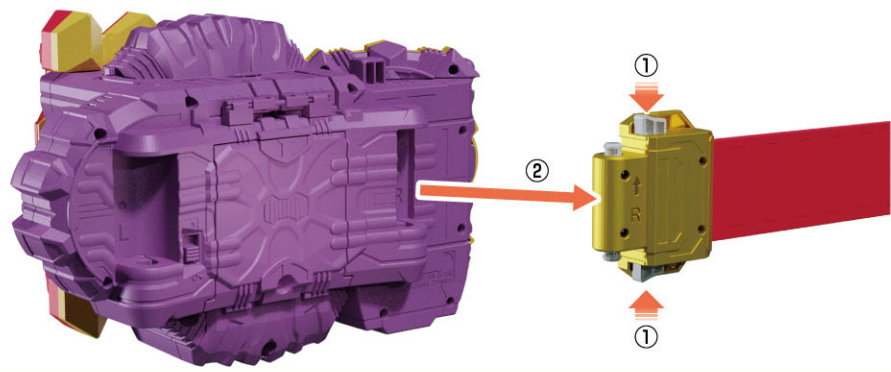

# 仮面ライダーエルドに変身!

※エルドラドライバーのレバーを閉じて、カードがセットされていない状態で行います。

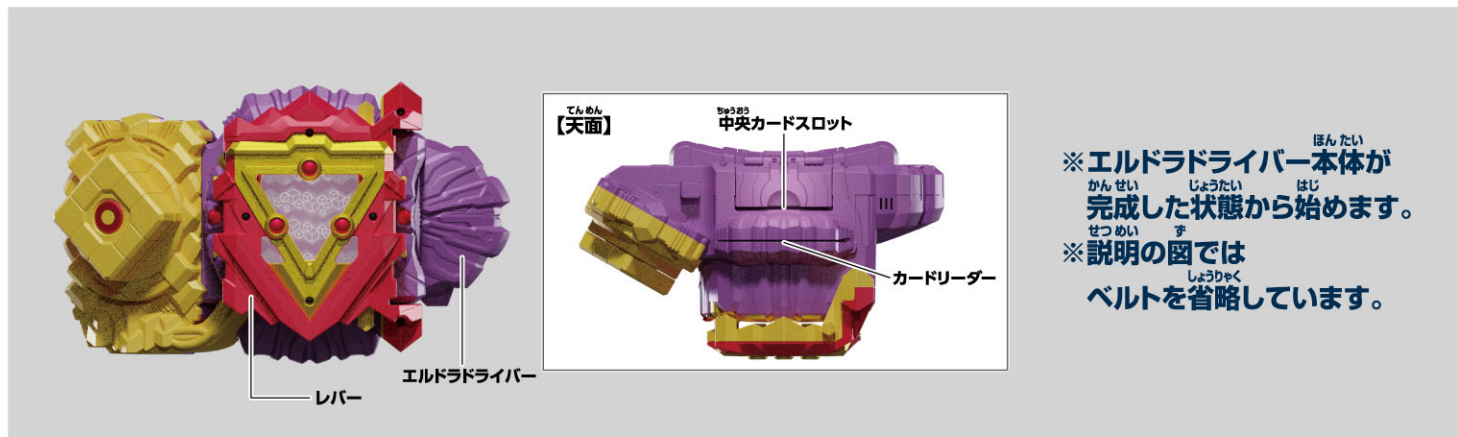

## 変身遊び

- 1** 画像のカードを図の向きに合わせて、エルドラドライバーのカードリーダーにカードをスキャンします。  
→LEDが発光して「カード名」と「カードスキャン後待機音」が鳴ります。

※カードをスキャンする際には1枚ずつスキャンしてください。  
※カード読み込みが失敗した場合は「エラー音」が鳴り、LEDが発光します。  
その際は再度スキャンしてください。

**エルドラゴン**



- 2** カードを図の向きに合わせて、エルドラドライバーの中央カードスロットにセットします。  
→LEDが発光して「変身待機音」が鳴ります。




- 3** レバーを開きます。  
→LEDが発光して「変身音」が鳴ります。

**イーストン・エオナ エルドロード**



# 仮面ライダードランドに変身!

※エルドラドライバーのレバーを閉じて、カードがセットされていない状態で行います。

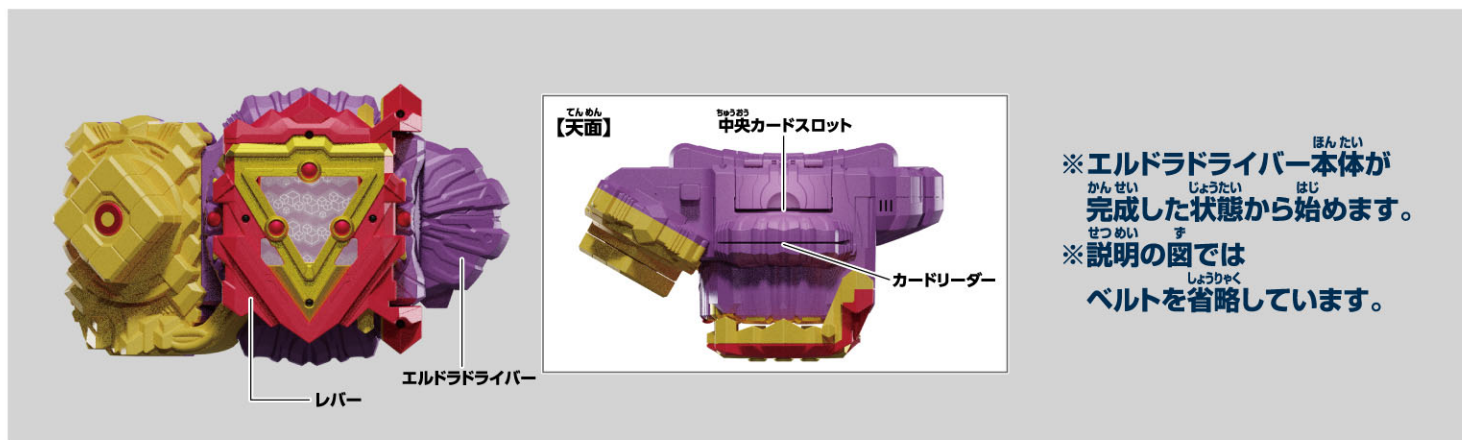

※エルドラドライバー本体が完成した状態から始めます。  
 ※説明の図ではベルトを省略しています。

## 変身遊び

**1** 画像のカードを図の向きに合わせて、エルドラドライバーのカードリーダーにカードをスキャンします。  
 →LEDが発光して「カード名」と「カードスキャン後待機音」が鳴ります。

※カードをスキャンする際には1枚ずつスキャンしてください。  
 ※カード読み込みが失敗した場合は「エラー音」が鳴りLEDが発光します。  
 その際は再度スキャンしてください。

【表面】



**ダークエーテル**



**2** カードを図の向きに合わせて、エルドラドライバーの中央カードスロットにセットします。  
 →LEDが発光して「変身待機音」が鳴ります。





**3** キューブを回転させます。  
 →LEDが発光して、「変身音」が鳴ります。

**ギネ・クリューズ ドラ**



## 中央カードスロットからのカードの取り出し方

①カード取り出しボタンを押します。  
 ②カードカバーパーツが展開し、中央カードスロットに装着されているカードがポップアップされます。  
 →LEDが発光して「カード脱着音」が鳴ります。  
 ③カードを取り出します。

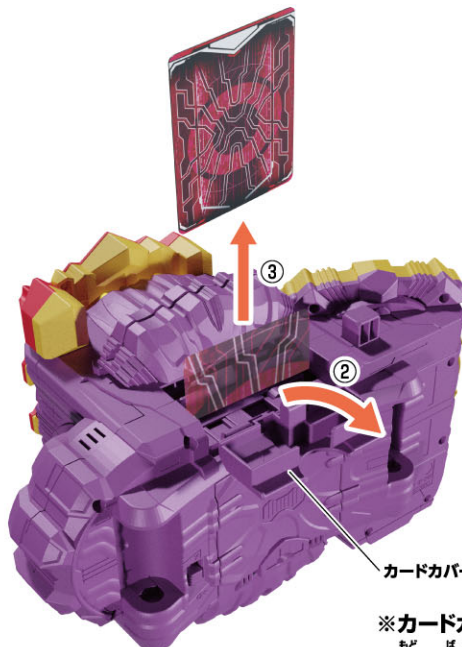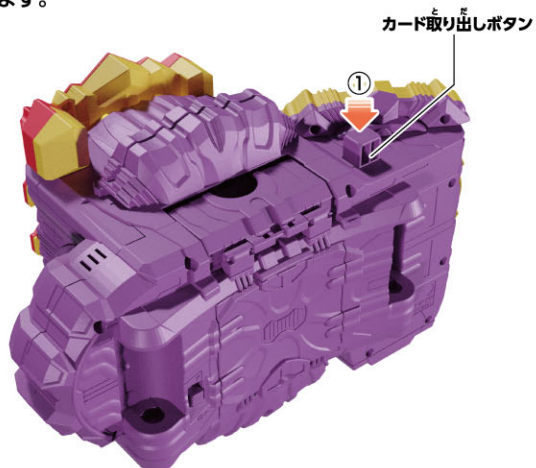

※カードカバーパーツを戻す場合は手で戻します。

# 仮面ライダーエルド/ドラドの必殺技遊び

※仮面ライダーエルド/ドラドに変身した後に行います。 ※画像はエルドの状態の説明します。 ※セット内容以外は別売りです。

## 共通必殺技

### キューブを1回回転させる場合…

キューブを1回、回転させます。  
 ⇒LEDが発光して、「キューブ回転音」が鳴り終わった後、「テウルギア」と「必殺技音」が鳴ります。

#### テウルギア



### キューブを2回回転させる場合…

キューブを2回、回転させます。  
 ※1回目の「回転音」が鳴り終わる前に再度キューブを回転させてください。  
 ⇒LEDが発光して、「キューブ回転音」が鳴り終わった後、「アストロギア」と「必殺技音」が鳴ります。

#### アストロギア



### キューブを3回回転させる場合…

キューブを3回、回転させます。  
 ※1回目、2回目の「回転音」が鳴り終わる前に再度キューブを回転させてください。  
 ⇒LEDが発光して、「キューブ回転音」が鳴り終わった後、「アルケミア」と「必殺技音」が鳴ります。

#### アルケミア



## カードスキャン必殺技(1~3枚)

※カードを1枚~3枚スキャン→セットした場合に発動する必殺技です。

**1** カードを図の向きに合わせて、エルドラドライバーのカードリーダーにカードをスキャンします。  
 ⇒LEDが発光して「カード名」と「カードスキャン後待機音」が鳴ります。

【表面】

#### ドラゴナロス



**2** キューブを回転させます。  
 ⇒LEDが発光して、「キューブ回転音」と「必殺技音」が鳴ります。

#### デイミオルギア



## カードスキャン超必殺技(4枚以上)

※カードを4枚以上スキャン→セットした場合に発動する必殺技です。  
 ※3枚のカードを既にスキャン→セットした状態で説明します。

**1** カードを図の向きに合わせて、エルドラドライバーのカードリーダーにカードをスキャンします。  
 ⇒LEDが発光して「カード名」と「カードスキャン超必殺技待機音」が鳴ります。

【表面】

#### リクシオン



**2** キューブを回転させます。  
 ⇒LEDが発光して、「キューブ回転音」と「超必殺技音」が鳴ります。

#### カオスカタストロフィ




# 仮面ライダーエルドの必殺技遊び

※仮面ライダーエルドに変身した後に行います。 ※仮面ライダードラドに変身した場合は行えません。

## 必殺技

- 1** レバーを閉じます。  
→LEDが発光して「必殺技待機音」が鳴ります。

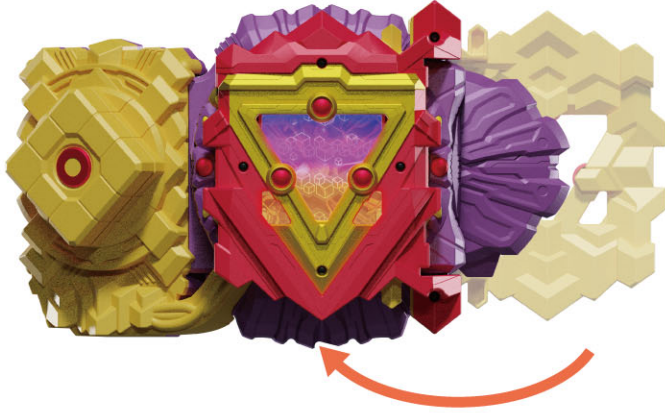


- 2** レバーを開きます。  
→LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。



## 超必殺技

- 1** レバーを閉じます。  
→LEDが発光して「必殺技待機音」が鳴ります。

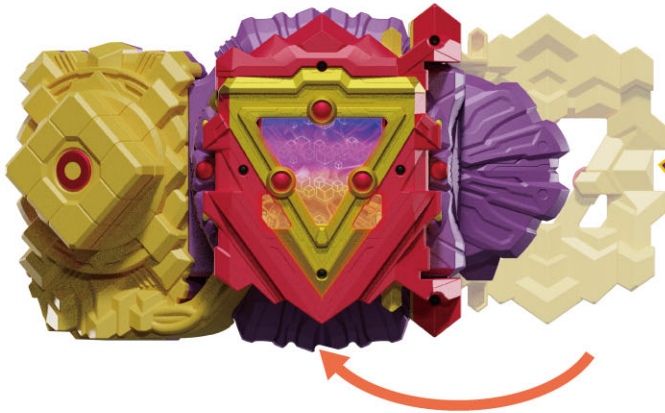

- 2** キューブを3回、回転させます。  
→キューブを回転させるたびにLEDが発光して、「テウルギア」、「アストロロギア」、「アルケミア」が順番に鳴り、「必殺技待機音」が鳴ります。



- 3** レバーを開きます。  
→LEDが発光して「超必殺技音」が鳴ります。

