



©2023 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映


DX KAMEN RIDER MAJESTY DRIVER UNIT

遊び方

ないよう
セット内容

マジェスティードライバユニット…1 プロミスアルケミストリング…1 リングパーツ(小)…1 リングパーツ(大)…1 ライドケミートレカ…2種各2枚

各部名称

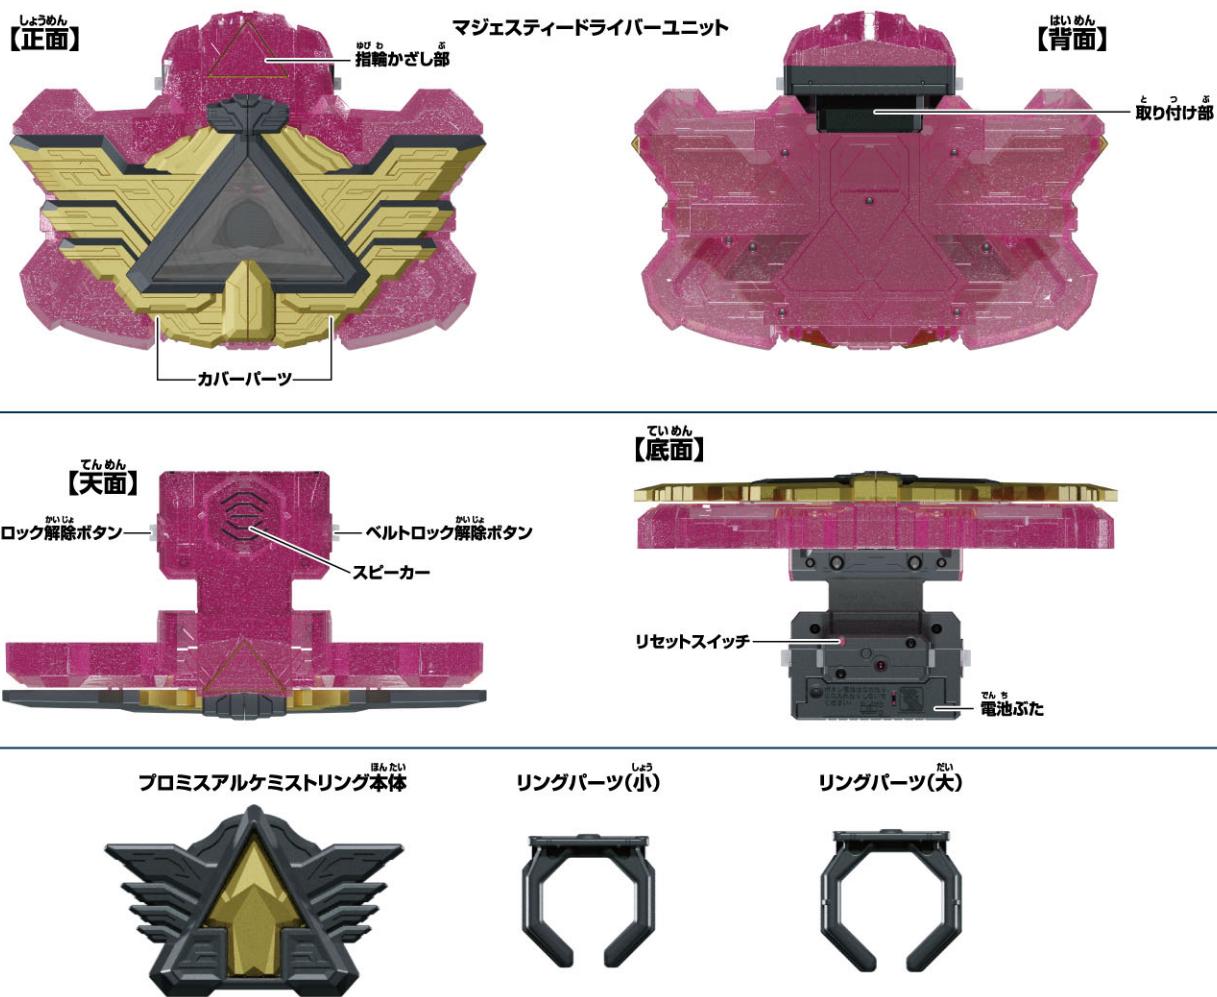

※梱包時はプロミスアルケミストリングにリングパーツ(小)が取り付いた状態です。

ライドケミートレカ…2種各2枚



警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

△ 注意 (ちゅうい)

●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池や新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電・分解・加熱・火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ぶつかりますなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。




◇ 上の注意

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引つ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットスイッチを押してください。


はじ あそ まえ 初めて遊ぶ前に…マジエスティードライバユニットの絶縁シートの外し方

※セット内容の状態から始めます。

- ①マジエスティードライバユニット底面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

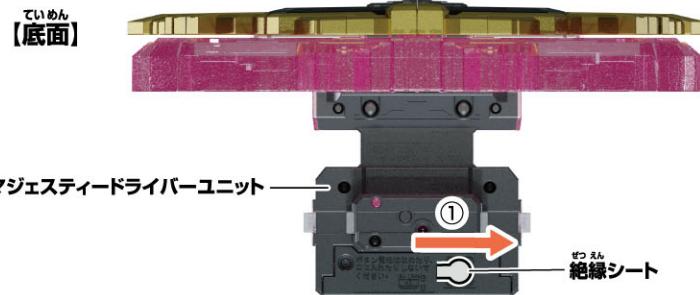

- ②リセットスイッチを先の細い棒などで軽く押します。

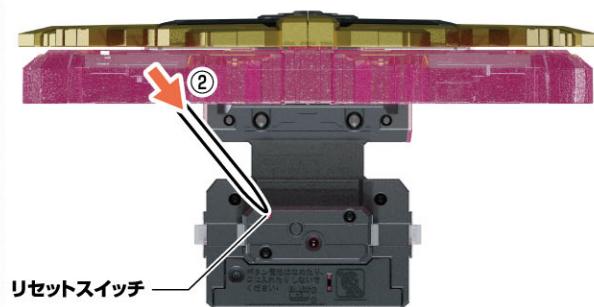

マジエスティードライバユニットの電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなったり聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ふたを取り外します。


①-1 マジエスティードライバユニット底面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
①-2 電池ふたを取り外します。

- ②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を $\oplus\ominus$ に注意してセットします。

- ③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とマジエスティードライバユニットのミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

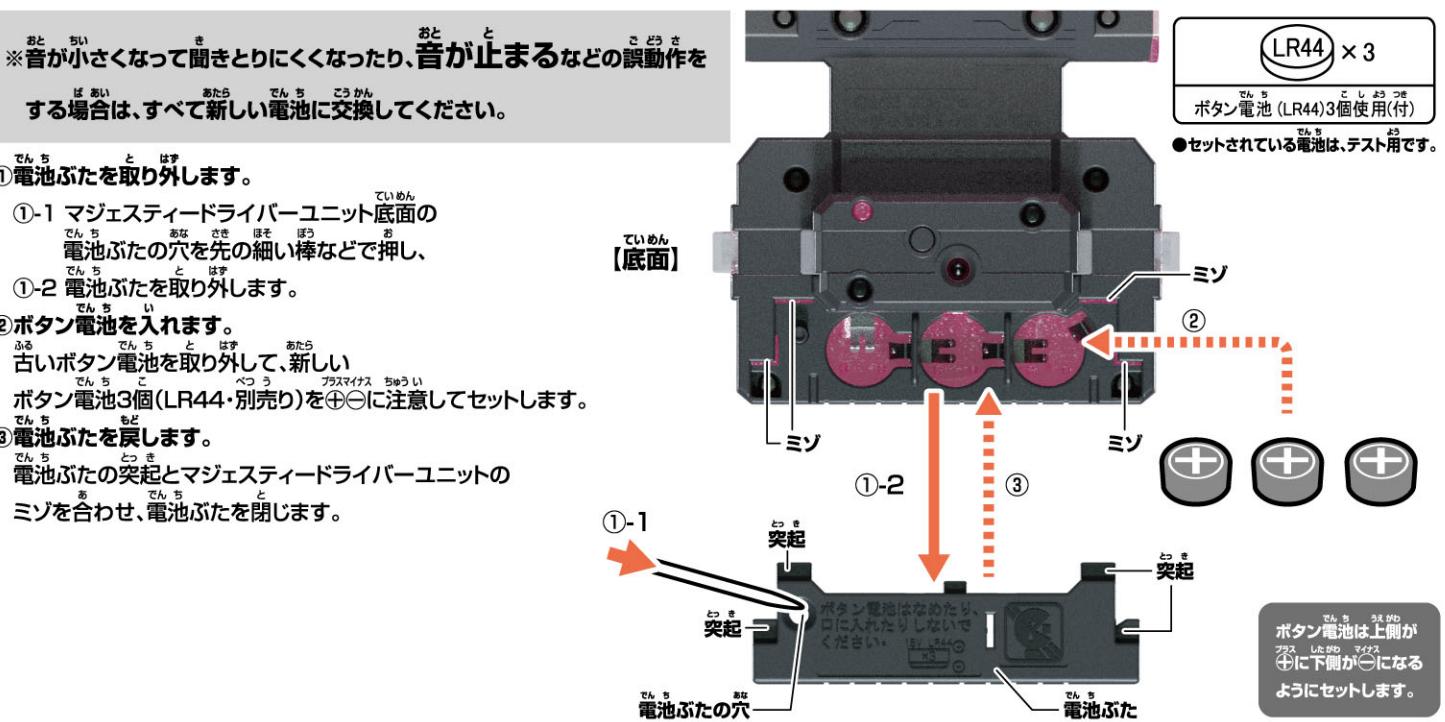


プロミスアルケミストリングのリングパーツの取り外し方/ 取り付け方

取り外し方


※梱包時はプロミスアルケミストリングにリングパーツ(小)が取り付いた状態です。

リングパーツを矢印の方向にスライドさせます。

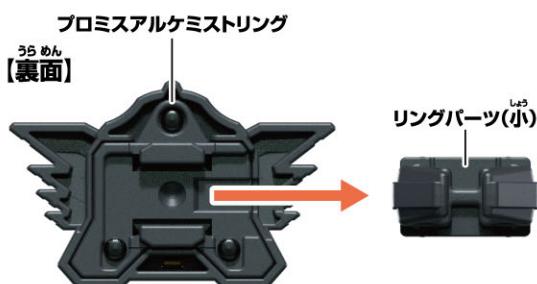

取り付け方

リングパーツを選んで、矢印の方向にスライドさせて取り付けます。

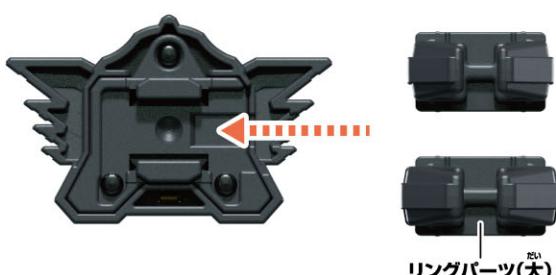

仮面ライダートワイライトマジエードに変身!

※別売りのガッチャードライバーのレバーを奥まで押し込んで、カードがセットされていない状態で行います。

※DXガッチャードライバーのWEB取説もご覧ください。

※マジエスティードライバーユニットのカバーパーツは閉じている状態で行います。



※ガッチャードライバー本体が完成した状態から始めます。

※説明の図ではベルトを省略しています。

1

マジエスティードライバーユニットをガッチャードライバー本体にセットします。
→「装填音」が鳴ります。



2

マジエスティードライバーの指輪かざし部にプロミスアルケミストリングを1回かざします。
→LEDが発光して「ライトネスリンク音」が鳴ります。
再度、プロミスアルケミストリングをかざします。
→LEDが発光して「ダークネスリンク音」と「変身待機音A」が鳴ります。



3

画像のカードを図の向きに合わせて、マジエスティードライバーのカードスロットにセットします。
→LEDが発光して「カード名音」、「トワイライト音」と「変身待機音A」が鳴ります。



4

画像のカードを図の向きに合わせて、マジエスティードライバーのカードスロットにセットします。
→LEDが発光して「カード名音」、「トワイライト音」と「変身待機音B」が鳴ります。



5

マジエスティードライバーのレバーを引きます。
→LEDが発光して「変身音」が鳴ります。



必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

※仮面ライダー仮面ライダートワイライトマジェードへの変身遊び後の状態を例に説明します。

必殺技

※プロミスアルケミストリングをかざしてない状態でレバー操作をした場合、「必殺技待機音」と「必殺技音」は鳴りません。

1

マジエスティードライバーの指輪かざし部に
プロミスアルケミストリングを1回かざします。
→LEDが発光して「ライトネスリンク音」と
「必殺技待機音」が鳴ります。



2

レバーを1段階押し込みます。
→LEDが発光して「必殺技待機音」が鳴ります。

※レバーを奥まで押し込むとカードがポップアップするのでご注意ください。



3

左右のレバーを引きます。
→LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。



超必殺技

1

マジエスティードライバーの指輪かざし部に
プロミスアルケミストリングを1回かざします。
→LEDが発光して「ライトネスリンク音」が鳴ります。
再度、プロミスアルケミストリングをかざします。
→LEDが発光して「ダークネスリンク音」と
「超必殺技待機音」が鳴ります。



2

レバーを1段階押し込みます。
→LEDが発光して「超必殺技待機音」が鳴ります。

※レバーを奥まで押し込むとカードがポップアップするのでご注意ください。



3

左右のレバーを引きます。
→LEDが発光して「超必殺技音」が鳴ります。



ひつ さつ わざ あそ カード必殺技遊び

そう てん
※カードが装填されていない状態で行います。

1

- マジェスティードライバーの指輪かざし部に
プロミスアルケミストリングを1回かざします。
→LEDが発光して「ライトネスリンク音」が鳴ります。
再度、プロミスアルケミストリングをかざします。
→LEDが発光して「ダークネスリンク音」と
「変身待機音A」が鳴ります。




2

- 画像のカードを図の向きに合わせて、
マジェスティードライバーのカードスロットにセットします。
→LEDが発光して「カード名音」、「トワイライト音」と
「カード必殺技待機音」が鳴ります。



4

- 画像のカードを図の向きに合わせて、
マジェスティードライバーのカードスロットにセットします。
→LEDが発光して「カード名音」、「トワイライト音」と
「カード必殺技待機音」が鳴ります。

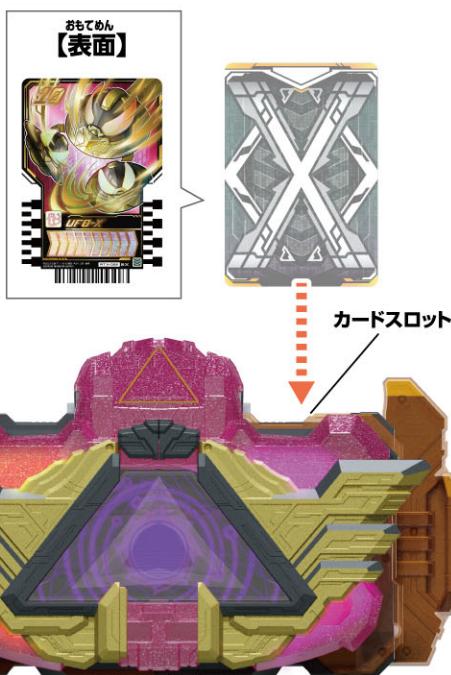

5

- マジェスティードライバーのレバーを引きます。
→LEDが発光して「カード名音」と「カード必殺技音」が鳴ります。



マジエスティードライバーユニットの取り外し方 / 閉じ方

取り外し方

マジエスティードライバーユニット側面の

ベルトロック解除ボタンを押しながら、

ガッチャードライバー本体から取り外します。

→「着脱音」が鳴ります。



閉じ方

手でマジエスティードライバーユニットの

カバーパーツを閉じます。

