

セット内容

ライダーゴチゾウ...1

各部名称

ラインナップ(全8種)

ダミーゴチゾウ:PLE ※表情はランダムです。

※DX変身ベルトガヴにセットした場合、警告音(エラー音)が再生されます。



ダミーゴチゾウ:PLE(不気味笑いver.)



ダミーゴチゾウ:OPE ※表情はランダムです。


※DX変身ベルトガヴにセットした場合、警告音(エラー音)が再生されます。



ダミーゴチゾウ:OPE(不気味笑いver.)




マーブルブレイクッキーゴチゾウ ※表情はランダムです。

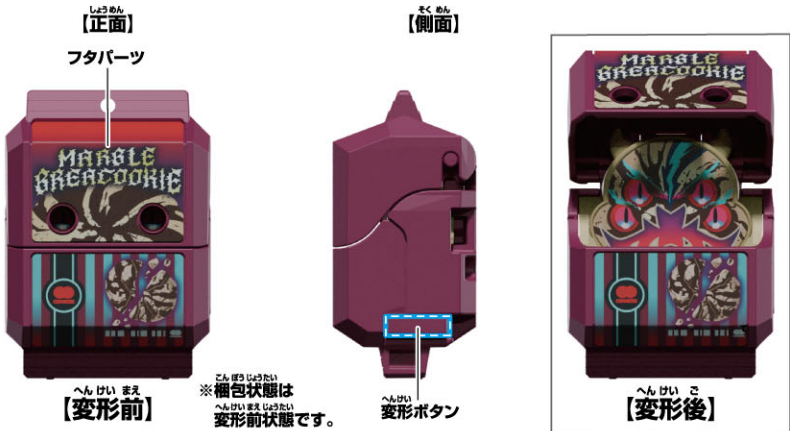

マーブルブレイクッキーゴチゾウ(叫び顔ver.)



チョコレートゴチゾウ ※表情はランダムです。

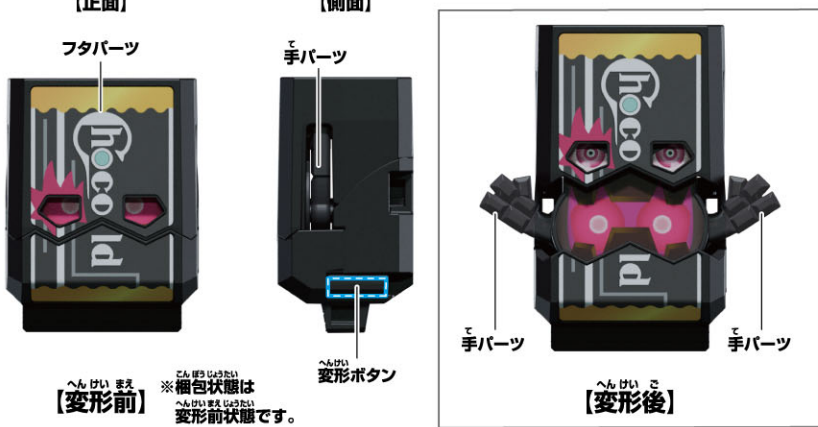

チョコレートゴチゾウ(泣き顔ver.)



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいれない

●プラスチック梱包材は開封後にすぐ捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。



ライダーゴチゾウの遊び方

ダミーゴチゾウ:PLE / ダミーゴチゾウ:PLE(不気味笑いver.)の場合

※ダミーゴチゾウ:PLEを例に説明します。

変形ボタンを押します。

⇒フタパーツが開き、変形します。

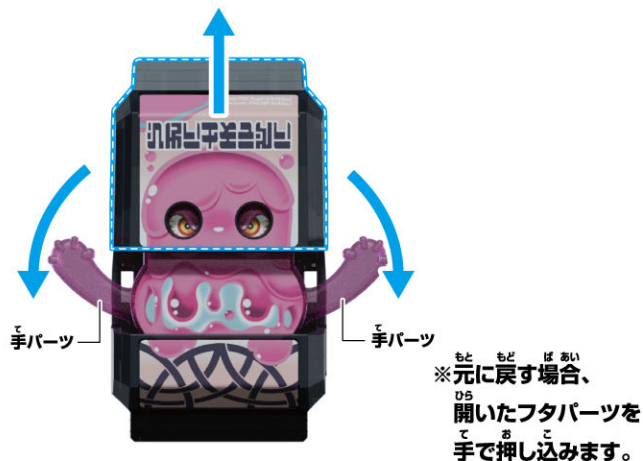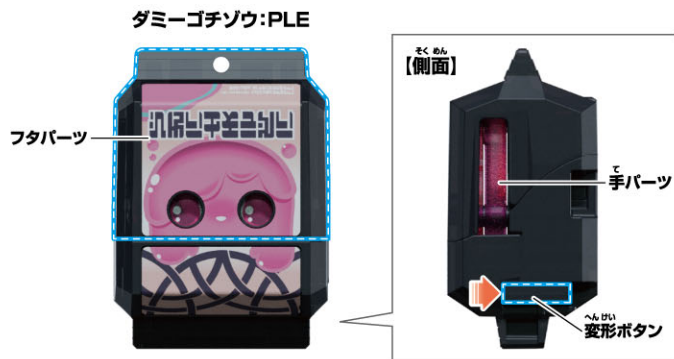


※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で押し込みます。

ダミーゴチゾウ:OPE / ダミーゴチゾウ:OPE(不気味笑いver.)の場合

※ダミーゴチゾウ:OPEを例に説明します。

変形ボタンを押します。

⇒フタパーツが開き、変形します。

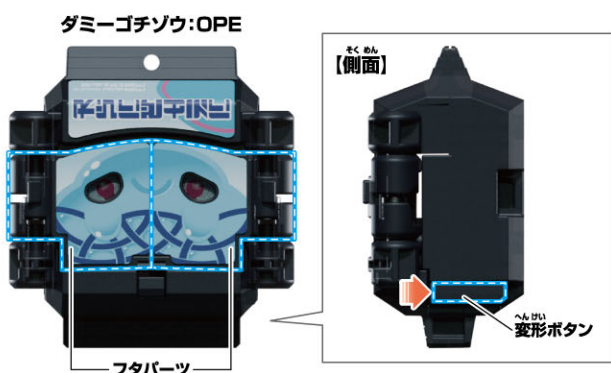

※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で戻します。

マーブルブレイクッキーゴチゾウ / マーブルブレイクッキーゴチゾウ(叫び顔ver.)の場合

※マーブルブレイクッキーゴチゾウを例に説明します。

変形ボタンを押します。

⇒フタパーツが開き、変形します。





※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で戻します。

チョコレートゴチゾウ / チョコレドゴチゾウ(泣き顔ver.)の場合

※チョコレートゴチゾウを例に説明します。

変形ボタンを押します。

⇒フタパーツが開き、変形します。

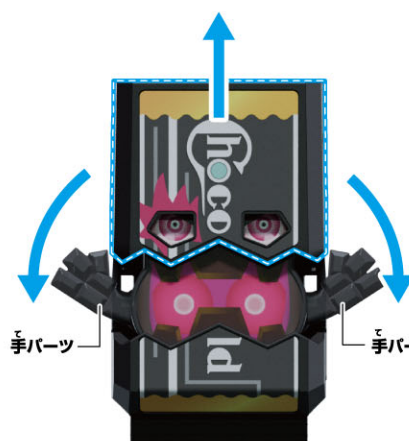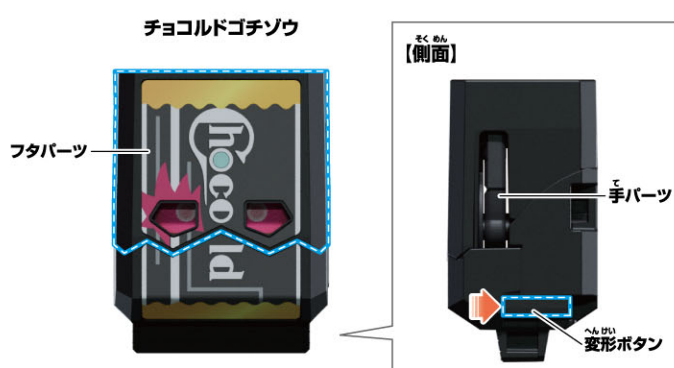

※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で押し込みます。

フタパーツが外れてしまった場合…

ダミーゴチゾウ:PLE / ダミーゴチゾウ:PLE(不気味笑いver.)の場合

※ダミーゴチゾウ:PLEを例に説明します。


1

本体上部パーツをお押し込みます。



2

カチッと音が鳴るまでフタパーツの内側を本体に押し込んでください。

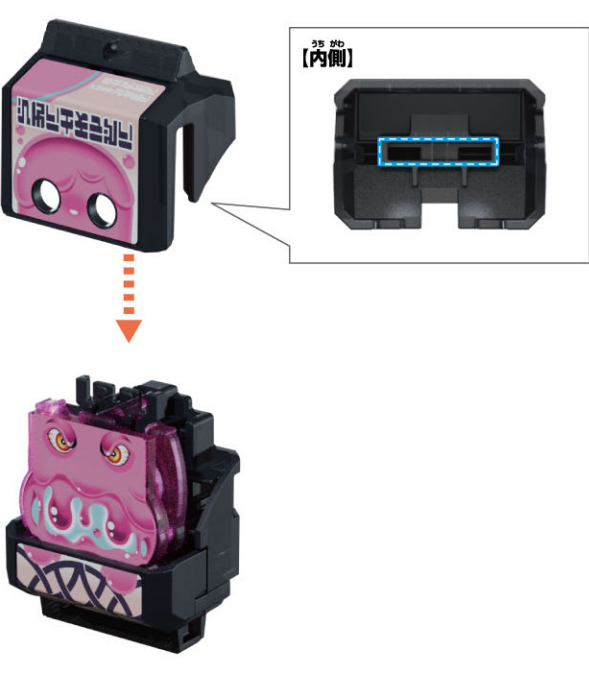




●図のようになります。

チョコレートゴチゾウ / チョコレドゴチゾウ(泣き顔ver.)の場合

※チョコレートゴチゾウを例に説明します。

1

本体上部パーツをお押し込みます。

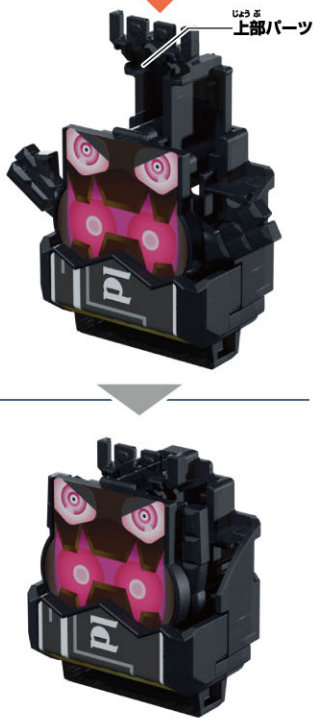

2

カチッと音が鳴るまでフタパーツの内側を本体に押し込んでください。





●図のようになります。

フタパーツが開き過ぎてしまった場合…

ダミーゴチゾウ:OPE / ダミーゴチゾウ:OPE(不気味笑いver.)の場合

※ダミーゴチゾウ:OPEを例に説明します。

フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、カチッと音が鳴るまで内側に押し込んで戻してください。



フタパーツが開き過ぎてしまった場合…

マーブルブレイクッキーゴチゾウ / マーブルブレイクッキーゴチゾウ(叫び顔ver.)の場合

※マーブルブレイクッキーゴチゾウを例に説明します。

フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、カチッと音が鳴るまで内側に押し込んで戻してください。



別売りのDX変身ベルトビターガヴでゴチゾウの変身遊び!

変身ベルトビターガヴ




- ※変身ベルトビターガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトビターガヴのWEB取説もご覧ください。


変身遊び

※ダミーゴチゾウ:PLEを例に説明します。

- 1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。


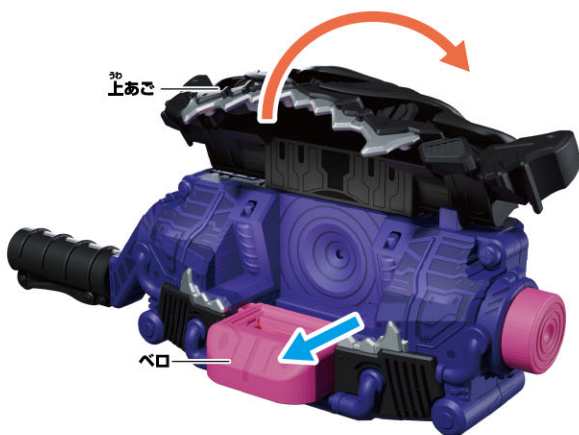


- 2 変形前のダミーゴチゾウ:PLEをペロにセットします。
→LEDが発光して「エクストラ音」が鳴ります。

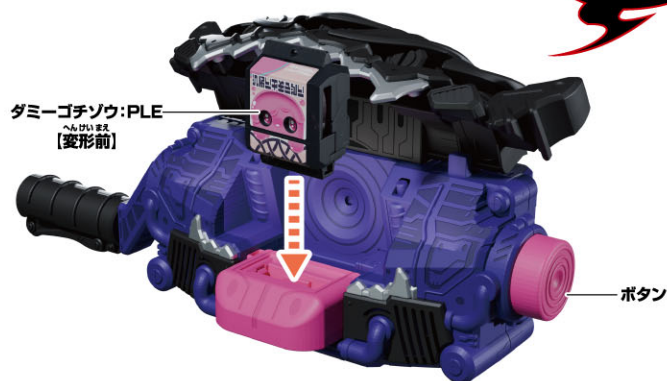

※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。

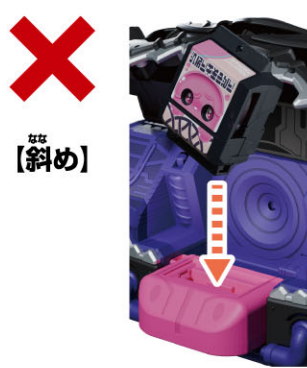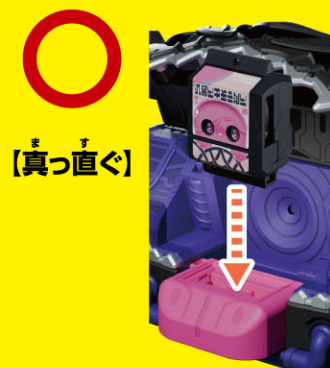


※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。
一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。

※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】

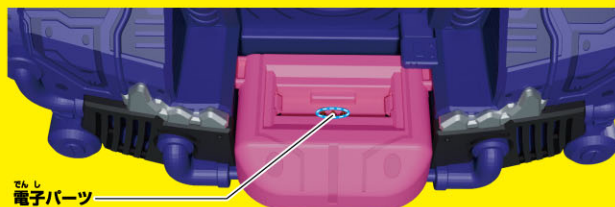

【底面】



3

上あごを閉じます。


→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して
「BITE BITE音」と「変身待機音」が鳴ります。



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。

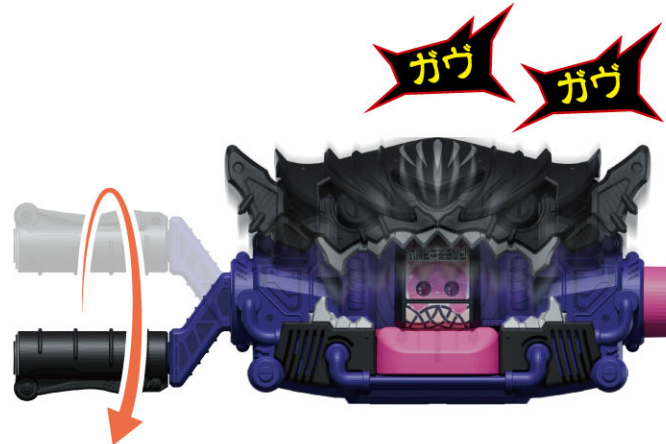

5


ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、ダミーゴチゾウ:PLEのフタパーツが開き、
変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。

※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。



【別角度】

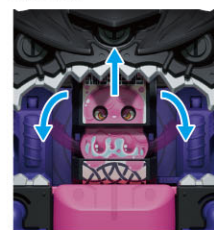

※再度変身遊びをする場合、
P7「ライダーゴチゾウの取り外し方」の
手順でライダーゴチゾウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

変身音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
ダミーゴチゾウ:PLE	エクストラ ヤミー
ダミーゴチゾウ:PLE(不気味笑いver.)	
ダミーゴチゾウ:OPE	エクストラ ヤミー
ダミーゴチゾウ:OPE(不気味笑いver.)	
マーブルブレイクッキーゴチゾウ	ブレイクッキー ヤミー
マーブルブレイクッキーゴチゾウ(叫び顔ver.)	
チョコレートゴチゾウ	チョコレート ヤミー
チョコレートゴチゾウ(泣き顔ver.)	

※ダミーゴチゾウ:PLE、OPEを
デラックスへんしん
DX変身ベルトガヴに
セットした場合、
警告音(エラー音)が
再生されます。

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。※ダミーゴチゾウ:PLEを例に説明します。

1

ハンドルを回します。


→上あごが開いた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガウガウ音」が鳴ります。

ガウ

ガウ

BEAT YOU

BEAT YOU

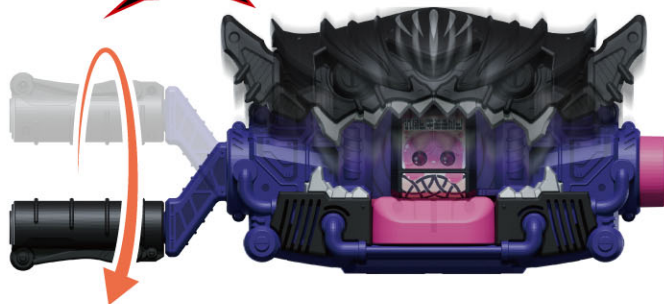

2

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。

エクストラ

エンド



必殺技音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
ダミーゴチゾウ:PLE ダミーゴチゾウ:PLE(不気味笑いver.)	エクストラ エンド
ダミーゴチゾウ:OPE ダミーゴチゾウ:OPE(不気味笑いver.)	エクストラ エンド
マーブルブレイクッキーゴチゾウ マーブルブレイクッキーゴチゾウ(叫び顔ver.)	ブレイクッキー エンド
チョコレートゴチゾウ チョコレートゴチゾウ(泣き顔ver.)	チョコレート エンド

※ダミーゴチゾウ:PLE、OPEを
DX変身ベルトガウにセットした場合、
警告音(エラー音)が再生されます。

ライダーゴチゾウの^とは^すか^た取り外し方

※ダミーゴチゾウ:PLEを例に^{れい}せ^{つめい}つめいに説明します。

1

上あご^{うわ}を^て手^{ひら}で開きます。

⇒ペロ^{まえ}が^で前^{うわ}に出て、「上あご^{ひら}開き音^{おん}」が^な鳴ります。



2

ライダーゴチゾウ^てを手^ひで^ぬ引き抜きます。

⇒「ライダーゴチゾウ^と取り外し音^{はすおん}」が^な鳴ります。

