

セット内容 ぽけっとルーム サンリオキャラクターズ本体…1

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

- 取扱説明書を必ずお読みください。
- 単4乾電池(別売り)、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。
- 本商品にはスピーカーを使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- 液晶画面にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。
- ガラスは、落としたり強い衝撃により、割れたり欠けたりするのでお取扱いにはご注意ください。万一、破損した場合はケガをする恐れがありますのでご使用をおやめください。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。

＜使用上の注意＞

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- プラスチックは梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。



＜お問い合わせ先＞ バンダイお客様相談センター
<https://www.bandai.co.jp/support/top>
ナビダイヤル 0570-041-101
受付10時～16時(土日祝日、当社指定休業日を除く)

＜商品送付先＞ バンダイ 栃木配送センター
〒321-0298

栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち4-2-20
電話番号はお客相談センター共通

海外からのお問い合わせは受け付けておりません。

Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.

※画像はイメージです。

※画像と商品とは、多少異なりますので、ご了承ください。

ほけっとルム

サンリオキャラクターズ

取扱説明書

© 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN

もくじ

1. 遊ぶ前の準備 3

- ・各部の説明 3
- ・画面のつけ方 3
- ・リセットについて 3
- ・電池の入れかた 4
- ・初期設定 4

2. 遊びのながれ 5

3. フタの開閉について 5

4. お世話アイコン 6

5. キャラクターのお世話 7

- ・パラメーター 7
- ・なでる 7
- ・ごはん 7
- ・おそうじ 8
- ・おふろ 8

6. ゲームセンター 9

- ・おさんぽゲーム 9
- ・クッキングゲーム 9
- ・デコレーションゲーム 10
- ・キャッチゲーム 10

7. おでかけ 11

- ・おみせ 11

たべものやさんで
「ごはん」を買う 11

おようふくやさんで
「おきがえ」を買う 11

「おへや」を買う 11

・こうえん 12

・サンリオピューロランド 13

レストラン 13

おみやげやさん 13

グリーティング 13

パレード 13

8. たからもの 14

・キャラクター 14

・おきがえ 14

・おみやげ 14

・おへや 14

・おきがえ おようふくの着せ方 14

・おみやげ買った「おみやげ」を使う 15

・おへや買った「おへや」に変更する 15

9. おひっこし 16

10. せつてい 17

・日にち 17

・時間 17

・明るさ 17

・音量 17

・誕生日 17


・オールリセット 17

1. 遊ぶ前の準備

各部の説明

おもて

うら

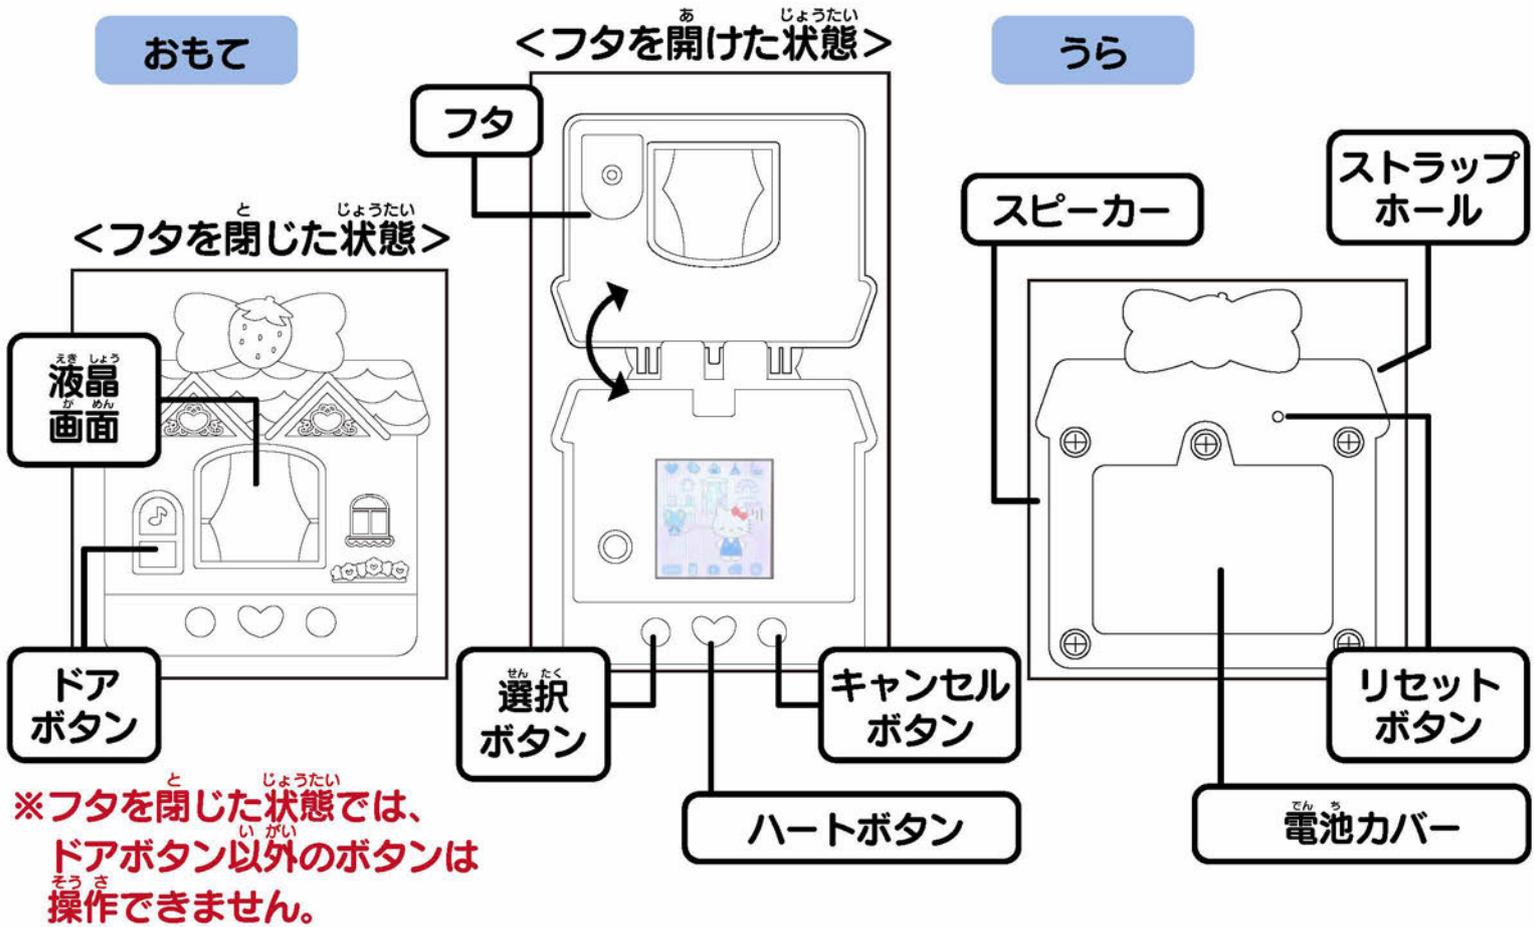

※フタを閉じた状態では、
ドアボタン以外のボタンは
操作できません。

画面のつけ方

フタを開ける、もしくは、フタを開けた状態でハートボタンを2秒以上長押しすると、画面がつくよ。

画面がついた状態で、ハートボタンを約3秒間長押しすると、スリープにはいるよ。

※フタがしまっている状態の時にハートボタンを長押ししても画面はつきません。

リセットについて

電池を入れ直したときは、細い棒などでリセットボタンを軽くおしてね。

※リセットボタンを押しても、保存されたデータは消えません。


1. 遊ぶ前の準備

単4 × 3
単4電池3本使用(別売り)

●アルカリ電池専用

電池の入れかた

- 1 本体裏側の電池カバーを開けてね。
(プラスドライバーでネジをゆるめてね)
- 2 単4乾電池(別売り)を3本セットするよ。
「プラス(+)」 「マイナス(-)」をよく確認して正しくセットしてね。
- 3 電池カバーを元に戻して、しっかりネジをしめてね。

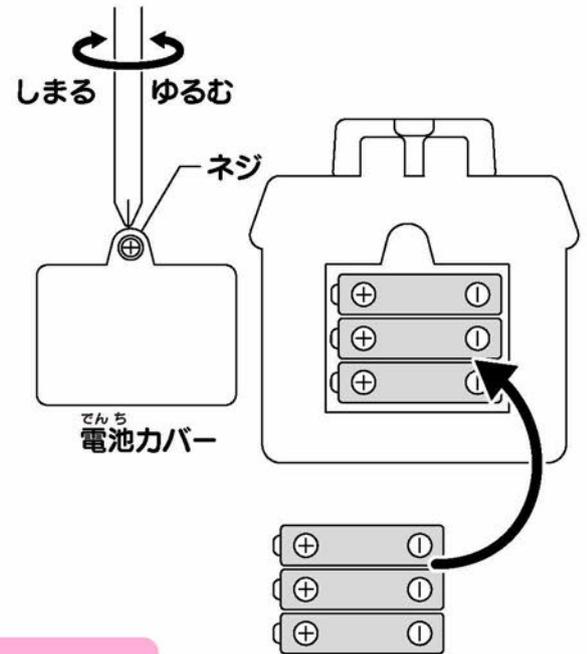

- 電池は新品のアルカリ乾電池をご使用ください。
- 電池交換は保護者の方が行ってください。

初期設定

「あなたの誕生日」「きょうの日付」「いまの時間」「お世話するキャラクター」を設定できるよ。



あなたの誕生日



きょうの日付



いまの時間



お世話するキャラクター

選択ボタンを押すと、数字が進むよ。選択ボタンを長押しすると、早送りされるよ。ハートボタンを押すと次の入力に進むよ。キャンセルボタンを押すと、一つ前の入力に戻るよ。各設定入力後に、選択ボタンで  を選んでハートボタンを押すと設定が完了するよ。



※フタを閉じた状態では、設定できません。
必ずフタを開けた状態で設定を行ってください。

あそ 2. 遊びのながれ

「ぼけっとルーム サンリオキャラクターズ」は、ゲームセンターで GET したコインを使いながら
いろんなキャラクターをお世話するゲームだよ。コインでアイテムを買ったりすることができるよ。

① ゲームセンターでコインを GET しよう！

「6. ゲームセンター」で成功するとコインが GET できるよ。たくさん遊んで
コインを GET しよう！

② お世話に必要なものを買おう！


「7. おでかけ」の「おみせ」で「ごはん」や「おきがえ」を買うことができるよ。

③ いろんなキャラクターをお世話しよう！


「9. おひっこし」でお世話するキャラクターを変えることができるよ。
「おひっこし」にもコインが必要だよ。

かい へい 3. フタの開閉について

と じょうたい <フタを閉じた状態>

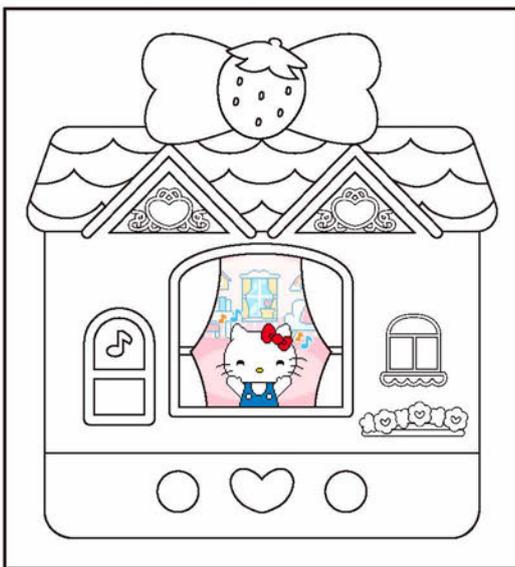

あ じょうたい <フタを開けた状態>

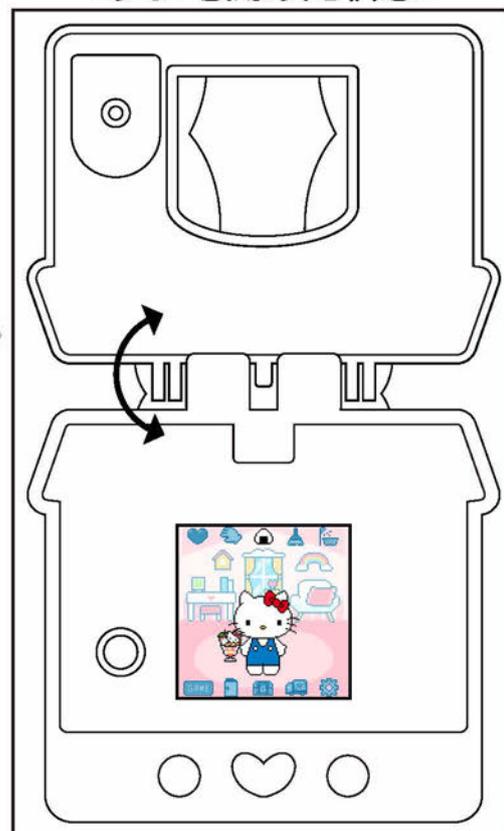

- ・フタを閉じた状態でドアボタンを押すと、チャイム♪が鳴り、家の中のキャラクターの様子を見ることができるよ！

※たまにキャラクターからの呼び出しがあります。呼び出しがあったらキャラクターの状態を確認してね。

- ・フタを開けると、キャラクターのお世話をすることができるよ。たくさんお世話してあげてね！

4. お世話アイコン

お世話アイコン



メインメニュー画面で選択ボタンを押すとお世話アイコンを選択できます。遊びたいモードを選んで、ハートボタンを押してね。



パラメーター
(⇒5. キャラクターのお世話)

キャラクターの「満腹度」「ご機嫌度」「所持コイン」を見ることができるよ。



ゲームセンター
(⇒6. ゲームセンター)

4つのミニゲームで遊べるよ。



なでる
(⇒5. キャラクターのお世話)

キャラクターをなでなですることができるよ。



おでかけ
(⇒7. おでかけ)

「サンリオピューロランド」「おみせ」「こうえん」に遊びに行くことができるよ。



ごはん
(⇒5. キャラクターのお世話)

キャラクターにごはんをあげることができるよ。



たからもの
(⇒8. たからもの)

「これまで出会ったキャラクター」や「おきがえ」「おみやげ」「おへや」など集めたものをみることができるよ。



おそうじ
(⇒5. キャラクターのお世話)

お部屋の中をお掃除できるよ。



おひっこし
(⇒9. おひっこし)

おひっこしをして、お世話するキャラクターを変更できるよ。



お風呂
(⇒5. キャラクターのお世話)

キャラクターをお風呂にいれることができるよ。



せってい
(⇒10. せってい)

「あなたの誕生日」「きょうの日付」「いまの時間」の変更ができるよ。
音量や明るさの調節などもできるよ。

5. キャラクターのお世話

パラメーター

キャラクターの「 満腹度」と「 ご機嫌度」、
「 所持コイン」が確認できるよ。



なでる

ハートボタンを連打することでキャラクターをなでな
でできるよ。いっぱいなでなですると、ご機嫌度がアッ
プするよ。



ごはん

もっている食べ物や飲み物が表示されるよ。
キャラクターに食べ物や飲み物をあげると、ご機嫌度と満腹度がアッ
プするよ。



あげたいものを選
択ボタンで選んで、
ハートボタンで決
定しよう。



選択ボタンで
を選んで、ハート
ボタンで決定しよ
う。



ご機嫌度と満腹度
がアップ!

5. キャラクターのお世話

🧹 おそうじ

いちにち かい
一日1回キャラクターのお部屋をお掃除しよう。
お掃除しないとホコリがたまっちゃうよ。
ハートボタンを連打してキレイにしてね。



🛀 お風呂

いちにち かい
一日1回キャラクターをお風呂に入れてあげよう。
入れないと体がよごれちゃうよ。
ハートボタンを連打して洗ってあげてね。



へや ともだち あそ
お部屋にお友達が遊びにやってくることも…! ?



ともだちとうじょうえんしゅつ
お友達登場演出



ともだちとうろく が めん
お友達登録画面



キャラクターをお世話して1日以上経過する度に
お友達がお家におひっこししてくるよ。

キャラクターのお友達が全員そろると、
ティーパーティーが開かれることもあるよ!

※お友達のお世話はできません。



ティーパーティー

6. ゲームセンター


ゲームをクリアするとコインがGETできるよ！
 選択ボタンでゲームを選んでハートボタンを押して遊ぼう！



おさんぽゲーム

障害物をジャンプでよけながら制限
 時間内にゴールをめざそう！

使うボタン

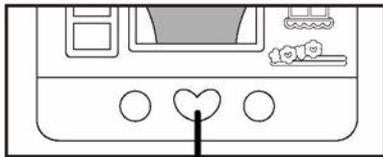

ジャンプ

スターに乗ると一定時間
 無敵になれるよ。




<キャラクター選択画面>



クッキングゲーム

キャラクターとお料理するゲームだよ。
 はじめに表示されるお題の料理を見て、必要だと思う材料を2つえらぼう。
 正しい食材を選ぶと料理が完成するよ。料理中はハートボタンを押してね。

使うボタン

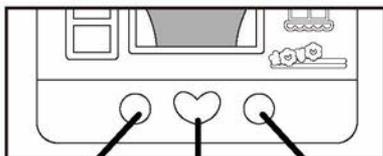

材料を選ば 決定 と取り消し



<料理中画面>



<料理完成画面>


GAME 6. ゲームセンター



デコレーションゲーム

はこ
運ばれてくるカップケーキの上に
うえ
タイミングよくハートチョコを
のせよう！

つか
使うボタン

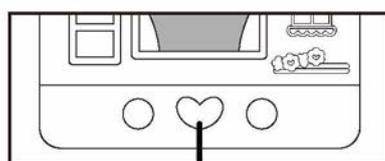

ハートチョコを
のせる



なんいどせんたくがめん
<難易度選択画面>

なんいど
難易度は
3種類

かんたん	☆☆☆
ふつう	★★★★
むずかしい	★★★★★




のこり時間
10
タイミング



キャッチゲーム

キャラクターを移動させて、30秒
以内にできるだけたくさんお菓子を
キャッチしよう！岩は障害物なので
よけてね。

つか
使うボタン

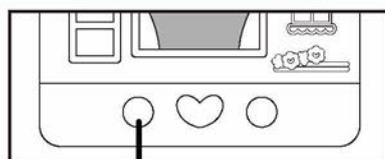


いどう
移動



なんいどせんたくがめん
<難易度選択画面>

なんいど
難易度は
3種類

かんたん	☆☆☆
ふつう	★★★★
むずかしい	★★★★★

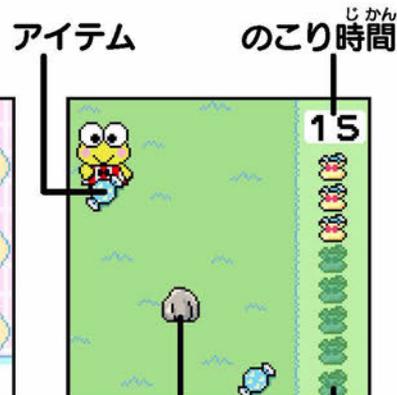

アイテム
のこり時間
15
岩
（障害物）
キャッチした
お菓子の数



7. おでかけ

お世話しているキャラクターとおでかけしよう。

おでかけ先は「サンリオピューロランド」、「おみせ」、「こうえん」の3つだよ。行きたい場所を選択ボタンで選んでハートボタンで決定しよう。

サンリオピューロランド



こうえん

おみせ



おみせ

「6. ゲームセンター」でGETしたコインで「ごはん」や「おきがえ」、「おへや」を買えるよ。

行きたいおみせを選択ボタンで選んで、ハートボタンで決定しよう。

たべものやさん



リフォームやさん


おようふくやさん



たべものやさんで「ごはん」を買う

買いたいものを選択ボタンで選んで、ハートボタンで決定しよう。

所持金 1つの値段

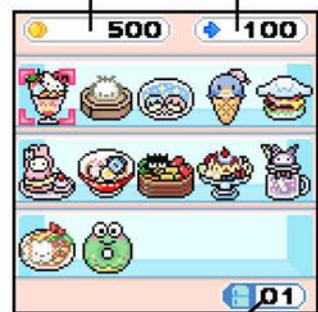


所持数

買いたい個数を選択ボタンで選んで、ハートボタンを押してね。



と の選択が表示されるので、



を選択ボタンで選んでハートボタンを

押しと買えるよ。

所持金から 購入額を引いた額 購入額



所持数

買いたい 個数



7. おでかけ



おみせ



おようふくやさんで「おきがえ」を買う

ハートボタンを押すと、との選択が表示されるので、を選択ボタンで選んでハートボタンを押すと買えるよ。



着せられる服は、キャラクターによって決まっているよ。



「おへや」を買う

ハートボタンを押すと、との選択が表示されるので、を選択ボタンで選んでハートボタンを押すと買えるよ。



こうえん

ほかのサンリオキャラクターたちに出会うことがあるよ。
遊びに行ってみよう！

※だれもいないこともあるよ。





7. おでかけ



サンリオピューロランド

キャラクターに^あ会ったり、レストランに行^いってごはんを^た食べたり、パレードを見^みたり、おみやげを^か買ったりできるよ。




レストラン



ハートボタンを押すと  と  の^{せんたく}選択が^{ひょうじ}表示されるので、 を^{せんたく}選択ボタンで^{えら}選んでハートボタンを押そう。
コース^{りょうり}料理が^た食べられるよ！コース^{りょうり}料理を^たべると^{きげん}ご機嫌と^{まんぶくど}満腹度が^{まん}満タンになるよ。



おみやげやさん

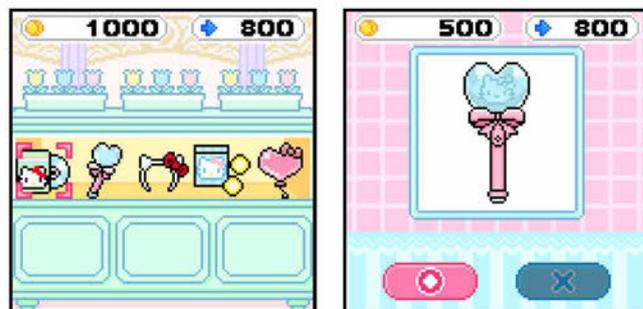

^か買^かいたいもの^{せんたく}を選択ボタンで^{えら}選んで、ハートボタンで^{けつてい}決定しよう。
^か買^かったアイテムは「8. たからもの」^{つか}から^{つか}使うことができるよ。



グリーティング



キャラクターと^{であ}出会うことができるよ。お^{せわ}世話しているキャラクターと^{しゃしん}写真^{さつえい}撮影しよう。



パレード



これまで^{であ}出^{であ}会^{であ}って^{とうろく}登^{とうろく}録^{とうろく}されたキャラクターが^{とうじょう}すべて^{とうじょう}登場するよ。

あなたの^{たんじょうび}誕生日にはスペシャルなパレードに…！？

あなたの^{たんじょうび}誕生日には、スペシャルな^{えんじゅつ}演出^{えんじゅつ}でお^{いわ}祝^{いわ}い^いしてくれるよ！見^いに行^いって^いみよう！



8. たからもの

あつ 集めた「キャラクター」「おきがえ」「おみやげ」「おへや」の確認をしたり、使ったりできるよ。



キャラクター

これまで出会ったキャラクターが見られるよ。



おきがえ

これまでに買った「おきがえ」を確認できるよ。キャラクターに服を着せることもできるよ。



おみやげ

これまでに買った「おみやげ」を確認できるよ。キャラクターに使うこともできるよ。



おへや

これまでに買った「おへや」を確認できるよ。模様替えをすることもできるよ。



おきがえ おようぶくの着せ方

「7. おでかけ」の「おみせ」で買った服を着せてあげよう。キャラクターによって着せられる服が決まっているよ。お着がえするとご機嫌度がアップするよ。



着せたい服を選択ボタンで選んで、ハートボタンで決定しよう。




選択ボタンでを選んで、ハートボタンで決定しよう。



ご機嫌度がアップ!

服をぬぎたいときは

着ている服をもう一度選ぶとぬぐことができるよ。選択ボタンでを選んで、ハートボタンで決定しよう。

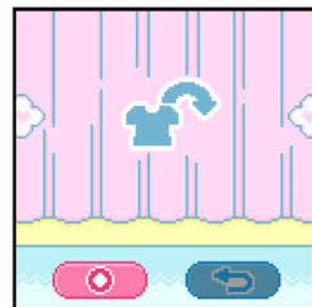



8. たからもの

おみやげ ^か買った「おみやげ」を^{つか}使う

「7. おでかけ」の「サンリオピューロランド」で買ったおみやげを^{つか}使ってみよう。
おみやげを^{つか}使うと、ご機嫌度^{きげんど}がアップするよ。



^{つか}使いたいアイテム
を^{せんたく}選択ボタンで選
んで、ハートボタ
ンを^お押してね。



^{せんたく}選択ボタンで
を^{えら}選んで、ハート
ボタンで^{けっ}決定しよ
う。



^{きげんど}ご機嫌度が
アップ!

おへや ^か買った「おへや」に^{へんこう}変更する

^{はいけい}背景のおへやを、「7. おでかけ」の「おみせ」で^か買ったおへやに^{へんこう}変更できるよ。



すきな^{せん}おへやを
^{たく}選択ボタンで選
んで、ハートボタ
ンを^お押してね。



^{せんたく}選択ボタンで
を^{えら}選んで、ハート
ボタンで^{けっ}決定する
とおへやが^{へんこう}変更さ
れるよ



9. おひっこし

「6. ゲームセンター」でGETしたコインを使って、おひっこしができるよ。
お世話したいキャラクターを変更したいときはおひっこししてね。

所持金からおひっこしに
ひつよう きんがく ひ かく
必要な金額を引いた額

おひっこしに
ひつよう きんがく
必要な金額

お世話したいキャラクターを選択ボタンで選んで、ハートボタンで決定しよう。

選択ボタンで「O」を選んで、ハートボタンで決定しよう。

キャラクターがおひっこししてくるよ。

おひっこしにはコインが必要だよ。
コインは「6. ゲームセンター」でGETすることができるよ。



10. せってい

このモードでは、^ひ日にち、^{じ かん}時間、^{あか}明るさ、^{おんりょう}音量、^{たんじょうび}誕生日、オールリセットができるよ。設定したいアイコンを、^{せってい}選択ボタンで選んで、^{えら}ハートボタンを押してね。キャンセルボタンでメインメニューに^{もど}戻るよ。



^ひ日にち

「1. ^{あそ まえ じゅんび}遊ぶ前の準備 / ^{ひ づけ}日付」を見てね。日付を設定できるよ。



^{じ かん}時間

「1. ^{あそ まえ じゅんび}遊ぶ前の準備 / ^{じ かん}時間」を見てね。時間を設定できるよ。



^{あか}明るさ

^{あか}明るさを設定できるよ。選択ボタンを押すごとに^{あか}明るさが1上がるよ。^{あか}明るさは、1～3の^{あいだ ちょうせつ}間で調節できるよ。



^{おんりょう}音量

^{おんりょう}音量を設定できるよ。選択ボタンを押すごとに^{おんりょう}音量が1上がるよ。^{おんりょう}音量は、0～3の^{あいだ ちょうせつ}間で調節できるよ。



^{たんじょうび}誕生日

「1. ^{あそ まえ じゅんび}遊ぶ前の準備 / ^{たんじょうび}誕生日」を見てね。誕生日を設定できるよ。



オールリセット

^{いま}今まで遊んだデータを^{すべ さくじょ}全て削除して、^か買ったときと同じ状態に^{おな じょうたい もど}戻すよ。一度消したデータは元に戻せないから、間違えて消さないように^{ちゅうい}注意してね。

