



©2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映 ©チロルチョコ



DXチロルチョコ スペシャルセット

RIDER GOCHIZO SPECIAL SET

- チロルチョコ コラボver. -

あそ かな
の遊び方

セット内容

チロルチョコ(コーヒーマスター)ゴチゾウ…1 チロルチョコゴチゾウ(赤色)…1 チロルチョコゴチゾウ(白色)…1
ゴチゾウカスタムシール(赤色用)…4 ゴチゾウカスタムシール(白色用)…4

各部名称


チロルチョコ(コーヒーマスター)ゴチゾウ

※梱包状態は変形前状態です。




チロルチョコゴチゾウ(赤色)

※梱包状態は変形前状態です。

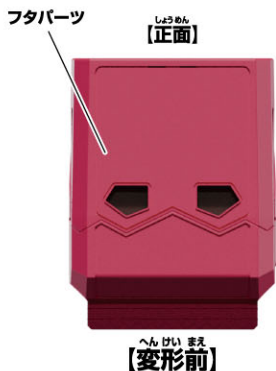

チロルチョコゴチゾウ(白色)

※梱包状態は変形前状態です。

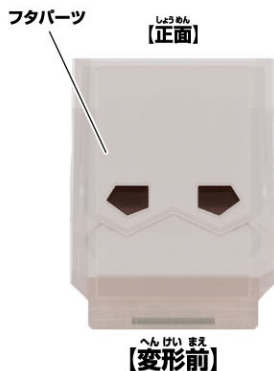

ゴチゾウカスタムシール(赤色用)

ゴチゾウカスタムシール(白色用)



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



＜使用上の注意＞●プラスチック梱包材は開封後にすぐ捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。


ゴチゾウカスタムシールの貼り方

※シールはゴチゾウカスタムシール(赤色用)のいちごゼリーを例に説明します。

※チロルチョコゴチゾウ(赤色)を例に説明します。

※変形後状態から始めます。

- ①フタパーツを上引っ張り取り外します。
- ②画像に合わせてシールを貼ります。
- ③フタパーツを元に戻します。

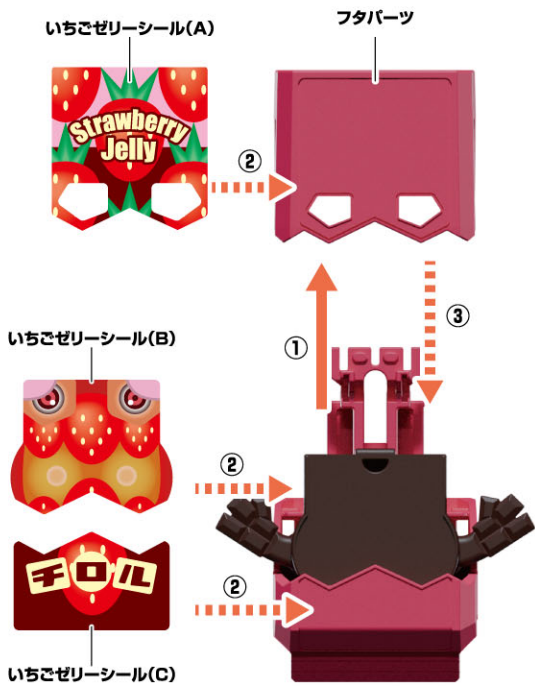

●図のようになります。




ライダーゴチゾウの遊び方

チロルチョコ(コーヒーマスター)ゴチゾウ / チロルチョコ(赤色・白色)の場合

※チロルチョコ(コーヒーマスター)ゴチゾウを例に説明します。

変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

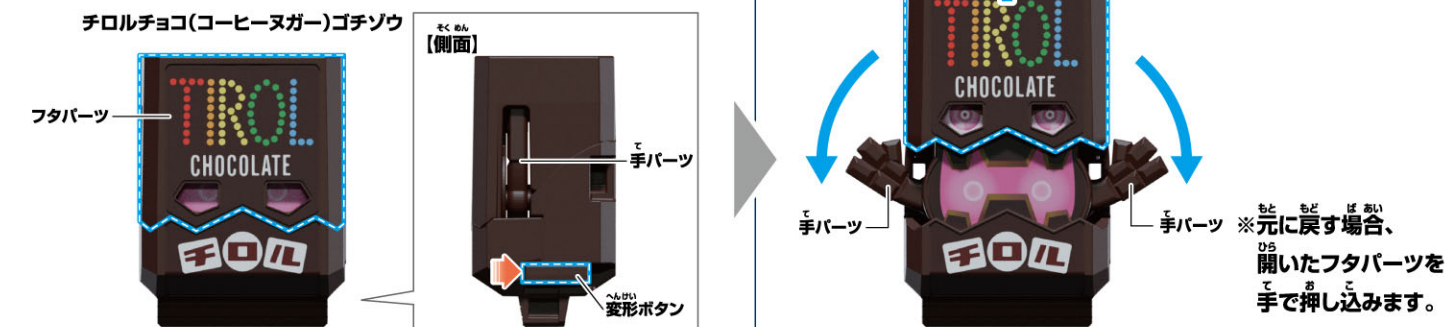


フタパーツが外れてしまった場合...

チロルチョコ(コーヒーマスター)ゴチゾウ / チロルチョコ(赤色・白色)の場合


※チロルチョコ(コーヒーマスター)ゴチゾウを例に説明します。

- 1 本体上部パーツをお押し込みます。
- 2 カチッと音が鳴るまでフタパーツのうしろを本体に押し込んでください。

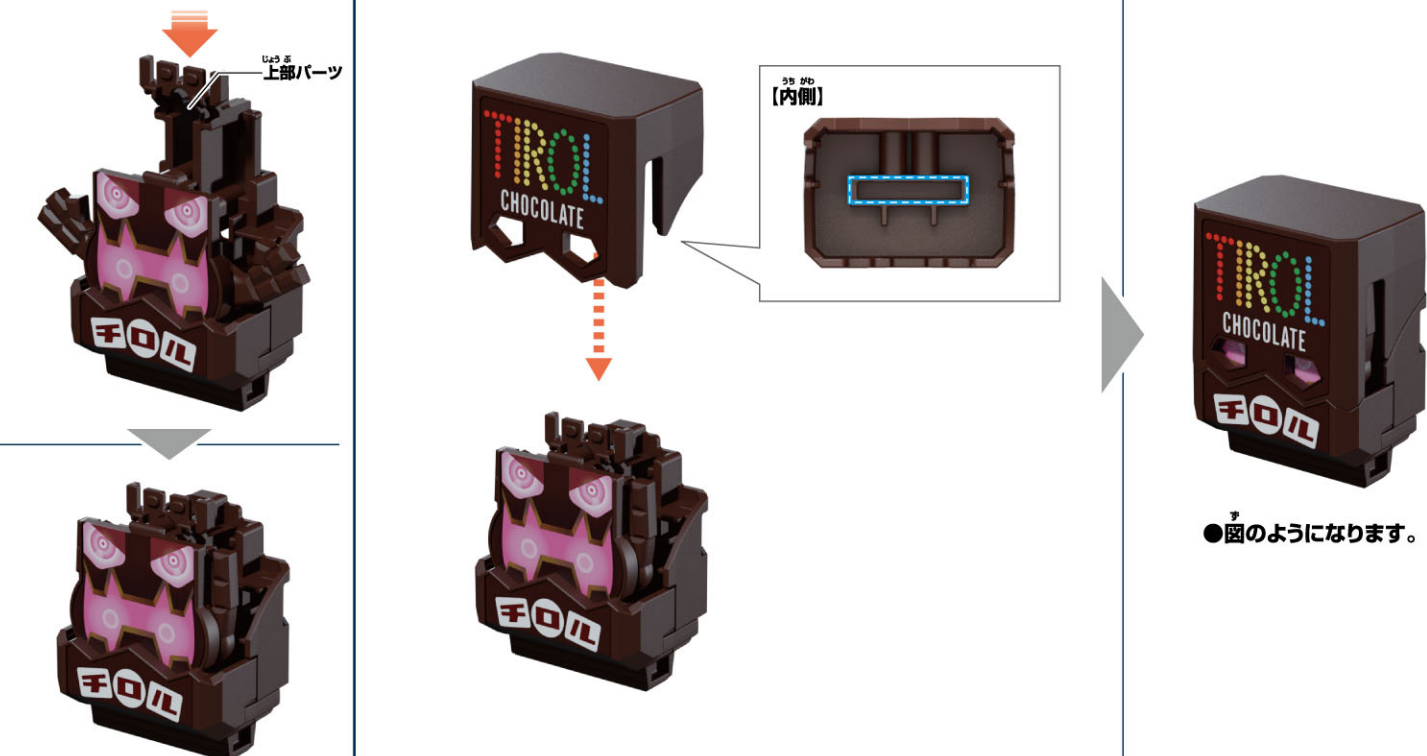

べつ う デラックス へん しん かい ほう
別売りのDX変身ベルトガヴでゴチゾウのパワーを解放!

へん しん
変身ベルトガヴ

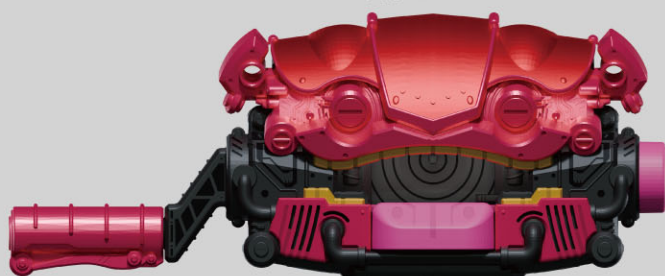

へん しん
※変身ベルトガヴが

かん せい じょうたい はじ
完成した状態から始めます。

※説明の図ではベルトを省略しています。

※別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。


へん しん あそ
変身遊び

※チロルチョコ(コーヒースガー)ゴチゾウを例に説明します。

1

うわ ひら
上あごを開きます。

→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

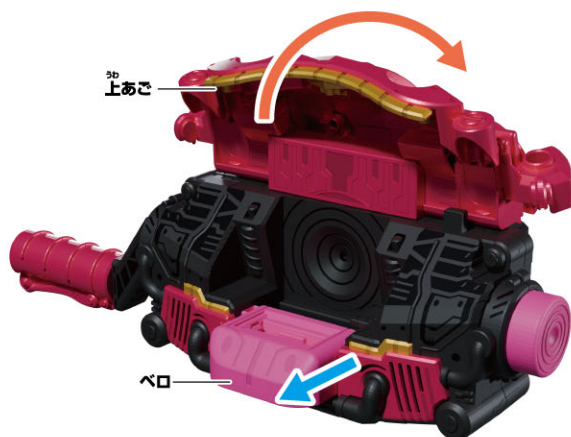

2

へん げい まえ

変形前のチロルチョコ(コーヒースガー)ゴチゾウをペロにセットします。

→LEDが発光して「チョコ音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。

斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



【真っ直ぐ】



【斜め】



【逆さま】



【正面】



※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。

一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。


※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



【底面】

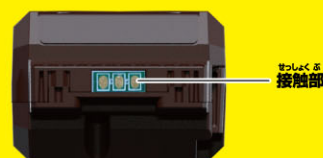

3

上あごを閉じます。

→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して
「EATチョコ音」と「変身待機音」が鳴ります。



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。



5

ボタンを押します。

→上あごが開き、ベロが出て、チロルチョコ(コーヒーマスター)ゴチソウの
フタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。

※ベロは①の状態より前に入る範囲が狭いです。



【別角度】



※再度変身遊びをする場合、

P6「ライダーゴチソウの取り外し方」の
手順でライダーゴチソウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

変身音リスト

セットしたゴチソウ	② ベルトセット時	③ 上あご閉じ音	⑤ 変身音
チロルチョコ(コーヒーマスター)ゴチソウ	チョコ	EATチョコ	お菓子 パキパキ
チロルチョコゴチソウ(赤色) / (白色)			

ひつ さつ わざ あそ 必殺技遊び

へん しん あそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。※チロルチョコ(コーヒーマスター)ゴチゾウを例に説明します。 れい せつめい
※チロルチョコ(コーヒーマスター)ゴチゾウを例に説明します。

1

ハンドルを回します。

→上あごが閉じた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガヴガヴ音」が鳴ります。



2

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



ひつ さつ わざ あそ 必殺技音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
チロルチョコ(コーヒーマスター)ゴチゾウ	お菓子フィニッシュ
チロルチョコゴチゾウ(赤色) / (白色)	

ライダーゴチゾウの取り外し方

※チロルチョコ(コーヒーヌガー)ゴチゾウを例に説明します。

1

上あごを手で開きます。

→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。

→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

