



©2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映



©2023 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映



ガッチャードダイブブレイク ゴチソウ

あそ かの
遊び方

セット内容

取扱説明書...1 ガッチャードダイブブレイクゴチソウ...1

かくぶめいしよ 各部名称

しょうめん
【正面】



フタパーツ

へんげい
【変形前】

※梱包状態は
変形前状態です。

ガッチャードダイブブレイクゴチソウ

くわめん
【側面】



て
手パーツ

へんげい
変形ボタン



て
手パーツ

て
手パーツ

へんげい
【変形後】

※ガッチャードダイブブレイクゴチソウの変身ベルトガヴとの運動音声は別売りのDXライダーゴチソウセット01付属のガッチャードゴチソウと同じです。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいけない



〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が変わる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

ライダーゴチゾウの遊び方

変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

ガッチャードデブレイクゴチゾウ

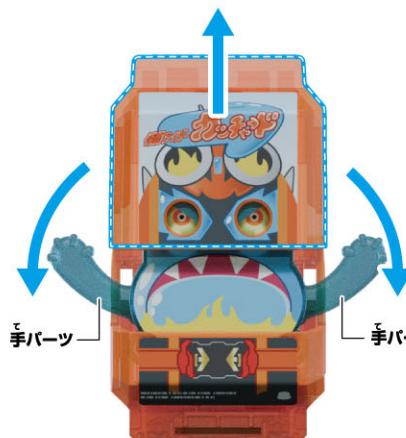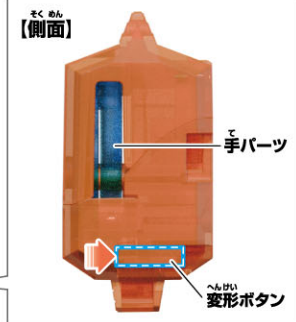

※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で押し込みます。


フタパーツが外れてしまった場合...

ガッチャードデブレイクゴチゾウの場合

1 本体上部のパーツを押し込みます。




2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの内側を本体に押し込んでください。

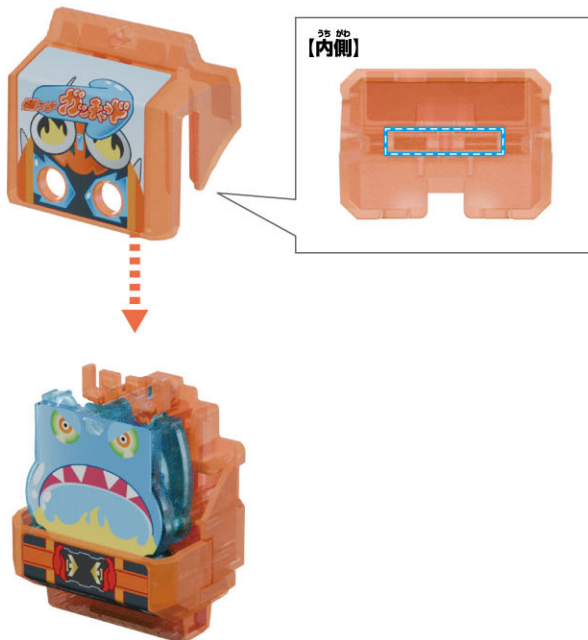

●図のようになります。

べつりゅうのDX変身ベルトガヴで仮面ライダーガッチャードデブレイクのパワーを解放!


変身ベルトガヴ

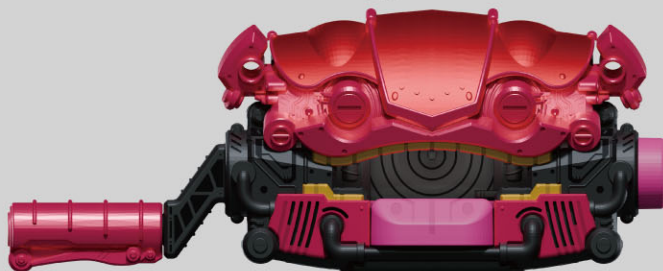

- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴの取説もご覧ください。

変身遊び

1 上あごを開きます。
→ペロが出て「上あご開き音」が鳴ります。

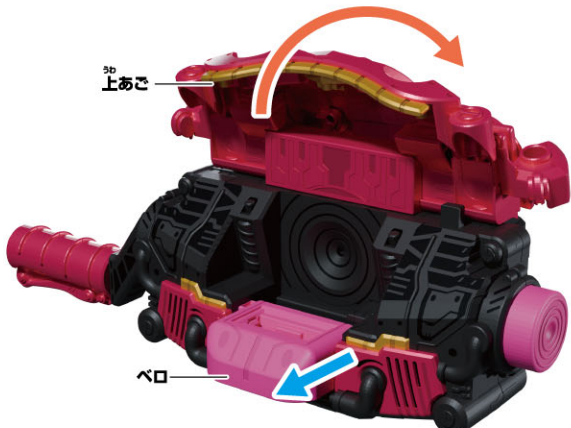

2 変形前のガッチャードデブレイクゴチソウをペロにセットします。
→LEDが発光して「ライダー音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチソウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。




※ゴチソウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチソウセット部分の電子パーツ、またはゴチソウ本体の接触部が汚れている可能性があります。一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。

※電子パーツ、ゴチソウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。


※細い棒や工具などでベルトのゴチソウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

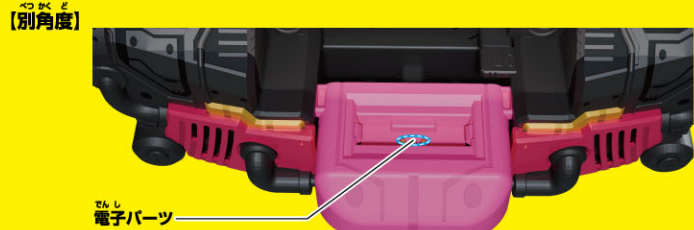

3 上あごを閉じます。
→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して「レジェンドライダー音」と「変身待機音」が鳴ります。



4 ハンドルを回します。
→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。

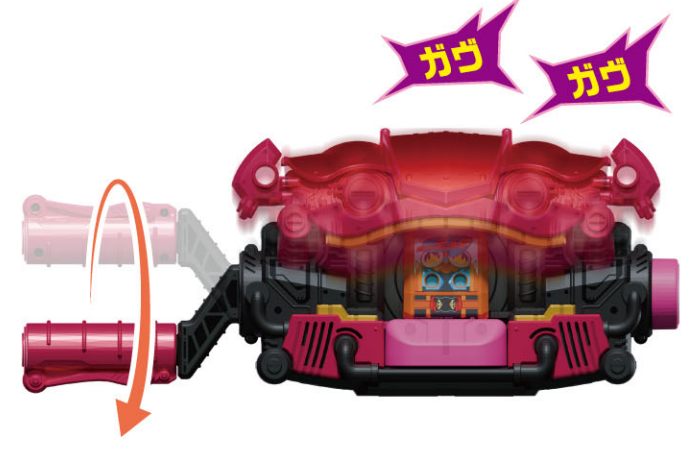

5 ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが出て、ガッチャードデブレイクゴチソウのフタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。
※ペロは①の状態より前になる範囲が狭いです。



※再度変身遊びをする場合、P4「ライダーゴチソウの取り外し方」の手順でライダーゴチソウを取り外し、変身遊び①から始めてください。

必殺技遊び

※変身遊びの後にいきます。

1 ハンドルを回します。
→上あごが閉じた後、上あごが上下に動き「必殺技待機音」と「ガヴガヴ音」が鳴ります。



2 ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが出て、LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



ライダーゴチゾウの取り外し方

※ガッチャードデブレイクゴチゾウを例に説明します。

1

上あごを手で開きます。

→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。

→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

