



セット内容

取扱説明書…1 ドライブゴチソウ…1 シール…1

各部名称

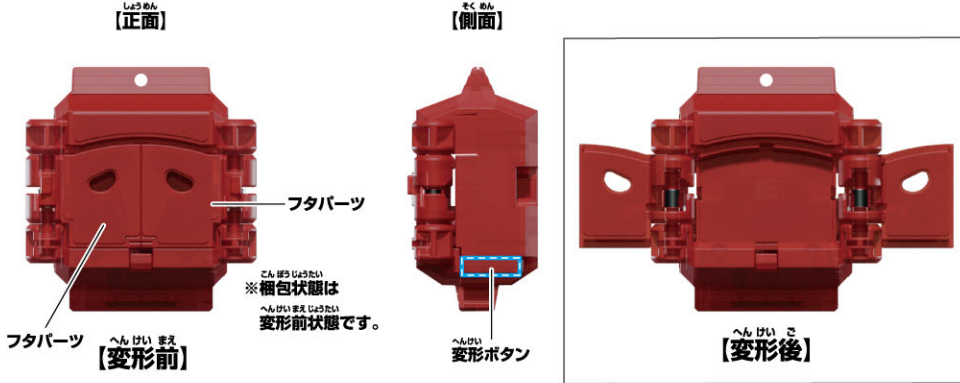

シール

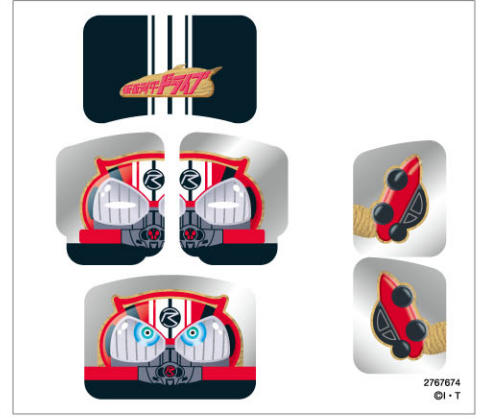

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。




くちにいけない

＜使用上の注意＞●プラスチック梱包材は開封後にすぐ捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色がる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

シールの貼り方

画像のようにシールを貼ってください。

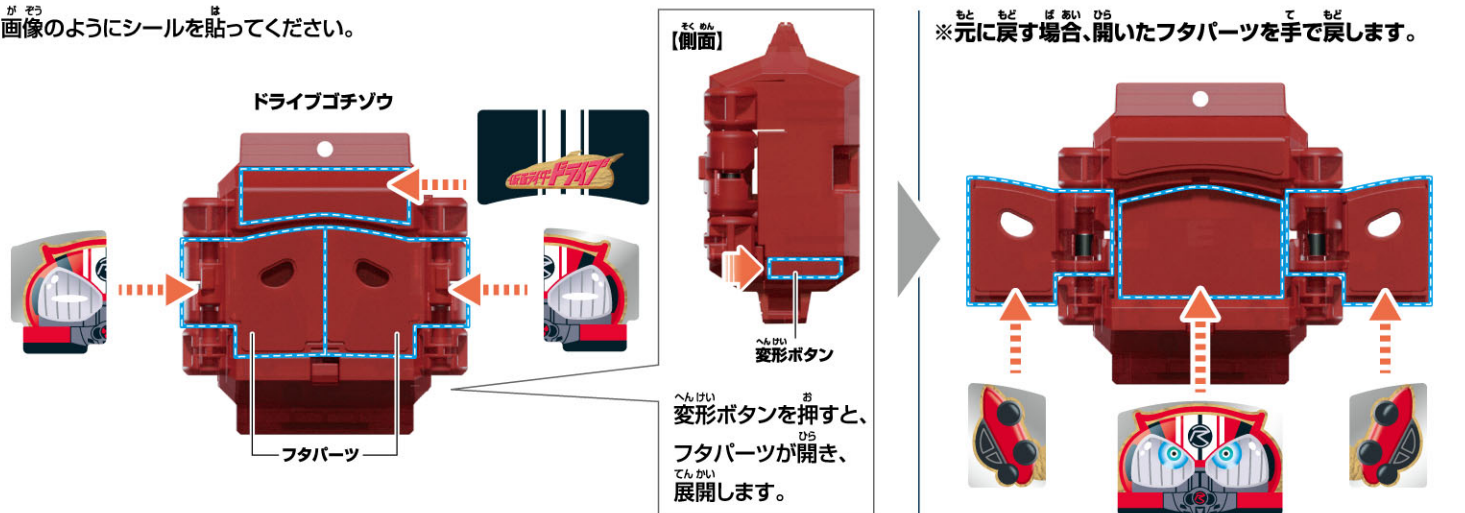


ドライブゴチゾウの遊び方



へんげい お
変形ボタンを押します。

→フタパーツがひら へんげい
開き、変形します。

ドライブゴチゾウ

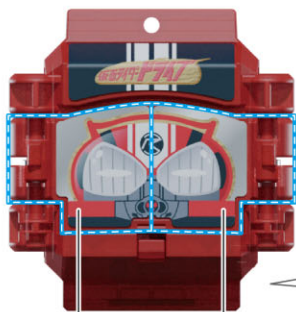


フタパーツ

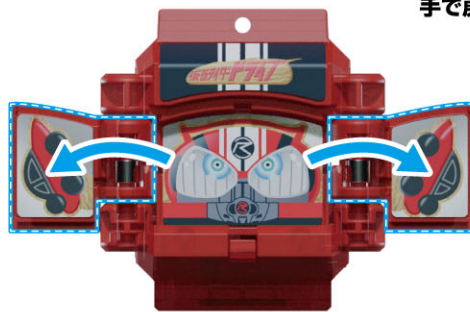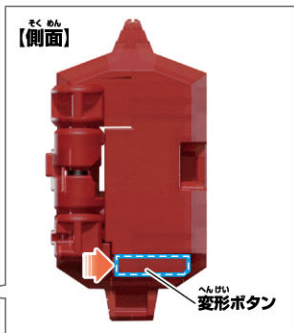

もと もど ば あい
※元に戻す場合、
ひら
開いたフタパーツを
て もど
手で戻します。

フタパーツがひら す 開き過ぎてしまった場合…


フタパーツがが そろ のように ひら す
開き過ぎてしまった場合は、
おと な うちがわ お こ もど
カチッと音が鳴るまで内側に押し込んで戻してください。

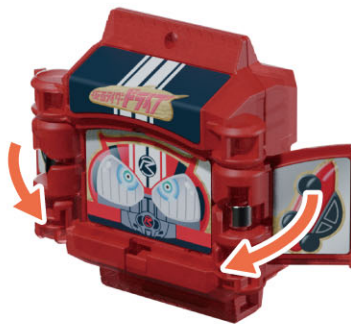

す
●図のようになります。

べつり デラックス へんしん 別売りのDX変身ベルトガヴで仮面ライダードライブのパワーを解放!


変身ベルトガヴ

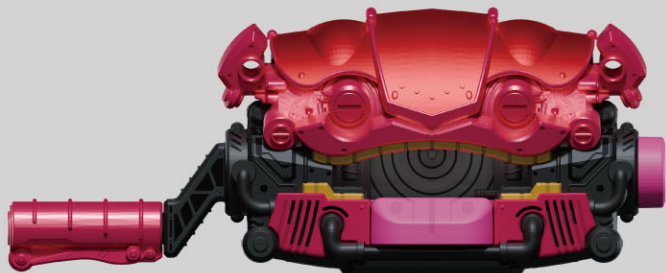

- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴの取説もご覧ください。

変身遊び

1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

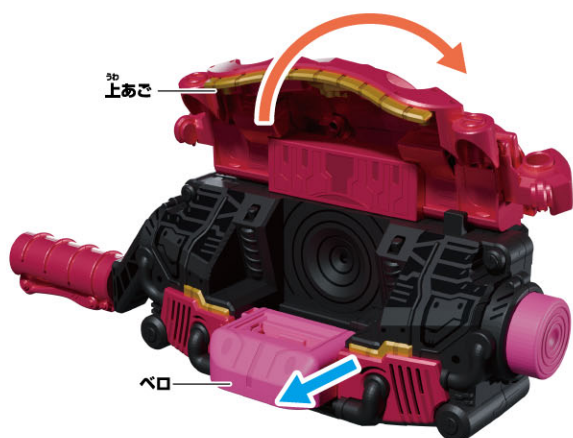

2 変形前のドライブゴチゾウをペロにセットします。
→LEDが発光して「ライダー音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。





※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。


※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。

※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。


※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

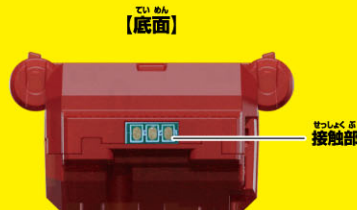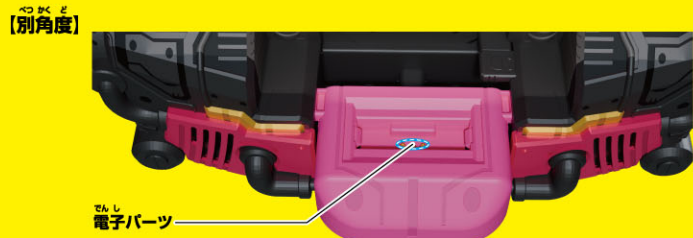


3 上あごを閉じます。
→「上あご閉き音」が鳴り、LEDが発光して「レジェンドライダー音」と「変身待機音」が鳴ります。

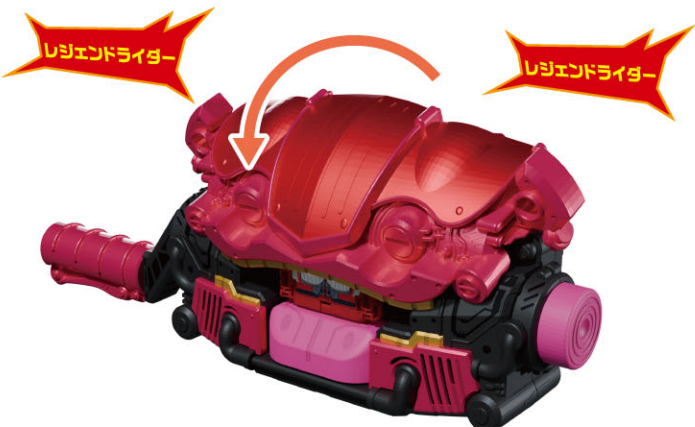

4 ハンドルを回します。
→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。

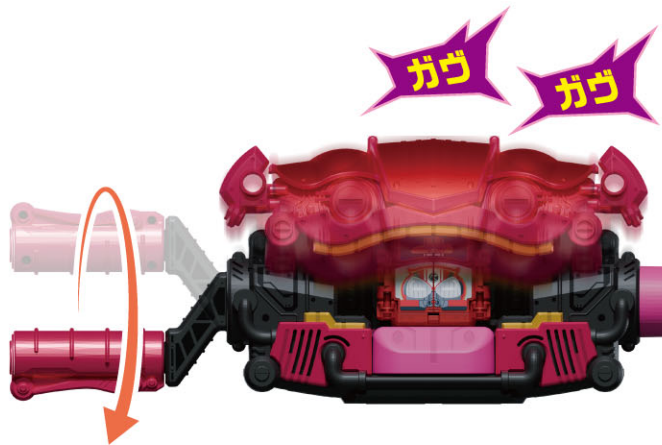

5 ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、ドライブゴチゾウのフタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。
※ペロは1の状態より前に出る範囲が狭いです。

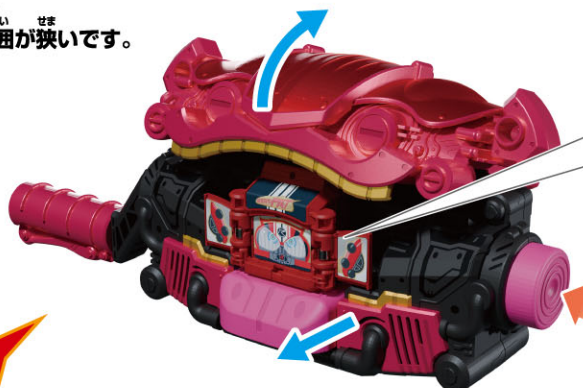

※再度変身遊びをする場合、P4「ライダーゴチゾウの取り外し方」の手順でライダーゴチゾウを取り外し、変身遊び①から始めてください。

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

1 ハンドルを回します。

→上あごを閉じた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガウガウ音」が鳴ります。

CHARGE ME

CHARGE ME

ガウ

ガウ



2

ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。

ドライブ

強い〜!



ライダーゴチゾウの取り外し方

1 上あごを手で開きます。

→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。
→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

